



UWP 3.0 WEB APP

BRUGERVEJLEDNING

mar. '19

Indeks

Indeks	2
Opdateret version	8
Introduktion	9
Generel beskrivelse	9
Systemarkitektur	10
Hovedfunktioner	11
Kompatible systemer (M2M)	11
Installation og tilgang første gang	12
Tilgang - første gang	12
Brugerinterface	13
Værd at vide	13
Installation	13
Typer af brugere	13
Fri adgang	14
Hjemmeside	15
Brugerinterface	15
Opsætning af hjemmesiden	16
Hovedmenu	17
Tilgå Hovedmenu	17
Brugerinterface	18
Tjenester (automationsserver):	19
Tilgå tjenester	19
Brugerinterface	20
Data push-tjeneste	20
Azure IoT Hub tjeneste	21
AWS IoT tjeneste	22
Modbus gateway	23
Fjernsupport VPN	23
API	23
Værd at vide	24
Funktioner i Data push-tjenester	24
Azure IoT Hub-tjeneste	24
AWS IoT service	24
Modbus gateway-tjeneste	24

Fjernsupport VPN-tjeneste	28
API	28
Sådan gør du	29
Sådan konfigurerer du Data push-tjenesten	29
Konfigurering af Azure IoT Hub-tjeneste	30
Konfigurering af AWS IoT -tjeneste	31
Håndtering af Modbus gateway-tjenesten	32
Håndtering af fjernsupport over VPN-tjenesten	33
Systemindstillinger	34
Tilgå Systemindstillinger	34
Brugerinterface	35
Indstillingsmenu	36
Tilgå Indstillingsmenu	36
Brugerinterface	37
Instrumentpaneler	38
Tilgå funktions-instrumentpanel	38
Tilgå brugerdefineret instrumentpanel	39
Brugerinterface	40
Fælles elementer	40
Widget instrumentbord	41
Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer	42
Instrumentbord til Diagramskabeloner	43
Energioversigt-instrumentbord	44
Værd at vide	45
Hvad er et instrumentbord	45
Funktions-instrumentpanel	45
Brugertilpasset instrumentbord	46
Sådan gør du	47
Oprettelse af brugerdefineret instrumentpanel	47
Sådan håndteres en diagramskabelon	48
Widgets	49
Brugerinterface	50
Almindelige komponenter	50
Værd at vide	51
Hvad er en widget	51
Typer af widgets	51
Sådan gør du	55

Oprettelse af en ny widget	55
Sådan oprettes et diagram.....	56
Sådan fjernes en widget	59
Flytning af en widget til en anden side	59
Sådan kopieres en widget.....	59
Sådan planlægges en hændelse.....	60
Sådan håndteres widget-indstillinger	61
Funktionstyper	62
Brugerinterface.....	62
Belysningsfunktion	62
Funktionen Lysdæmpning.....	63
Funktionen Konstantlys.....	64
Funktionen Smart lys	65
Funktionen Zonetemperatur.....	66
Funktionen Køletemperatursystem	67
Funktionen Opvarmningstemperatursystem.....	68
Funktionen Persienser	69
Funktionen Kip persienser	70
Funktionen Vindueskontrol.....	71
Programfunktion	72
Dæmpersekvensfunktion	73
Bilopvarmningsfunktion	74
Funktionen Simuleret beboelse.....	75
Multigate-funktion	76
Intervaltimerfunktion.....	76
Forsinkelsestimerfunktion	77
Genbrugstimerfunktion.....	78
Analog sammenligningsfunktion.....	79
Kontaktfunktion	80
Master zonetæller	81
Detektionspunkt-funktion (DPO).....	81
Værd at vide.....	82
Hvad er en funktion.....	82
Belysningsfunktioner	83
Funktionen Temperaturkontrol	83
Funktionen Persienser	83
Sekvensfunktioner	84

Parkeringsfunktioner	84
Sådan gør du	85
Sådan håndteres Programfunktionen.....	85
Udførsel af et sæt af trin én enkelt gang	87
Alarmer	88
Tilgå instrumentpanelet Alarmer	88
Brugerinterface.....	89
Hovedside.....	89
Alarmfunktion f. vand	90
Røgalarmfunktion.....	91
Funktionen Hovedalarm f. indtrængning	92
Funktionen Alarm f. indtrængning i zone.....	93
Timetællerfunktion	94
Sirenealarmfunktion	95
Værd at vide.....	96
Hvad er en alarm	96
Typer af alarmfunktioner	96
Sådan gør du	98
Håndtering af alarmer	98
Rapporter.....	99
Tilgå siden Rapporter	99
Brugerinterface.....	99
Hovedside.....	99
Fanen FTP/SMTP-konti	100
Fanen Kalender plan.....	101
Fanen Skabeloner.....	102
Historik.....	103
Værd at vide.....	104
Hvad er en rapport.....	104
Sådan gør du (kun for admin-brugere)	105
Oprettelse af en FTP/FTPS konto	105
Oprettelse af en SMTP-konto.....	106
Oprettelse af en SFTP-konto	107
Sådan planlægges en rapport.....	108
Sådan dannes en skabelon.....	109
Sådan gendannes en rapport.....	110
Søgning	111




Tilgå Søgemenuen	111
Brugerinterface.....	111
Værd at vide.....	112
Søgefordele	112
Sådan gør du	112
Sådan søges en funktion	112
Nyttige links	113



CARLO GAVAZZI
Automation Components

Opdateret version

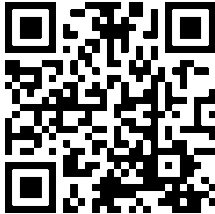

Indholdet kan ændres løbende
Download den opdaterede version her:
www.productselection.net

Introduktion

I dette kapitel beskrives UWP 3.0 systemet.

Generel beskrivelse

UWP 3.0 er en gateway og styreenhed til hvormed man kan overvåge og regulere installationer, hvor der er behov for styring af energieffektivitet, bygningsautomatisering og parkeringshjælp.

Systemet:

- overvåger og kontrollerer tilsluttede enheder via de indbyggede bus-styringsfunktioner;
- omfatter en web-server med en kraftfuld og intuitiv brugergrænseflade med brugertilpassede instrumentborde
- interagerer med lokale enheder og fjernsystemer.


Den indlejrede automationsserver i UWP 3.0 (ref. **Tjenester** (*automationsserver*):) sætter dig i stand til at udveksle data lokalt eller remote via internetprotokoller.

UWP 3.0 Web App er UWP 3.0 webgrænsefladen, som kan tilgås via standardwebbrowsere såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge, både fra mobile eller desktop-enheder.

Gennem brug af widgets, som er indbygget i foruddefinerede og brugerdefinerede instrumentborde kan du:

- se og eksportere indsamlede data
- kontrollere automatiseringsfunktionerne;
- definere specifikke indstillinger.

Systemarkitektur

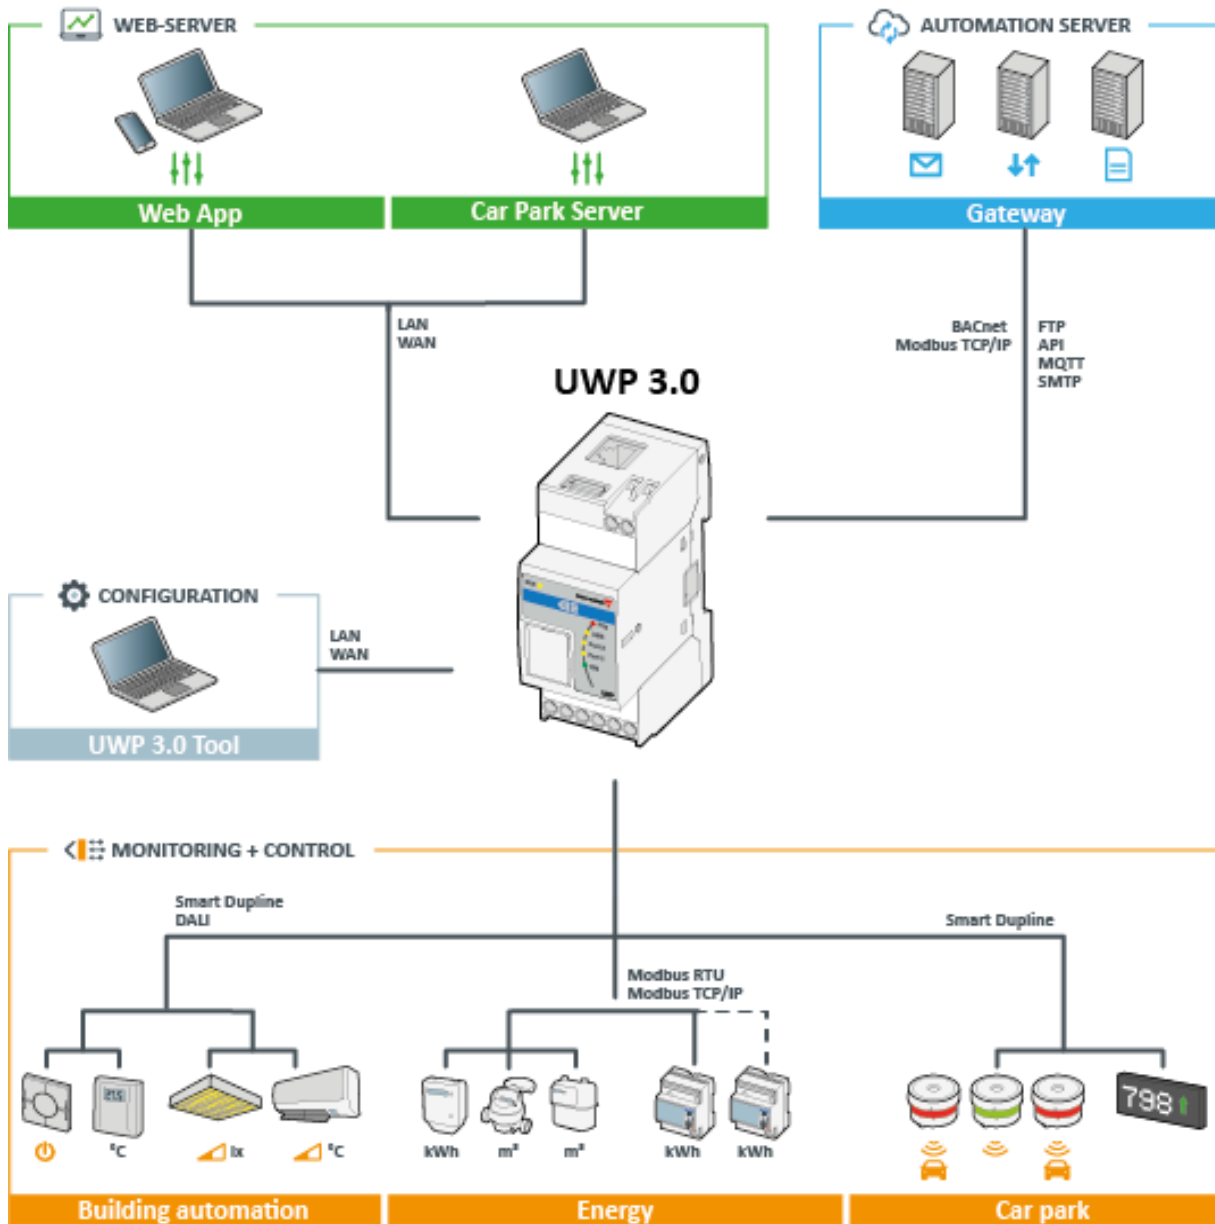

Hovedfunktioner

med Web App kan du:

- se indsamlede data som realtidsværdier eller diagrammer
- generere data- og hændelsesrapporter;
- håndtere og tilpasse funktionsparametrene (fx. modificere temperaturgrænseværdier);
- sende kommandoer (fx. tænde/slukke eller vælge scenarier);
- konfigurere Data Push-tjenester mod FTP/SFTP/FTPS servere eller Em²-Server (Carlo Gavazzi);
- konfigurere MQTT link til IoT Hubs (Microsoft Azure).

Kompatible systemer (M2M)

UWP 3.0 kompatible systemer er:

- Em²-Server (Carlo Gavazzi);
- FTP/SFTP/FTPS servere;
- Microsoft Azure IoT Hub.

Installation og tilgang første gang


I dette kapitel beskrives installationsprocessen for UWP 3.0 Web App og tilgang første gang.

Tilgang - første gang


I dette kapitel beskrives proceduren ved tilgang af Web App.

TRIN	HANDLING
1	Fra enhver standard webbrowser kan Web App tilgås ved at indtaste IP-adressen. Indtast gyldige brugeroplysninger i adgangsfeltet.

2

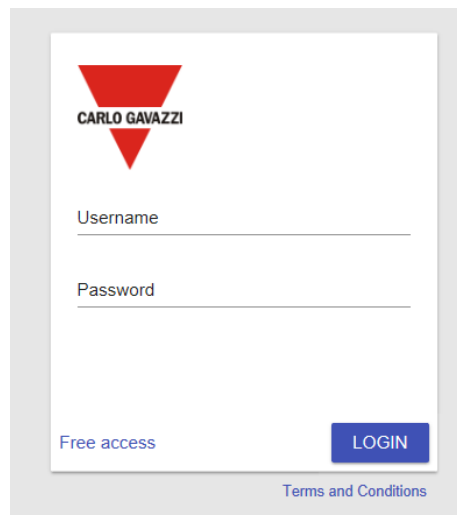




1. Adgangsfelt

3	Klik på Login .
	Læs og acceptér Vilkår og Betingelser .
4	 Hvis du ikke accepterer betingelserne, kan du ikke tilgå Web App.

Bemærkninger:

- **Vilkår og Betingelser** vil kun blive vist første gang du bruger Web App;
- Når du har logget ind bliver du dirigeret til **Hjemmeside**.

Brugerinterface

KOMPONENT	BESKRIVELSE
	Brugertilpasset logo (for yderligere information, ref. Indstillingsmenu).
Brugernavn	Brugeroplysninger (afhængige af brugertype*)
Adgangskode	* Bemærk: ref. Typer af brugere .
	Adgang uden brugeroplysninger
Fri adgang	 Ref. Fri adgang .
LOGIN	Tilgå Web App.
Vilkår og Betingelser	Brugsbetingelser  <i>Efter endt læsning kan du acceptere betingelserne.</i>

Værd at vide

I dette kapitel kan du finde information om installation af HW-komponenter og de supporterede **Brugertyper**.

Installation

Installation af HW-komponenter og systembrugtagelse, se nærmere i *UWP 3.0 Værktøj (Konfigurationsmanual til software)*.

Typer af brugere

UWP 3.0 Web App kan håndtere to forskellige typer af brugere:

- **Admin** og
- **bruger**.

Brugeren **admin** kan tilgå flere funktioner end **bruger** (se nærmere i de følgende kapitler).



Ref manualen til UWP 3.0 Værktøj.


Fri adgang

Hvis du vælger **Fri adgang**, vil disse optioner ikke være til rådighed:

- **Indstillingsmenu** (ref. **Indstillingsmenu**);
- *Redigeringstilstand* (se de følgende kapitler);
- Indstillingsmuligheder i **Hovedmenuen** (undtagen logout; ref. **Hovedmenu**).





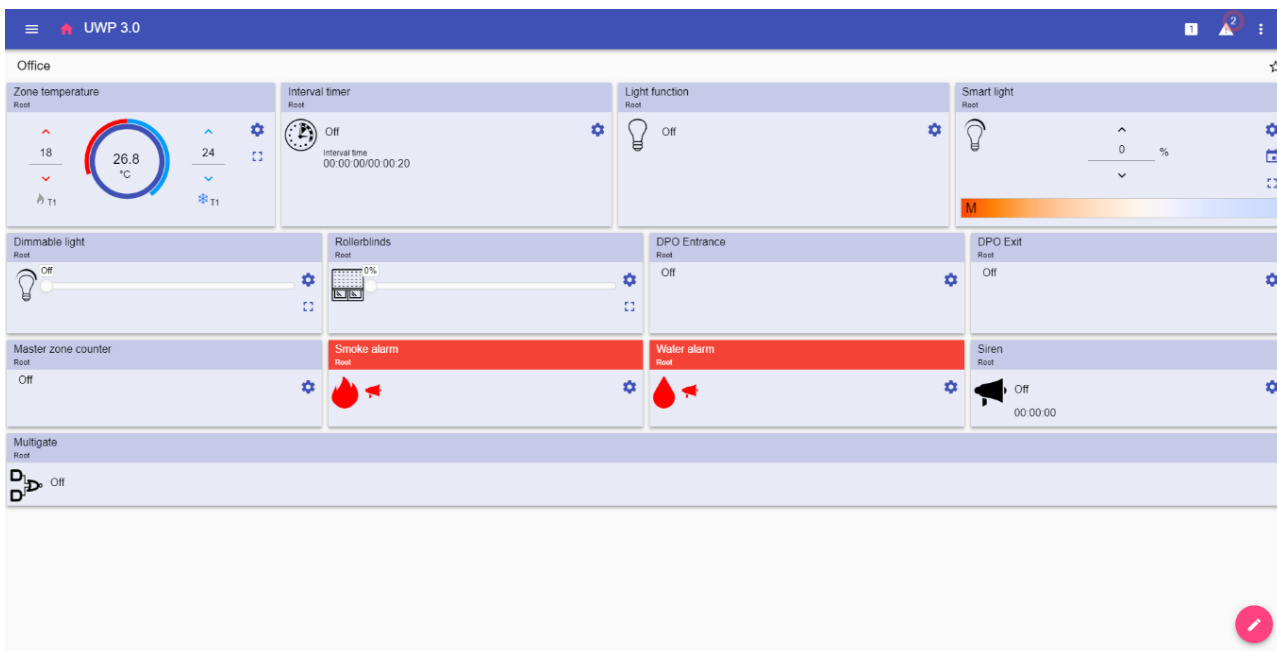

Hjemmeside

I dette kapitel beskrives Web App Hjemmesiden.



2. Hjemmeside

Brugerinterface


OMRÅDE	BESKRIVELSE	
Navigations bjælke		Tilgå Hovedmenu .
		Gå tilbage til foregående side. Bemærk: Denne valgmulighed er kun til rådighed, hvis du navigerer i valgmulighederne i Hovedmenuen (ref. Hovedmenu).
		Gå tilbage til Hjemmesiden .
		Tilgå Indstillingsmenuen .
Widget-område	FØRSTE ETAGE	Sidevælger: valg af det ønskede instrumentbord.
		Menuen Foretrukne : du kan tilføje eller fjerne instrumentborde fra listen foretrukne , som vises i navigationsbjælken. Bemærk: Når du har afmærket et instrumentbord som foretrukket, vil den relevante ikon vises i navigationsbjælken.
		Aktivér redigeringstilstand

Opsætning af hjemmesiden

TRIN HANDLING

I det valgte instrumentbord klikkes på  for at aktivere *redigeringstilstande*.

1

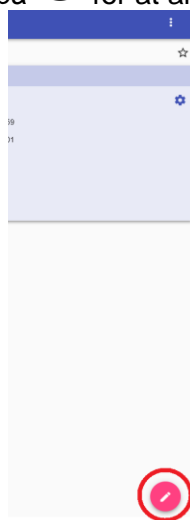

3. Aktivering af redigeringstilstand

I værktøjslinjen **Redigering** klikkes på  for at åbne menuen **Instrumentbordshåndtering**.

2




4. Værktøjslinjen Redigering




Yderligere information, ref. *Instrumentpaneler*.

3 Klik på **Indstil som hjemmeside**.

Klik på  for at gemme.

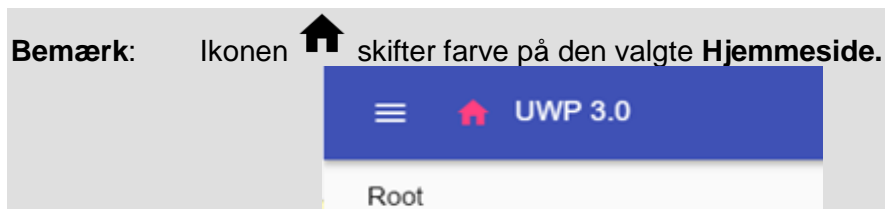

4



Hovedmenu

I dette kapitel beskrives **Hovedmenuen** i Web App.






Tilgå Hovedmenu.

TRIN	HANDLING
1	Klik på  i Navigationsbjælken for at åbne Hovedmenuen . 
2	Vælg den ønskede option (ref. det følgende kapitel).

Bemærk: Denne menu er ikke tilgængelig, hvis du vælger ***Fri adgang***.

Brugerinterface



I dette kapitel kan du finde information om valgmulighederne i **Hovedmenuen**.

OMRÅDE	BESKRIVELSE
	Brugerlogo  Logoet kan ændres i menuen Indstillinger .
	Logout
Belysning >	Menuen Instrumentbordfunktioner .
Temperaturkontrol >	
Persienner/Rullegardiner >	
Sekvens >	
Alarmer >	Håndtering af widgets og data
Rapporter >	
Søgning >	
Tjenester >	Menuen Tjenester (automationsserver): <ul style="list-style-type: none"> • Data push-tjenester; • Azure IoT Hub-tjeneste; • Modbus gateway; • Fjernsupport VPN; • API.  Yderligere information, ref. Tjenester (automationsserver) .
System Info >	Information om systemet <ul style="list-style-type: none"> • Serienummer, Mac-adresse og Firmware-version (Information); • UWP data / tidspunkt og tidszone (Data og tid*); • Tilsluttet subnet til automationsbus, Modbus RTU COM1/COM2 enheder, TCP-enheder, Totale antal processerede signaler (Signaler); • Ethernet og Modemstatus (Tilslutningsstatus). *Bemærk: disse felter kan ændres i menuen Indstillinger .
Systemindstillinger >	Håndtering af: <ul style="list-style-type: none"> • Netværksindstillinger; • Dynamisk DNS.
Online guide 	Instruktionsmanual til Web App (online version).

Tjenester (automationsserver):

I dette kapitel beskrives flg. tjenester: **Automationsserver, Data push, Azure IoT Hub, AWS IoT, Modbus gateway, Fjernsupport VPN og API.**






Tilgå tjenester

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  i Navigationbjælken for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p>6. Hovedmenu</p>
2	Vælg Tjenester >









Brugerinterface

I dette kapitel beskrives strukturen på hver tjenesteside.





Data push-tjeneste

OMRÅDE	BESKRIVELSE														
	UWP 3.0 installationsposition.														
 Tjenestekonfiguration	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Startdato</td> <td>Sender dato dato/tidspunkt 🕒 = Anvend</td> </tr> <tr> <td>Host-adresse</td> <td>Em²-Serveradresse ↔ = Tilslutningstest</td> </tr> <tr> <td>Uploadinterval</td> <td>Datapush-interval angivet i minutter.</td> </tr> <tr> <td>Kommandoverifikationsinterval</td> <td>Indikerer hvor ofte UWP 3.0 verificerer tilstedeværelsen i Em²-Server af kommandoer, der skal udføres.</td> </tr> <tr> <td>Tjenester</td> <td>Aktivering/Deaktivering</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENT	BESKRIVELSE	Startdato	Sender dato dato/tidspunkt 🕒 = Anvend	Host-adresse	Em ² -Serveradresse ↔ = Tilslutningstest	Uploadinterval	Datapush-interval angivet i minutter.	Kommandoverifikationsinterval	Indikerer hvor ofte UWP 3.0 verificerer tilstedeværelsen i Em ² -Server af kommandoer, der skal udføres.	Tjenester	Aktivering/Deaktivering		
	ELEMENT	BESKRIVELSE													
	Startdato	Sender dato dato/tidspunkt 🕒 = Anvend													
	Host-adresse	Em ² -Serveradresse ↔ = Tilslutningstest													
	Uploadinterval	Datapush-interval angivet i minutter.													
	Kommandoverifikationsinterval	Indikerer hvor ofte UWP 3.0 verificerer tilstedeværelsen i Em ² -Server af kommandoer, der skal udføres.													
Tjenester	Aktivering/Deaktivering														
	Koordinater UWP 3.0 installationsposition.														
 Information	Information om en tjeneste														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status</td> <td>Tjenestestatus 🟢 Aktiv / ⬜ Inaktiv</td> </tr> <tr> <td>Seneste datatransmission</td> <td>Dato/tidspunkt for seneste datatransmission</td> </tr> <tr> <td>Seneste sendte eksempel</td> <td>Dato/tidspunkt for seneste eksempel</td> </tr> <tr> <td>Vis logs – OK</td> <td>Logliste indlæst som forventet.</td> </tr> <tr> <td>Vis logs – Fejl</td> <td>Logliste – Fejl</td> </tr> <tr> <td>Serverversion</td> <td>Installeret softwareversion på Em²-Server.</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENT	BESKRIVELSE	Status	Tjenestestatus 🟢 Aktiv / ⬜ Inaktiv	Seneste datatransmission	Dato/tidspunkt for seneste datatransmission	Seneste sendte eksempel	Dato/tidspunkt for seneste eksempel	Vis logs – OK	Logliste indlæst som forventet.	Vis logs – Fejl	Logliste – Fejl	Serverversion	Installeret softwareversion på Em ² -Server.
	ELEMENT	BESKRIVELSE													
	Status	Tjenestestatus 🟢 Aktiv / ⬜ Inaktiv													
	Seneste datatransmission	Dato/tidspunkt for seneste datatransmission													
	Seneste sendte eksempel	Dato/tidspunkt for seneste eksempel													
	Vis logs – OK	Logliste indlæst som forventet.													
	Vis logs – Fejl	Logliste – Fejl													
Serverversion	Installeret softwareversion på Em ² -Server.														
Kommandoer i konfigurationsmanual															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Delvis konfiguration</td> <td>Afsendelse af de seneste ændringer i enhedskonfigurationer.</td> </tr> <tr> <td>Færdiggør konfiguration</td> <td>Afsendelse af konfigurationer for alle enheder.</td> </tr> <tr> <td>Anmodning om kommandoer</td> <td>Abonnering på kommandoer udgivet af den tilsluttede Em²-Server.</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENT	BESKRIVELSE	Delvis konfiguration	Afsendelse af de seneste ændringer i enhedskonfigurationer.	Færdiggør konfiguration	Afsendelse af konfigurationer for alle enheder.	Anmodning om kommandoer	Abonnering på kommandoer udgivet af den tilsluttede Em ² -Server.							
ELEMENT	BESKRIVELSE														
Delvis konfiguration	Afsendelse af de seneste ændringer i enhedskonfigurationer.														
Færdiggør konfiguration	Afsendelse af konfigurationer for alle enheder.														
Anmodning om kommandoer	Abonnering på kommandoer udgivet af den tilsluttede Em ² -Server.														
	Gem konfigurationen														



Azure IoT Hub tjeneste

OMRÅDE	BESKRIVELSE	
 Tjenestekonfiguration	ELEMENT	BESKRIVELSE
	Tilslutningsstreng	Til enhedsregistrering/afregistrering.  = Tilslutningstest Bemærk: Kun tilgængelig, hvis tjenesten er aktiveret.
	Startdato	Sender dato dato/tidspunkt  = Anvend
	Uploadinterval	Datapush-interval angivet i minutter.
	Tjenester	Aktivering/Deaktivering
 Information	Information om en tjeneste	
	ELEMENT	BESKRIVELSE
	Status	Tjenestestatus  Aktiv /  Inaktiv
	Seneste datatransmission	Dato/tidspunkt for seneste datatransmission
	Vis logs – OK	Logliste indlæst som forventet.
	Vis logs – Fejl	Logliste – Fejl
 Valgte enheder	Data indlæses fra de Valgte enheder .	
	Gem konfigurationen.	




AWS IoT tjeneste

OMRÅDE	BESKRIVELSE	
 Tjenestekonfiguration	ELEMENT	BESKRIVELSE
	Tilslutningsstreng	Til enhedsregistrering/afregistrering. ↔ = Tilslutningstest Bemærk: Kun tilgængelig, hvis tjenesten er aktiveret.
	Kunde-ID	Kunde-ID
	Emne	Defineret af brugeren
	Sikkerhedscertifikater	Upload af enhedscertifikatet og den private nøgle genereret ved hjælp af AWS onlineværktøjer. Bemærk: De skal begge uploades.
	Startdato	Sender dato dato/tidspunkt 🕒 = Anvend
	Uploadinterval	Datapush-interval angivet i minutter.
	Tjenester	Aktivering/Deaktivering
 Information	Information om en tjeneste	
	ELEMENT	BESKRIVELSE
	Status	Tjenestestatus 🟢 Aktiv / 🟡 Inaktiv
	Seneste datatransmission	Dato/tidspunkt for seneste datatransmission
	Vis logs – OK	Logliste indlæst som forventet.
	Vis logs – Fejl	Logliste – Fejl
 Valgte enheder	Data indlæses fra de Valgte enheder .	
	Gem konfigurationen.	

Modbus gateway

OMRÅDE	BESKRIVELSE
	Port: 503 (valgfri)
Tjenestekonfiguration	Aktivering/deaktivering af tjeneste.
	Gem konfigurationen

Fjernsupport VPN

OMRÅDE	BESKRIVELSE
	Aktivering/deaktivering af tjeneste.
Tjenestekonfiguration	Tjenestestatus
 Information	<input checked="" type="radio"/> Aktiv / <input type="radio"/> Inaktiv
	Gem konfigurationen

API

For yderligere information gå til www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf.

Værd at vide

I dette kapitel beskrives tjenester på Web App.

Funktioner i Data push-tjenester

Data push-tjenester gør det muligt at sende data fra UWP 3.0 til Em²-Serveren.

Azure IoT Hub-tjeneste

Azure IoT Hub-tjeneste gør det muligt at sende data fra de valgte enheder til UWP 3.0.

AWS IoT service

UWP 3.0 er kompatibel med Amazon AWS IoT. Ved at have data tilgængelige på Amazon AWS kan brugerne udnytte de magtfulde Amazon-værktøjer til:

- Integrering af andre data source data;
- Deling af information med andre systemer;
- Brug de bedste Business Intelligence-værktøjer til at grave i data.



For yderligere information gå til

www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_AWS.pdf

Modbus gateway-tjeneste

Med brofunktionen kan du bruge UWP 3.0 som en Modbus gateway, så du kan route enhver Modbus TCP/IP-anmodning til en specifik måler, der er tilsluttet de serielle porte (COM1 og COM2) på UWP 3.0.

Når tjenesten er blevet aktiveret, åbnes for to specifikke slave-ID'er med forbindelse til den relevante TCP-port (default: 503):

- slave ID 248: dedikeret ID til konfiguration af alle Modbus-gatewayparametre. I specifikke registre kan man korrekt indstille alle kommunikationsparametre, som er nødvendige ved tilgang af den ønskede måler, der er tilsluttet en af de serielle porte (COM1 og COM2) på UWP 3.0.
- slave-ID 249: dedikeret ID som indsamler alle Modbus TCP/IP-anmodninger fra remote SCADA/software med henblik på routning til det ønskede slave-ID (Target slave ID) tilsluttet en af portene (COM1 og COM2) på UWP 3.0.

Konfigurationsparametre til Modbus gateway

Alle følgende registre er tilgængelige i læse/skrive-tilstand via Modbus-anmodninger til slave 248:

Registeradresse	Navn	Type	Standard	Værdier
0x0000	Target slave-ID	int16	99	1..247
0x0001	Baudrate	int16	7 [9600bps]	0=110, 1=150, 2=300, 3=600, 4=1200, 5=2400, 6=4800, 7=9600, 8=19200, 9=38400, 10=57600, 11=115200, 12=256000
0x0002	Databit	int16	8	
0x0003	Paritet	int16	0 [ingen]	0=ingen, 1=ulige, 2=lige
0x0004	Stopbit	int16	1	
0x0005	Time out	int16	1000	

Accepterede Modbus-funktioner for Modbus-ID 248 er:

- 0x03 læs opbevarende register
- 0x06 Skriv til enkelt register
- 0x10 Skriv til flere registre

Accepterede Modbus-funktioner for Modbus-ID 249 er alle standard Modbus-funktioner (hvis supporteret af slaven).

Bemærkninger:

- Alle registre, som refererer til ID 248 nulstilles til default-værdier hver genstart af tjenesten eller UWP 3.0.
- Alle konfigurationsparametre, som refererer til ID 248 rapporteres ikke i den PDF eller XML Modbus-mapning, som eksporteres fra UWP 3.0.

Eksempel 1: læsning af alle default Modbus gatewayparametre

For at læse alle default parametre via UWP 3.0 IP-adresser og Modbus-ID 248, skal følgende anmodning sendes:

Anmodning [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [06h] [F8h] [03h] [00h] [00h] [00h] [05h]

Hvor ...

[00h] [00h] : Transaktions-ID
[00h] [00h] : Protokol-ID
[00h] [06h] : Meddelelseslængde, 6 bytes
[F8h] : Modbus-ID 248
[03h] : Funktionskode
[00h] [00h] : Adresse på det første register der skal læses
[00h] [05h] : Antal registre der skal læses

Respons [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [0Dh] [F8h] [03h] [0Ah] [00h] [63h] [00h] [07h] [00h] [08h] [00h] [00h] [00h] [01h]

Hvor ...

[00h] [00h] : Transaktions-ID
[00h] [00h] : Protokol-ID
[00h] [0Dh] : Meddelelseslængde, 13 bytes
[F8h] : Modbus-ID 248
[03h] : Funktionskode
[0Ah] : Bytetælling (antal følgende bytes)
[00h] [63h] : Target slave ID (63h = 99d)
[00h] [07h] : Baud rate (7 = 9600)
[00h] [08h] : Databits
[00h] [00h] : Paritet (0 = Ingen)
[00h] [01h] : Stopbit

Eksempel 2: læsning af 10 registre fra slave ID 99, startende fra register 0050h.

For at læse 10 registre fra slave-ID 99 startende fra register 0050h via VMU-C IP-adresse og Modbus-ID 249, skal følgende anmodning sendes:

Anmodning [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [06h] [F9h] [03h] [00h] [50h] [00h] [0Ah]

Hvor ...

[00h] [00h] : Transaktions-ID
 [00h] [00h] : Protokol-ID
 [00h] [06h] : Meddelelseslængde, 6 bytes
 [F9h] : Modbus-ID 249
 [03h] : Funktionskode
 [00h] [50h] : Adresse på det første register der skal læses
 [00h] [0Ah] : Antal registre der skal læses (Ah = 10d)

Respons [00h] [00h] [00h] [00h] [00h] [17h] [F9h] [03h] [14h] [5Fh] [8Bh] [43h] [62h] [66h] [56h] [43h] [62h] [64h]
 [E0h] [43h] [62h] [63h] [95h] [43h] [62h] [00h] [00h] [00h] [00h]

Hvor ...

[00h] [00h] : Transaktions-ID
 [00h] [00h] : Protokol-ID
 [00h] [17h] : Meddelelseslængde, 23 bytes
 [F9h] : Modbus-ID 249
 [03h] : Funktionskode
 [14h] : Bytetælling (antal følgende bytes)
 [5Fh] [8Bh] : værdi af register 1
 [43h] [62h] : værdi af register 2
 [66h] [56h] : værdi af register 3
 [43h] [62h] : værdi af register 4
 [64h] [E0h] : værdi af register 5
 [43h] [62h] : værdi af register 6
 [63h] [95h] : værdi af register 7
 [43h] [62h] : værdi af register 8
 [00h] [00h] : værdi af register 9
 [00h] [00h] : værdi af register 10

Fjernsupport VPN-tjeneste

VPN-tjenesten er en fjerntjeneste som Carlo Gavazzi Controls benytter med henblik på fjernassistance.

API

UWP Rest-API er et RESTful¹ applikations programmeringsinterface² hvorigennem andre systemer kan interagere med UWP via Web Services på en sikker, skalérbar og pålidelig måde.

Gennem denne tjeneste er det muligt at systemintegratorer, softwareudviklere og systemadministratorer kan tilgå UWP-ressourcer via URL'er gennem standard HTTP-kommandoer såsom GET, POST, PUT, og DELETE. Som resultat returneres en JSON-fil.



Beskrivelsen af UWPs Rest-API ligger uden for rammerne af denne dokumentation. For yderligere information gå til www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf.






¹ *Representationl state transfer*

² *A.P.I., application programming interface*

Sådan gør du

I de følgende kapitler kan du finde procedurerne til konfigurering af Data push, Azure IoT Hub-tjenester og til håndtering af Modbus gateway og VPN-tjenester. Du kan også finde et link til et dokument der er dedikeret til API-tjenesten.

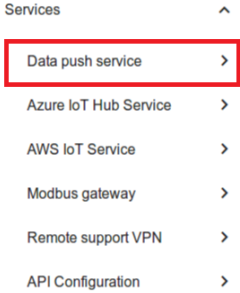Sådan konfigurerer du Data push-tjenesten

TRIN	HANDLING								
1	<p>Klik på  for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p style="text-align: center;">7. Adgang til Hovedmenu</p>								
2	<p>Fra menuen Tjenester vælges Data Push-tjenesten for at åbne konfigurationssiden.</p>  <p style="text-align: center;">8. Valgmuligheder i Data push-tjenesten</p>								
3	<p>I ruden Tjenestekonfiguration indsættes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startdato • Host (Em²-Server) adresse • Uploadinterval • Kommandoverifikationsinterval. 								
4	<p>I den samme rude klikkes på  (under Service) for at vælge Aktivering.</p>								
5	<p>I ruden Kommandoer vælges optionen Konfiguration:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du ønsker at ...</th> <th>Vælg så ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>At sende de seneste ændringer i konfiguration af enheder</td> <td>Den Delvise konfiguration.</td> </tr> <tr> <td>send konfigurationer for alle enheder.</td> <td>Den Komplette konfiguration.</td> </tr> <tr> <td>anmod om en verifikation af tilstedeværelsen af kommandoer (på serveren) til udførelse uden at vente på den automatiske kontrol</td> <td>Anmodning om kommandoer</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du ønsker at ...	Vælg så ...	At sende de seneste ændringer i konfiguration af enheder	Den Delvise konfiguration .	send konfigurationer for alle enheder.	Den Komplette konfiguration .	anmod om en verifikation af tilstedeværelsen af kommandoer (på serveren) til udførelse uden at vente på den automatiske kontrol	Anmodning om kommandoer
Hvis du ønsker at ...	Vælg så ...								
At sende de seneste ændringer i konfiguration af enheder	Den Delvise konfiguration .								
send konfigurationer for alle enheder.	Den Komplette konfiguration .								
anmod om en verifikation af tilstedeværelsen af kommandoer (på serveren) til udførelse uden at vente på den automatiske kontrol	Anmodning om kommandoer								
6	<p>Klik på  for at gemme konfigurationen.</p>								
7	<p>Fra ruden Information sættes tjekmærke ved tjenestestatus.</p>								

Konfigurering af Azure IoT Hub-tjeneste

TRIN HANDLING

Klik på  for at åbne **Hovedmenuen**.


1




9. Adgang til Hovedmenu

Fra menuen **Tjenester** vælges **Azure IoT Hub-tjenesten** for at åbne konfigurationssiden.

2

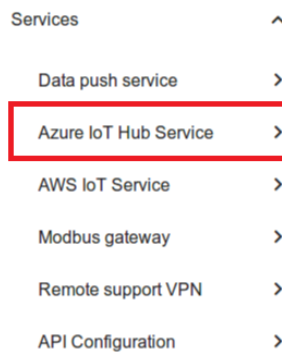

10. Optionen Azure IoT Hub-tjeneste

3 I ruden **Servicekonfiguration** klikkes på  (under **Tjeneste**) for at vælge **Aktivering**.


i samme rude tilføjes:

- 4
- **Tilslutningsstreng** og
 - **Uploadinterval**.


Bemærk: **Startdato** er ikke til rådighed, når tjenesten er aktiveret.

I ruden **Valgte enheder** klikkes på **Vælg enheder** for at vælge variable.

5

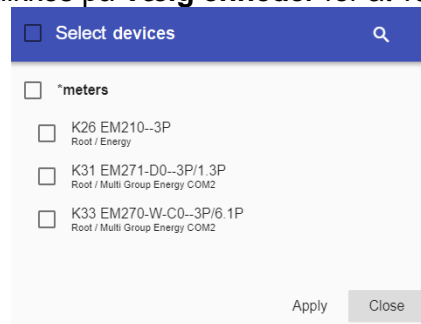

11. Siden Vælg enheder

6 Klik på  for at **gemme** konfigurationen.

7 Fra ruden **Information** sættes tjekmærke ved tjenestestatus.

Konfigurering af AWS IoT -tjeneste

TRIN HANDLING

Klik på ☰ for at åbne **Hovedmenuen**.


1



12. Adgang til Hovedmenu

Fra menuen **Tjenester** vælges **AWS IoT - tjenesten** for at åbne konfigurationssiden.

2

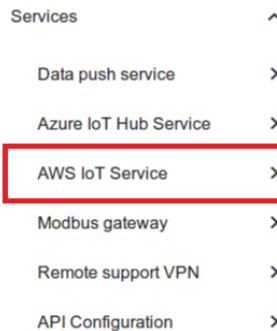

13. Optionen AWS IoT -tjeneste

3 I ruden **Servicekonfiguration** klikkes på ▼ (under **Tjeneste**) for at vælge **Aktivering**.

i samme rude tilføjes:


4

- **Tilslutningsstreng**
- **Kunde-ID**
- **Emne**
- Sikkerhedscertifikater og
- **Uploadinterval**.

Bemærk: **Startdato** er ikke til rådighed, når tjenesten er aktiveret.

I ruden **Valgte enheder** klikkes på **Vælg enheder** for at vælge variable.

5

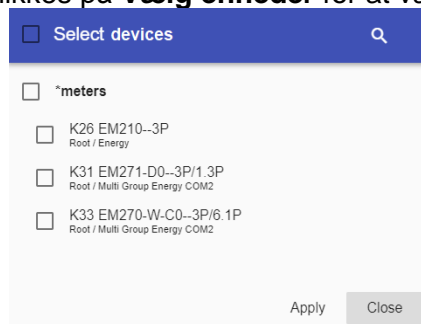






14. Siden Vælg enheder


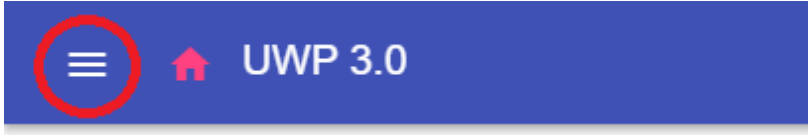
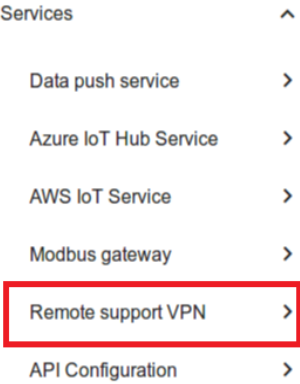


6 Klik på 📁 for at **gemme** konfigurationen.

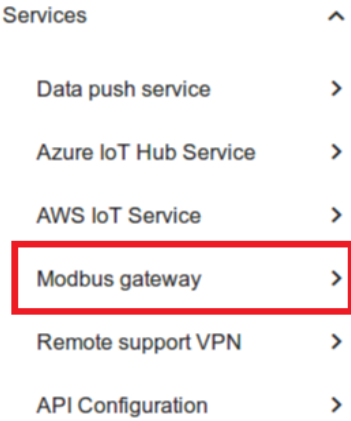7 Fra ruden **Information** sættes tjekmærke ved tjenestestatus.

Håndtering af Modbus gateway-tjenesten

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p style="text-align: center;">15. Adgang til Hovedmenu</p>
2	<p>I menuen Services vælges tjenesten Modbus gateway.</p>  <p style="text-align: center;">16. Optionen Modbus gateway</p>
3	<p>Vælg en port ved at skrive dens nummer i det relevante felt.</p>
4	<p>Aktivering af tjenesten.</p>  <p style="text-align: center;">17. Menuen Aktivér/deaktivér</p>
5	<p>Konfigurering af parametrene under overholdelse af instruktionerne beskrevet i Konfigurationsparametre til Modbus gateway afsnittet.</p>
6	<p>Klik på  for at gemme konfigurationen.</p>



Håndtering af fjernsupport over VPN-tjenesten

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p>18. Adgang til Hovedmenu</p>
2	<p>I menuen Tjeneste vælges Fjernsupport VPN.</p>  <p>19. Valgmuligheden Fjernsupport VPN</p>
3	<p>Aktivering af tjenesten.</p>  <p>20. Menuen Aktivér/deaktivér</p>
4	<p>Klik på  for at gemme konfigurationen.</p>


Systemindstillinger

I dette kapitel beskrives **Systemindstillinger**.

Tilgå Systemindstillinger.

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  i Navigationsbjælken for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p style="text-align: center;">21. Hovedmenu</p>
2	Vælg Systemindstillinger >

Brugerinterface

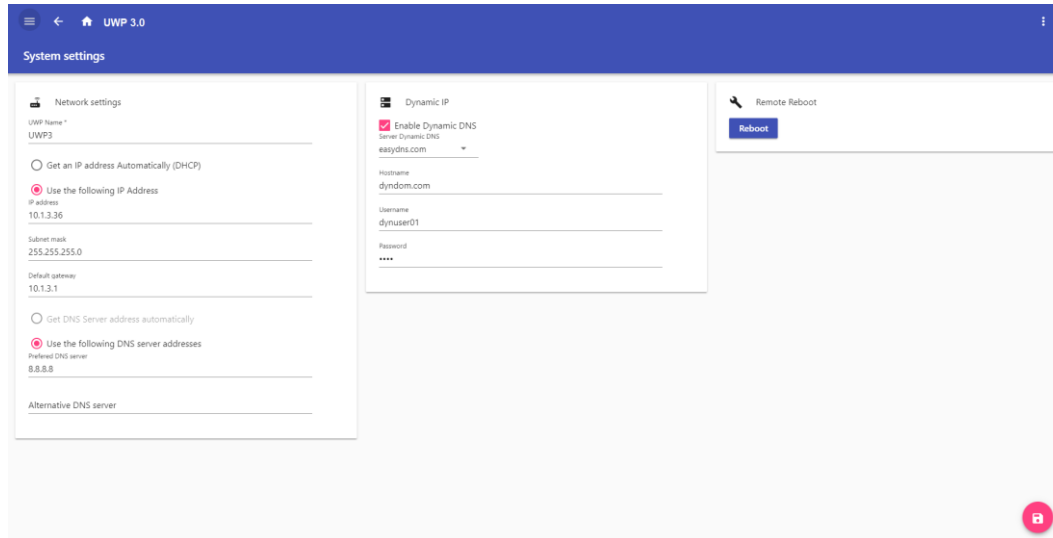

22. Systemindstillinger

OMRÅDE	BESKRIVELSE	
Netværksindstillinger	KOMPONENT	FUNKTION
	UWP-navn*	Du kan ændre UWP-navnet
	Automatisk tildeling af en IP-adresse (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol)	Vælges denne mulighed, bliver en IP-adresse automatisk tildelt.
	Brug følgende IP-adresse	Du kan tildele en statisk IP-adresse ved at udfylde felterne: <ul style="list-style-type: none"> • IP-adresse • Subnetmaske • Default gateway.
	Hent DNS-serveradresse automatisk	Vælges denne mulighed, bliver en DNS-serveradresse automatisk tildelt. Bemærk: Denne valgmulighed gælder kun, hvis du vælger DHCP.
	Brug følgende DNS-serveradresse	Du kan tildele en DNS-serveradresse ved at udfylde felterne: <ul style="list-style-type: none"> • Foretrukken DNS-server • Alternativ DNS-server
Bemærk: feltet mærket med (*) er obligatorisk.		
Dynamisk IP	KOMPONENT	FUNKTION
	Aktivér Dynamisk DNS	For at aktivere de relevante valgmuligheder
	Dynamisk Server DNS	Du kan vælge en DNS-serveradresse fra listen herunder
	Værtsnavn	Skriv værtsnavnet
	Brugernavn	Skriv brugernavnet
	Adgangskode	Skriv adgangskoden
Genstart	Genstart af UWP 3.0	

Indstillingsmenu

I dette kapitel beskrives **Indstillingsmenuen** i Web App.


Bemærk: Denne menu er ikke tilgængelig, hvis du vælger **Fri adgang**.

Tilgå Indstillingsmenu.

TRIN	HANDLING
------	----------

Klik på  i **Navigationsbjælken** for at åbne *Rullelisten*.

1

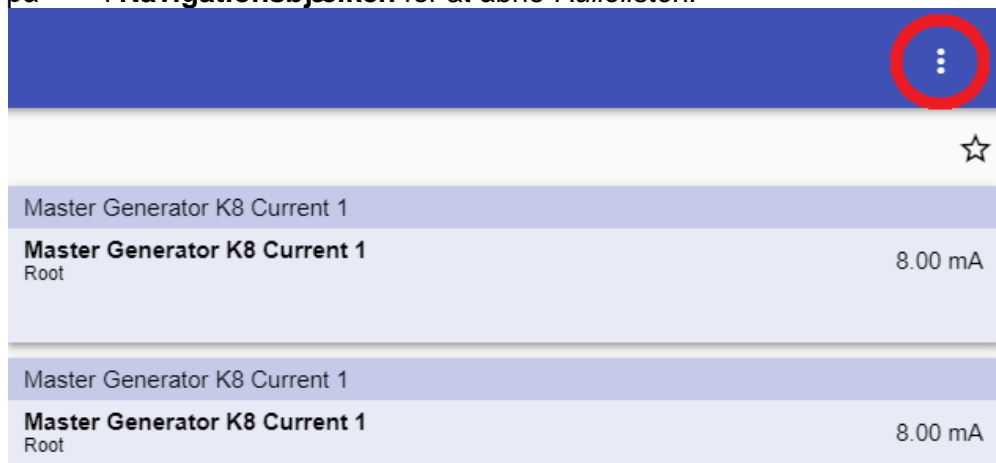

23. Indstillingsmenu

2 Vælg de indstillinger, der skal ændres.


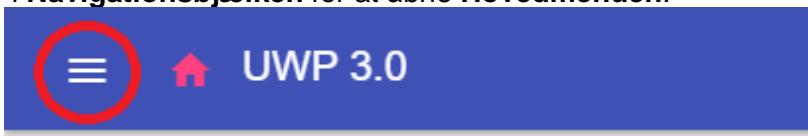
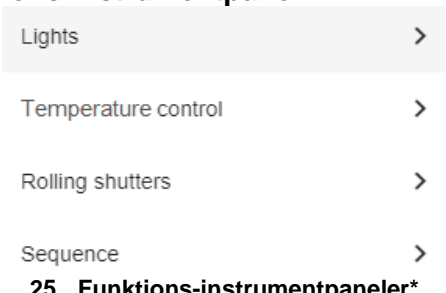
Brugerinterface

OMRÅDE	BESKRIVELSE
Temaer og farver	<p>Du kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ændre temafarverne for Web App i Temafarver • ændre Ikonfarverne (Farve for ikon ON/OFF); • ændre Font og fontstørrelse (Zoom); • vælg et andet Logo (vises i hovedmenuen og på adgangssiden) * <p>⚠ Når du har ændret logoet, vil det foregående billede blive slettet. Sørg for at lave en backup inden det ændres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • gendannelse af default Logo. <p>*Bemærk: Maks. dimensioner: 300px pr. 95px (bredde x højde). Maks. størrelse: 200 kB.</p>
Sprog	<p>Ændring af sproget i Web App</p> <p>Du kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ændre UWP dato og tidspunkt; • Vælg en Tidszone; • Aktivér Network Time Protocol (NTP) til synkronisering af uret. Til denne funktion kan du angive serveradressen (server 1 eller server 2). <p>Bemærk: Denne information vil vises på siden Systeminfo page (ref. Hovedmenu).</p>
Bruger	<p>Du kan ændre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brugernavn; • adgangskoden; • navnet; • efternavnet.
Andet	<p>Du kan ændre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektnavnet* og • Navngivningsniveauer. <p>*Bemærk: Denne valgmulighed kan kun bruges af brugeren Admin.</p>
Vedligeholdelse*	<p>Du kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemme Web App-konfigurationen som en .zip fil (Web App Database backup), • hent en Web App-konfiguration fra en tidligere gemt fil (Gendan database) og • gendan de konfigurerede lokationer i UWP 3.0 Værktøjet vist som instrumentborde i Web App, der indeholder funktioner i form af widgets i Web App (Sæt til default Web App) • Rense Web App • Udviklertilstand. <p>*Bemærk: Dette felt kan kun bruges af brugeren Admin.</p>
Gendan / Luk	<p>Gendannelse af Web App-indstillinger/ Lukning af Indstillingsmenu.</p>

Instrumentpaneler



I dette kapitel beskrives **Instrumentpaneler** i Web App.

Tilgå funktions-instrumentpanel

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  i Navigationsbjælken for at åbne Hovedmenuen.</p>  <p style="text-align: center;">24. Navigationsbjælke</p>
2	<p>Vælg det ønskede Funktions-instrumentpanel.</p>  <p style="text-align: center;">25. Funktions-instrumentpaneler*</p>

***Bemærk:** listen over funktions-instrumentpaneler afhænger af konfigurationen, som sker gennem værktøjet UWP 3.0 (ref. **UWP 3.0 Værktøjsmanual**).

Tilgå brugerdefineret instrumentpanel

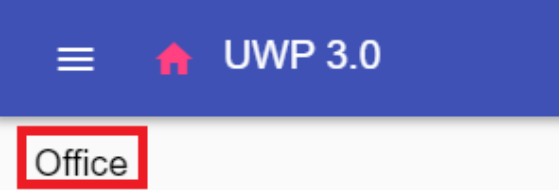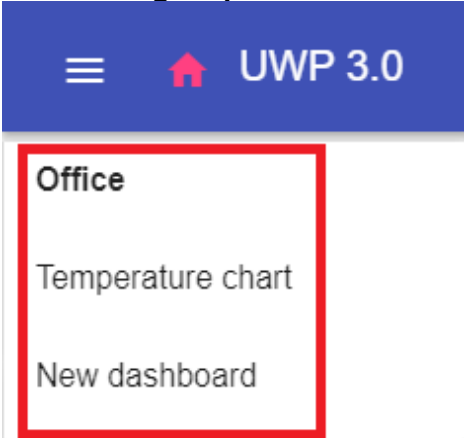TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på Instrumentbordsnavn / Sidevælger (under Navigationsbjælken).</p>  <p>26. Instrumentbordsnavn / Sidevælger</p>
2	<p>I <i>listefeltet</i> vælges det ønskede Brugertilpassede instrumentbord.</p>  <p>27. Liste over brugertilpassede instrumentborde</p>

Brugerinterface

Dette kapitel beskriver de forskellige typer af instrumentbordstrukturer og deres fælles elementer.

Fælles elementer


OMRÅDE	BESKRIVELSE
Office	Navn på Instrumentbord / Sidevælger til ændring af det viste instrumentbord .

Adgang til **Redigeringstilstand**:



KOMPONENT	FUNKTION
⋮	Menu til håndtering af Instrumentbord . Du kan: <ul style="list-style-type: none"> • Tilføje et nyt instrumentbord • Flytte/Klone/Slette/Angive som hjemmeside eksisterende instrumentborde eller • Indstille baggrundsfarven • Håndtere Skabeloneditoren • Tillade/Fjerne fri adgang
Rodniveau	Ændring af navn på Instrumentbord .
✓	Gem ændringerne.
✗	Gem ikke ændringerne.

Widget instrumentbord

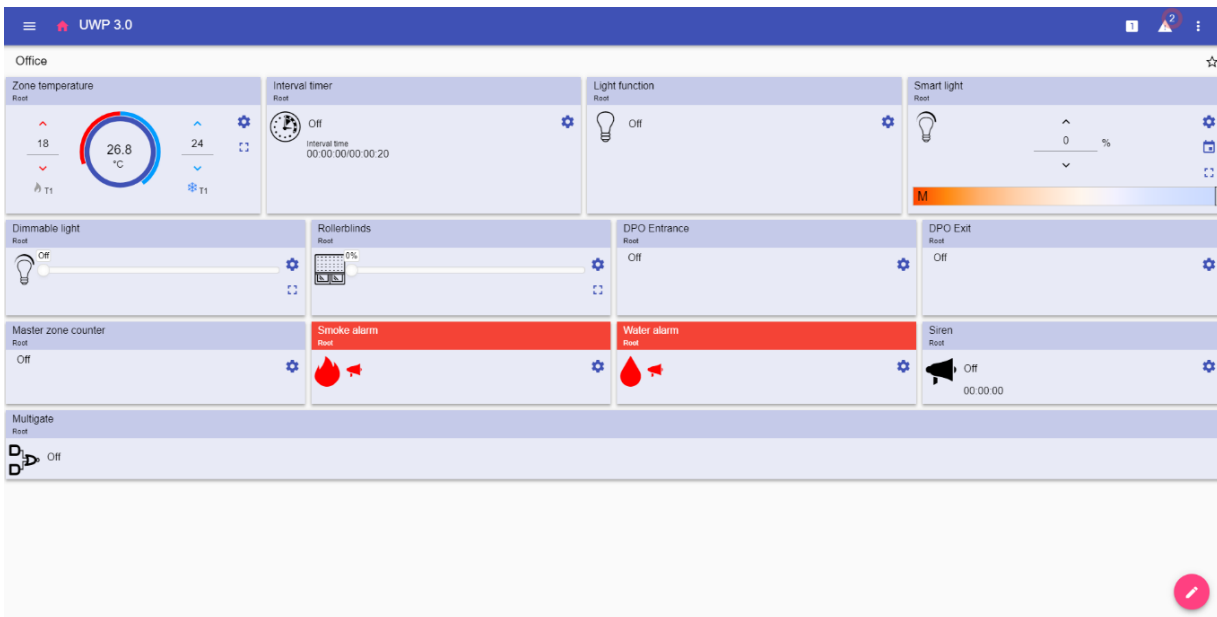


28. Widget instrumentbord

IKON


BESKRIVELSE

Adgang til **Redigeringstilstand**:



IKON	FUNKTION
+	<p>Tilføj elementer til widgets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktioner • Realtid • Historik • Separator. <p> For yderligere information om widgets, ref. Typer af widgets.</p>

Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer

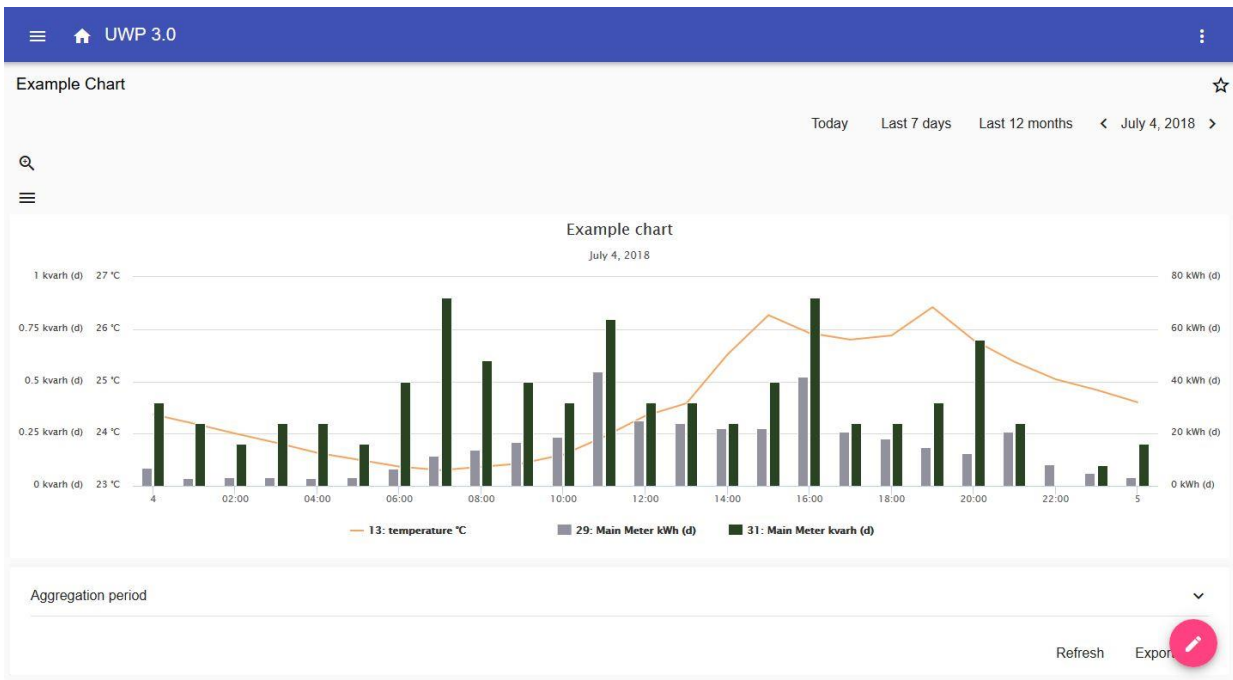

29. Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer

IKON	BESKRIVELSE
	Låse/åbne kolonner.

Adgang til Redigeringstilstand:



KOMPONENT	FUNKTION
	<p>Menuen Layoutpræferencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen kolonne; • Venstre kolonne; • Højre kolonne; • To kolonner; <p>Bemærk: Disse valgmuligheder findes også i instrumentbordene til Diagramskabeloner og Energioversigt.</p>
	Tilføj en widget-type



Hvis du vælger et layout og derefter et andet, vil indholdet af det først valgte layout blive slettet.

Bemærk: de andre elementer i Instrumentbordene er beskrevet i det foregående kapitel (**Widget instrumentbord**).

Instrumentbord til Diagramskabeloner



30. Instrumentbord til Diagramskabeloner

KOMPONENT	BESKRIVELSE
	Vælger til Diagramskabeloner .
	Enhedsvælger: du kan vælge de enheder, hvis variable skal vises i diagrammet. ⚠ Hvis du åbner den vil den widget, du har tilføjet i den relevante kolonne, ikke blive vist. Når du lukker den, vil den pågældende widget blive vist igen.

Bemærk: Strukturen er beskrevet i det foregående kapitel (*Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer*).



For information om oprettelsen af skabeloner henvises til **Widgets > Gør sådan > Sådan håndteres en diagramskabelon**.


Energioversigt-instrumentbord

Dette instrumentbord indeholder **Energioversigt**: for hver enhed (første kolonne), energiforbruget (eller produktionen) vises for forskellige aggregationsperioder (de sidste fire kolonner).




31. Energioversigt-instrumentbord

OMRÅDE	BESKRIVELSE
--------	-------------

Diagramoversigt	IKON	BESKRIVELSE
		Menuen Layoutpræferencer: <ul style="list-style-type: none"> • Dagsdiagram; • Månedsdigram; • Årsdiagram; • Valgmuligheder, total.
	Enhed	Data for den viste enhed
	Dagligt	Daglig datavisning
	Månedligt	Månedlig datavisning
	Årligt	Årlig datavisning
Total	Visning af data-totaler	

Visningsområde, widgets Konfigurérbare kolonner.

Redigeringstilstand Hvis du tilgår dette område (klikker på ) , kan du vælge:

- **Konverteringstypen;**
- **Enheden;**
- **Variablerne;**
- **Teknisk enhed;**
- **Skala.**

Værd at vide

I disse kapitler kan du finde information om det generelle koncept bag instrumentborde og de forskellige typer af instrumentborde du kan håndtere fra UWP 3.0 Web App.

Hvad er et instrumentbord

Et instrumentbord er en widget-container, hvormed du nemt kan udføre følgende handlinger:

- Vise realtidsdata og diagrammer;
- Verificere alarmer;
- Sende kommandoer (fx. tænde/slukke for belysning, indstille temperatur etc.),
- Indstilling af funktionsparametre.

Med UWP 3.0 Web App kan du se to typer af instrumentbord: **Funktions- og Brugertilpasset instrumentbord.**



Du kan stryge hen over skærmen for at komme fra det ene instrumentbord til det andet.

Funktions-instrumentpanel

Et **Funktions-instrumentbord** bliver automatisk genereret af systemet under konfigureringsforløbet.

Hvert **Funktions-instrumentbord** indeholder alle de widgets, som hører til en specifik funktionstype, hvis navn afspejles i instrumentbordets navn.



I Web App må du ikke modificere et instrumentbord, da det rummer alle de funktioner, som er indstillet af konfigurationssoftwaren (UWP 3.0 Værktøj). Kun de funktioner, som er indstillet af konfigurationssoftwaren, er tilgængelige.

Brugertilpasset instrumentbord

Et **Brugertilpasset instrumentbord** rummer de widgets, du har valgt i Web App.

I hvert instrumentbord er det muligt at indstille:

- instrumentbordets navn og
- de tilhørende widgets





Derudover er der fire typer af **Brugertilpassede instrumentborde**:

- **Widget-instrumentbord.** Her kan du oprette og håndtere widgets (ref. **Oprettelse af en ny widget**).
- **Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer.** Dette instrumentbord er dedikeret til oprettelse og håndtering af diagrammer.
- **Instrumentbord til Diagramskabeloner** Dette instrumentbord er dedikeret til de diagramskabeloner som kan tilføjes, ændres eller fjernes for at oprette et tilpasset diagram.
- **Energioversigt-instrumentbord.** Dette instrumentbord viser daglige, månedlige og årlige forbrugsdata for en ordnet liste af målere (udvalgt af brugeren). Ydermere kan man med denne side:
 1. Vælge variable fra listen over tilgængelige variabler i den påtænkte måler.
 2. Vælg den tekniske enhed, så alle data rettes ind efter en fælles enhed; der er en række konverteringsfaktorer til rådighed, men du er frit stillet mht. at vælge skala.

Sådan gør du

I det følgende kapitel kan du finde procedurer for oprettelsen af **Brugertilpassede instrumentborde**.


















Oprettelse af brugerdefineret instrumentpanel

TRIN	HANDLING												
1	Gå tilbage til Hjemmesiden .												
2	Gå i <i>redigeringstilstand</i> ved at klikke på  .												
3	I værktøjslinjen Redigering klikkes på  for at åbne menuen Instrumentbordshåndtering .												
4	Hold markøren over Tilføj for at vælge den type Brugertilpasset instrumentbord der skal tilføjes.												
5	Giv den valgte type af Brugertilpasset instrumentbord et navn. Færdiggør det valgte Brugertilpassede instrumentbord .												
6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger en ...</th> <th>Gøres sådan ...</th> <th>Og...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Widget instrumentbord</td> <td>vælg den type widget, der skal tilføjes</td> <td>klik på Anvend for at gemme valget</td> </tr> <tr> <td>Tilpasset diagram eller instrumentbord til Energooversigt</td> <td>vælg layout-præferencer: <ul style="list-style-type: none"> Ingen kolonne Venstre kolonne </td> <td>vælg den widget, der skal tilføjes</td> </tr> <tr> <td>Diagramskabeloner</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Højre kolonne To kolonner </td> <td>vælg skabelonen (sæt af variable)</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger en ...	Gøres sådan ...	Og...	Widget instrumentbord	vælg den type widget, der skal tilføjes	klik på Anvend for at gemme valget	Tilpasset diagram eller instrumentbord til Energooversigt	vælg layout -præferencer: <ul style="list-style-type: none"> Ingen kolonne Venstre kolonne 	vælg den widget, der skal tilføjes	Diagramskabeloner	<ul style="list-style-type: none"> Højre kolonne To kolonner 	vælg skabelonen (sæt af variable)
	Hvis du vælger en ...	Gøres sådan ...	Og...										
	Widget instrumentbord	vælg den type widget, der skal tilføjes	klik på Anvend for at gemme valget										
Tilpasset diagram eller instrumentbord til Energooversigt	vælg layout -præferencer: <ul style="list-style-type: none"> Ingen kolonne Venstre kolonne 	vælg den widget, der skal tilføjes											
Diagramskabeloner	<ul style="list-style-type: none"> Højre kolonne To kolonner 	vælg skabelonen (sæt af variable)											
7	Gem ved at klikke på  eller klik på  for at forlade <i>redigeringstilstand</i> .												



For yderligere information, ref. **Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer**, **Instrumentbord til Diagramskabeloner** og **Energooversigt-instrumentbord**.

Sådan håndteres en diagramskabelon

TRIN	HANDLING												
1	I et instrumentbord klikkes på  for at gå til <i>redigeringsstilstand</i> .												
2	Klik på  for at vælge Skabeloneditor .												
3	I det valgte instrumentbord klikkes på  for at gå til <i>redigeringsstilstand</i> .												
4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du ønsker at ...</th> <th>Gøres sådan ...</th> <th>Og...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprettelse af en ny skabelon</td> <td>Klik på , vælg de variable, der skal medtages i skabelonen</td> <td>Klik på Anvend for at gemme valget.</td> </tr> <tr> <td>Ændring af en eksisterende skabelon</td> <td>Afmærk skabelonen, der skal ændres, klik på  for at ændre de variable, der skal inkluderes</td> <td>Klik på  for at gemme det nye valg</td> </tr> <tr> <td>Sletning af en eksisterende skabelon</td> <td>Afmærk den skabelon, der skal slettes</td> <td>Klik på  for at slette den</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du ønsker at ...	Gøres sådan ...	Og...	Oprettelse af en ny skabelon	Klik på  , vælg de variable, der skal medtages i skabelonen	Klik på Anvend for at gemme valget.	Ændring af en eksisterende skabelon	Afmærk skabelonen, der skal ændres, klik på  for at ændre de variable, der skal inkluderes	Klik på  for at gemme det nye valg	Sletning af en eksisterende skabelon	Afmærk den skabelon, der skal slettes	Klik på  for at slette den
	Hvis du ønsker at ...	Gøres sådan ...	Og...										
	Oprettelse af en ny skabelon	Klik på  , vælg de variable, der skal medtages i skabelonen	Klik på Anvend for at gemme valget.										
Ændring af en eksisterende skabelon	Afmærk skabelonen, der skal ændres, klik på  for at ændre de variable, der skal inkluderes	Klik på  for at gemme det nye valg											
Sletning af en eksisterende skabelon	Afmærk den skabelon, der skal slettes	Klik på  for at slette den											
 <i>Default skabeloner (vist med gråt) kan ikke ændres eller slettes.</i>													
5	Klik på  for at gemme ændringerne.												

Widgets


Dette kapitel handler om **Widgets** med fokus på:

- Strukturen;
- Hvad er en widget;
- Typer af widgets og;
- Procedurer til håndtering af widgets.

Brugerinterface

Dette kapitel beskriver de almindelige komponenter i widgets.


Almindelige komponenter

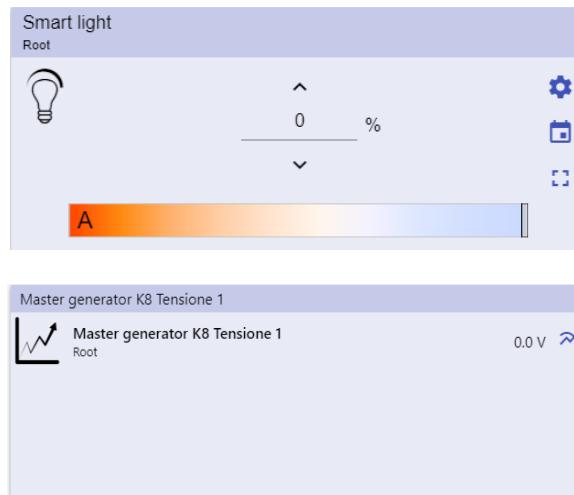

32. Forskellige typer af widgets

IKON	FUNKTION
------	----------

Tilgå siden med **widget-indstillinger**.

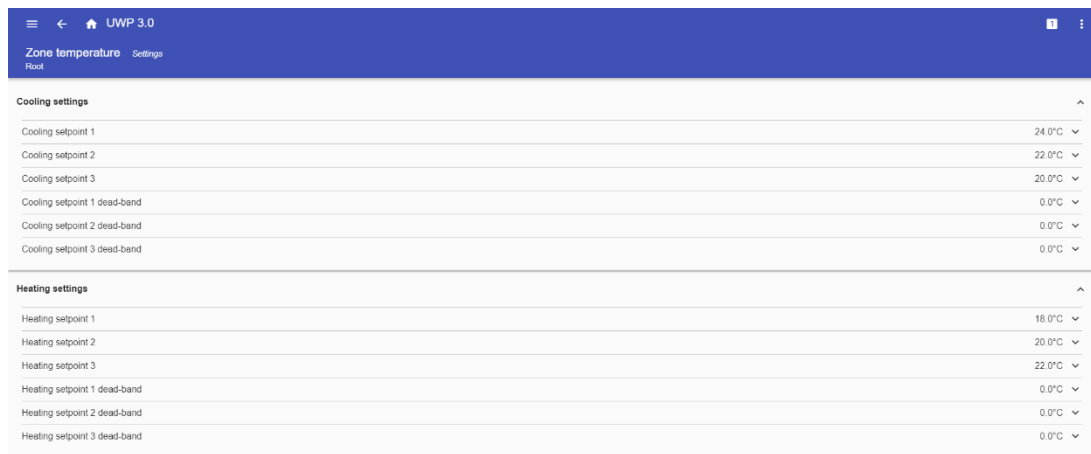

33. Eksempel på siden med widget-indstillinger

Bemærk: For hver type af widget er der forskellige parametre at håndtere (ref. **Sådan håndteres widget-indstillinger**).



Kalender: Hændelsesplanlægning (ref. **How to schedule an event**).



Luk **widget-skuffen** op (for yderligere information, gå til **Funktionstyper > Brugerinterface**).



Viser **historikdiagram** og de relevante parametre.

Værd at vide

Disse kapitler beskriver en widget (i UWP 3.0 Web App kontekst) og den type widget der findes i UWP 3.0 Web App.

Hvad er en widget

En widget er et grafikelement indeholdt i et instrumentbord, hvormed brugeren kan interagere med et system som styres af UWP 3.0

Alt efter typen af widget kan brugeren:

- Se data i realtid, funktionsstatus eller en alarmbetingelse;
- Tilgå indstillingerne i en funktion;
- Tilgå et diagramområde, der ønskes vist;
- Sende kommandoer;
- Tilpasse distributionen af widgets.

Typer af widgets

I dette kapitel beskrives de forskellige typer af widgets.

Funktions-widget

Denne type widget er knyttet til en specifik funktion, som tidligere er konfigureret i **UWP 3.0 Værktøj**.

Afhængigt af den tilknyttede funktion kan du:

- sende kommandoer (fx. tænde/slukke for belysning, hæve/sænke persienner etc.)
- ændre grænseværdier (fx. grænseværdi for opvarmning) eller andre parametre (fx. forsinkelser) og
- se funktionsstatus eller alarmer.



34. Eksempel på funktions-widget

Realtids-widget:

En **Realtids-widget** viser værdier i realtid eller status for udvalgte variable.




35. Eksempel på Realtids-widget


Bemærk: Du kan give en **Realtids-widget** et navn.

Historik-widget


En **Historik-widget**:

- En Historik-widget viser værdier i realtid eller status for udvalgte variable* og
- du kan også se trenden i disse variable*.

***Bemærk:** Variableerne plottes på et diagram, der vises på en anden side (klik på  i en **Historik-widget**).

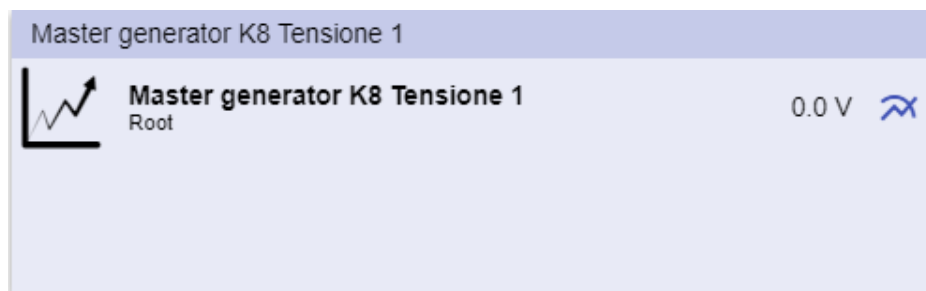

36. Eksempel på Historik-widget

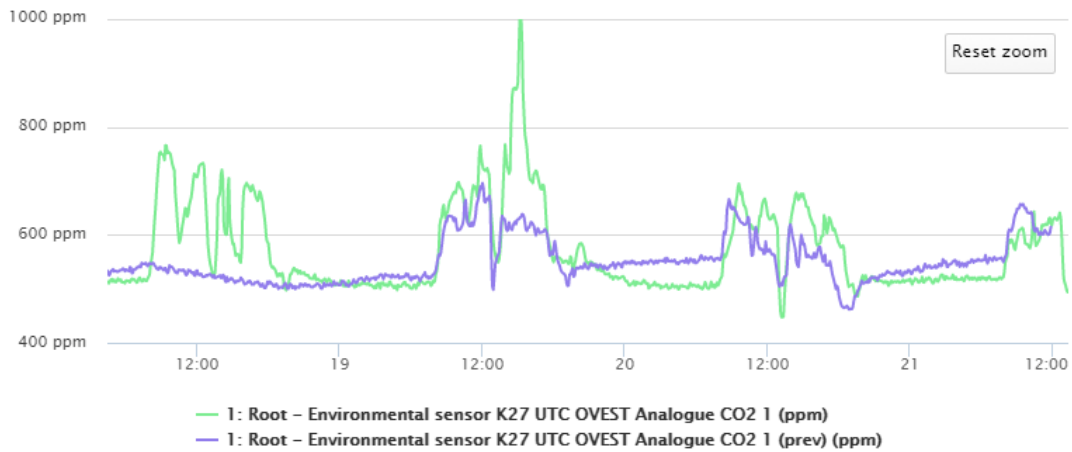

37. Eksempel på diagram

For hver variabel kan du vælge diagramtypen for værdier for gennemsnit, MIN. og MAKS.:


TYPE	EKSEMPEL
Linje	
Bjælke	
Spline	
Område	

Separatorwidgetet


Hermed kan du tilpasse widgetfordelingen i instrumentbordet.

Den kan bruges til at:

- Ændre den automatiske widgetfordeling,
- arrangere to eller flere widgets (op til 4, valgt af brugeren) horisontalt
- regruppere widgets efter funktion.

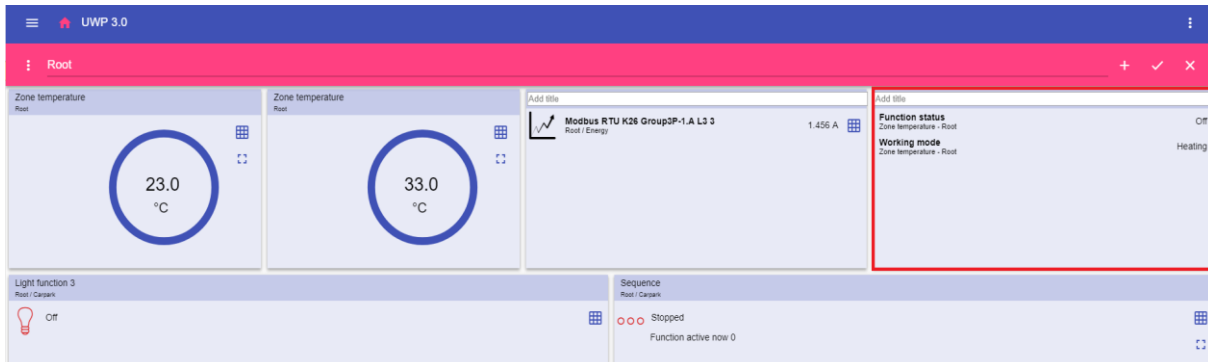

38. Widgetfordeling uden separator

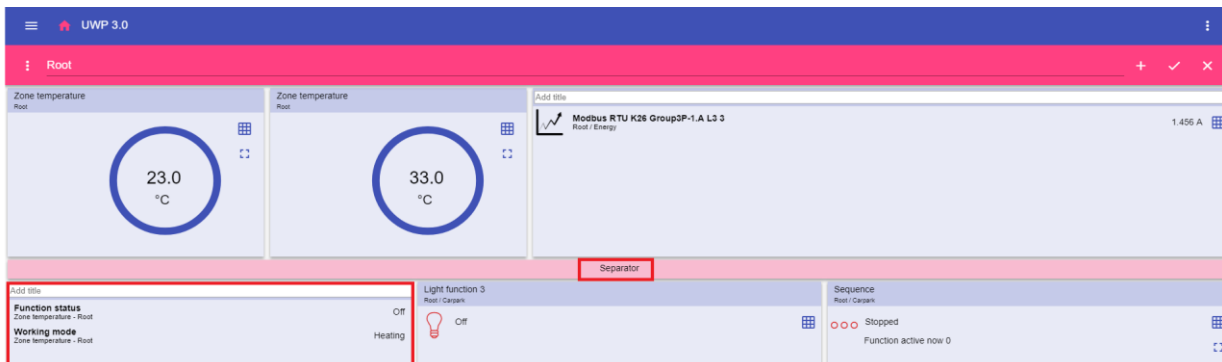

39. Widgetfordeling med separator (brugeren flytter på widgets)



40. Widgetfordeling på mobiltelefon med separator

Bemærk: Denne widget findes ikke i Instrumentbord til Brugertilpassede diagrammer.




Sådan gør du

Dette kapitel beskriver de forskellige procedurer med relation til widgets.





Oprettelse af en ny widget

I de følgende kapitler kan du finde information om oprettelsen af widgets i de forskellige typer af instrumentborde.

I Widget-instrumentbordet

TRIN	HANDLING								
1	Klik på  for at gå til <i>redigeringsstilstand</i> .								
2	I værktøjslinjen Redigering klikkes på  for at vælge den type widget, der skal tilføjes.								
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger en ...</th> <th>Gøres sådan...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funktions-widget</td> <td rowspan="3">Vælg de tilgængelige parametre eller signaler der skal tilføjes og klik på Anvend.</td> </tr> <tr> <td>Realtids-widget:</td> </tr> <tr> <td>Historik-widget*</td> </tr> <tr> <td>Separator</td> <td>Vælg en position</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger en ...	Gøres sådan...	Funktions-widget	Vælg de tilgængelige parametre eller signaler der skal tilføjes og klik på Anvend .	Realtids-widget:	Historik-widget*	Separator	Vælg en position
	Hvis du vælger en ...	Gøres sådan...							
	Funktions-widget	Vælg de tilgængelige parametre eller signaler der skal tilføjes og klik på Anvend .							
	Realtids-widget:								
Historik-widget*									
Separator	Vælg en position								
*Bemærk: ref. <i>Sådan oprettes et diagram</i> .									
4	I værktøjslinjen Redigering klikkes på  for at gemme ændringerne.								









I instrumentbordet Brugertilpassede diagrammer/ Diagramskabeloner/ Energooversigt-instrumentbord

TRIN	HANDLING
1	Klik på  for at gå til <i>redigeringsstilstand</i> .
2	I kolonnen klikkes på  for at vælge den type widget, der skal tilføjes.
3	I værktøjslinjen Redigering klikkes på  for at tilføje en widget.
4	Klik igen på  for at gemme ændringerne.

Sådan oprettes et diagram

I de følgende kapitler kan du finde information om oprettelsen af diagrammer i de forskellige typer af instrumentborde.

I Widget-instrumentbordet

TRIN	HANDLING												
1	Tilføj en historik-widget (ref. <i>Oprettelse af en ny widget</i>).												
2	Klik på Vælg variable for at åbne siden med tilgængelige parametre.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IKON</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Vælg variable (maks. 16)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Søg variable</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Filtre <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) </td> </tr> </tbody> </table>	IKON	BESKRIVELSE	<input type="checkbox"/>	Vælg variable (maks. 16)		Søg variable		Filtre <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) 				
IKON	BESKRIVELSE												
<input type="checkbox"/>	Vælg variable (maks. 16)												
	Søg variable												
	Filtre <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) 												
3	klik på Anvend for at gemme valget.												
4	Giv widget'en et navn												
5	Klik på  for at gemme widget'en.												
6	Gå til siden for diagrammer ved at klikke på  .												
7	Giv diagrammet et andet navn.												
8	Fra listen vælges diagramtypen.												
9	Vælg Aggregationsperioder (under Vælg variable listefeltet)												
10	Gør diagrammet færdigt ved at vælge en af disse valgmuligheder.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger ...</th> <th>Gøres sådan ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sammenligning</td> <td>Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.</td> </tr> <tr> <td>Preview</td> <td>Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.</td> </tr> <tr> <td>Gem diagram</td> <td>Diagrammet gemmes og tilføjes Widget-instrumentbordet.</td> </tr> <tr> <td>Eksportér data</td> <td>Diagrammet sendes til Rapportsiden <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Report request sent Go to the reports page </div> </td> </tr> <tr> <td>Annuller</td> <td>Glem ændringerne</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger ...	Gøres sådan ...	Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.	Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.	Gem diagram	Diagrammet gemmes og tilføjes Widget-instrumentbordet .	Eksportér data	Diagrammet sendes til Rapportsiden <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Report request sent Go to the reports page </div>	Annuller	Glem ændringerne
	Hvis du vælger ...	Gøres sådan ...											
	Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.											
	Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.											
	Gem diagram	Diagrammet gemmes og tilføjes Widget-instrumentbordet .											
Eksportér data	Diagrammet sendes til Rapportsiden <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Report request sent Go to the reports page </div>												
Annuller	Glem ændringerne												

I Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer

TRIN	HANDLING									
1	Opret et nyt Instrumentbord til brugertilpassede diagrammer (ref. <i>Oprettelse af brugerdefineret instrumentpanel</i>).									
2	Giv diagrammet et andet navn. Klik på Vælg variable for at åbne siden med tilgængelige parametre.									
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IKON</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Vælg variable (maks. 16)</td> </tr> <tr> <td>🔍</td> <td>Søg variable</td> </tr> <tr> <td>⋮</td> <td> Filtre: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) </td> </tr> </tbody> </table>	IKON	BESKRIVELSE	<input type="checkbox"/>	Vælg variable (maks. 16)	🔍	Søg variable	⋮	Filtre: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) 	
	IKON	BESKRIVELSE								
<input type="checkbox"/>	Vælg variable (maks. 16)									
🔍	Søg variable									
⋮	Filtre: <ul style="list-style-type: none"> • Gruppér efter (Intet/Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Søg i (Modul/Navn/Signalklassen/Lokation) • Vis (Alle elementer/Valgte elementer/Ikke-valgte elementer) 									
4	Fra listen vælges diagramtypen									
5	Vælg Aggregationsperioder (under <i>listefeltet Vælg variable</i>)									
6	Gør diagrammet færdigt ved at vælge en af disse valgmuligheder.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger ...</th> <th>Gøres sådan ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sammenligning</td> <td>Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.</td> </tr> <tr> <td>Preview</td> <td>Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger ...	Gøres sådan ...	Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.	Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.			
	Hvis du vælger ...	Gøres sådan ...								
Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.									
Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.									
7	Klik på <input checked="" type="checkbox"/> for at gemme instrumentbordet.									
8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du ønsker at ...</th> <th>Så klik på ...</th> <th>Og...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Genindlæs diagrammet</td> <td>Opdatér</td> <td>Se det opdaterede diagram</td> </tr> <tr> <td>Eksportér diagrammet</td> <td>Vælg et filformat til eksport af data</td> <td>Gå til siden Rapporter for at se eksporten</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du ønsker at ...	Så klik på ...	Og...	Genindlæs diagrammet	Opdatér	Se det opdaterede diagram	Eksportér diagrammet	Vælg et filformat til eksport af data	Gå til siden Rapporter for at se eksporten
	Hvis du ønsker at ...	Så klik på ...	Og...							
Genindlæs diagrammet	Opdatér	Se det opdaterede diagram								
Eksportér diagrammet	Vælg et filformat til eksport af data	Gå til siden Rapporter for at se eksporten								




I Instrumentbordet til Diagramskabeloner

TRIN	HANDLING						
1	Opret et nyt Instrumentbord til diagramskabeloner (ref. <i>Oprettelse af brugerdefineret instrumentpanel</i>).						
2	Vælg en skabelon fra listen						
3	Giv diagrammet et andet navn.						
4	Vælg Aggregationsperioden (under afsnittet Navn)						
5	Gør diagrammet færdigt ved at vælge en af disse valgmuligheder.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger...</th> <th>Gøres sådan ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sammenligning</td> <td>Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.</td> </tr> <tr> <td>Preview</td> <td>Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger...	Gøres sådan ...	Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.	Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.
	Hvis du vælger...	Gøres sådan ...					
Sammenligning	Der vises yderligere én serie for at sammenligne den aktuelle periode med det samme tidsinterval før den valgte periode.						
Preview	Diagrammet bliver genindlæst med de opdaterede parametre.						
6	Klik på <input checked="" type="checkbox"/> for at gemme instrumentbordet.						




I instrumentbordet for Energioversigt

TRIN	HANDLING
1	Opret (ref. <i>Oprettelse af brugerdefineret instrumentpanel</i>) eller vælg et Energioversigts-instrumentbord .
2	I kolonnen klikkes på + for at vælge Diagram-widget .
3	Følg den samme procedure beskrevet i <i>Sådan oprettes et diagram > I Widget-instrumentbordet</i> (fra Trin 2).




Sådan fjernes en widget

TRIN	HANDLING
1	Klik på  for at gå til <i>redigeringstilstand</i> .
2	Klik den widget, der skal ændres.
3	I <i>redigeringsmenuen</i> klikkes på  for at fjerne den pågældende widget.
4	Klik på  for at gemme .

Flytning af en widget til en anden side



TRIN	HANDLING
1	I <i>widget-instrumentbordet</i> klikkes på  for at gå til <i>redigeringstilstand</i> .
2	Klik den widget, der skal ændres.
3	I <i>redigeringsmenuen</i> klikkes på  for at flytte den pågældende widget.
4	Vælg det instrumentbord og den kolonne, hvortil widget'en skal flyttes.
5	Klik på  for at gemme .

Sådan kopieres en widget

TRIN	HANDLING
1	Klik på  for at gå til <i>redigeringstilstand</i> .
2	Klik på den widget der skal ændres.
3	I <i>redigeringsmenuen</i> klikkes på  (kopier).
4	Vælg det instrumentbord og den kolonne, hvortil widget'en skal flyttes.
5	Klik på  for at gemme .

Sådan planlægges en hændelse

For at planlægge en hændelse følges proceduren beskrevet nedenfor.

TRIN	HANDLING																
1	I en widget klikkes på  for at gå til siden til hændelsesplanlægning .																
2	Klik på  for at åbne konfigurationssiden . Udfyld alle felter.																
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KOMPONENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navn</td> <td>I dette felt kan du definere navnet på den hændelse, som bliver vist på kalenderen.</td> </tr> <tr> <td>Startdato</td> <td>Dato for hvor hændelsen starter</td> </tr> <tr> <td>Starttidspunkt</td> <td>Tidspunkt for hændelsens start</td> </tr> <tr> <td>Slutdato</td> <td>Dato for hændelsens afslutning.</td> </tr> <tr> <td>Sluttidspunkt</td> <td>Tidspunkt for hændelsens afslutning.</td> </tr> <tr> <td>Hændelse Handling ved start-/sluttidspunkt</td> <td>Du kan fastlægge den handling, der skal finde sted ved start eller afslutning af tidsperioden.</td> </tr> <tr> <td>Handling under hele perioden</td> <td>Du kan vælge at: <ul style="list-style-type: none"> • deaktivere det automatiske forløb eller • ikke at udføre nogen handling i den valgte periode. </td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONENT	BESKRIVELSE	Navn	I dette felt kan du definere navnet på den hændelse, som bliver vist på kalenderen.	Startdato	Dato for hvor hændelsen starter	Starttidspunkt	Tidspunkt for hændelsens start	Slutdato	Dato for hændelsens afslutning.	Sluttidspunkt	Tidspunkt for hændelsens afslutning.	Hændelse Handling ved start-/sluttidspunkt	Du kan fastlægge den handling, der skal finde sted ved start eller afslutning af tidsperioden.	Handling under hele perioden	Du kan vælge at: <ul style="list-style-type: none"> • deaktivere det automatiske forløb eller • ikke at udføre nogen handling i den valgte periode.
	KOMPONENT	BESKRIVELSE															
	Navn	I dette felt kan du definere navnet på den hændelse, som bliver vist på kalenderen.															
	Startdato	Dato for hvor hændelsen starter															
	Starttidspunkt	Tidspunkt for hændelsens start															
	Slutdato	Dato for hændelsens afslutning.															
	Sluttidspunkt	Tidspunkt for hændelsens afslutning.															
Hændelse Handling ved start-/sluttidspunkt	Du kan fastlægge den handling, der skal finde sted ved start eller afslutning af tidsperioden.																
Handling under hele perioden	Du kan vælge at: <ul style="list-style-type: none"> • deaktivere det automatiske forløb eller • ikke at udføre nogen handling i den valgte periode. 																
4	Klik på Gem .																

Sådan håndteres widget-indstillinger

Du kan håndtere hver type af widget-indstillinger uden at tilføje eller fjerne de tilgængelige parametre fra Web App. Rent faktisk kan listen over de tilgængelige parametre kun tilføjes eller fjernes ved hjælp af **UWP 3.0 Værktøj**.


Bemærk: Denne funktion kan kun bruges af brugeren **Admin**.

For at håndtere de forskellige parametre følges proceduren beskrevet nedenfor.

TRIN HANDLING

I en widget går man til siden **indstillinger** ved at klikke på .


1

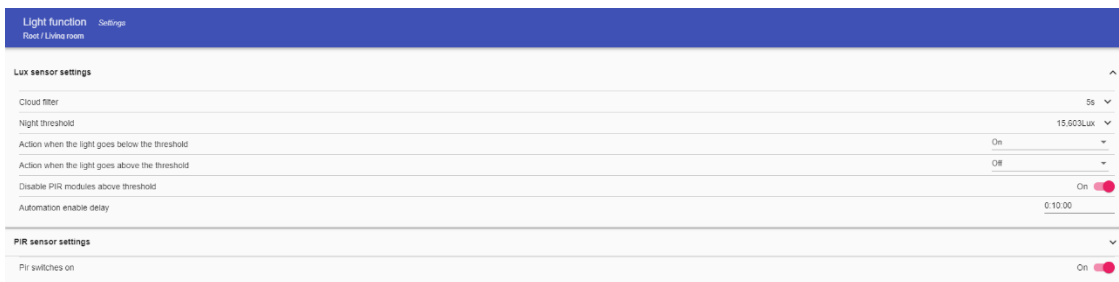

41. Eksempel på siden Indstillinger

2 Vælg de parametre, der skal tilpasses.

3

Send parametrene ved at klikke på .

Funktionstyper

Dette kapitel beskriver de forskellige typer af **funktioner**, der findes i UWP 3.0 Web App.



Listen over de tilgængelige parametre kan kun tilføjes eller fjernes ved hjælp af **UWP 3.0 Værktøj**. I Web App kan de kun tilpasses.


Brugerinterface

De følgende kapitler beskriver strukturen i de forskellige funktions-widgets.



Bemærk: Kun brugeren **Admin** kan tilpasse funktionsindstillingerne beskrevet nedenfor.

Belysningsfunktion

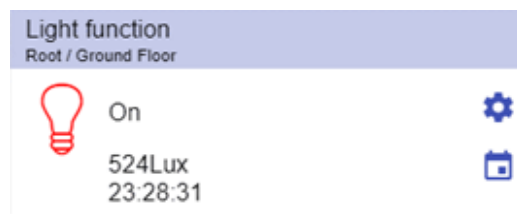Du kan enten håndtere den basale funktion til at tænde/slukke for belysningen eller til at iværksætte et automatiseret system ved at tilpasse **Indstillinger**.



42. Belysningsfunktion







IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Lyset er SLUKKET	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på trykknappen for at tænde/slukke for lyset.
	Lyset er TÆNDT	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. Indstillingsmenu).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
524Lux	Lux-værdi	Viser værdien for Lux-sensoren (hvis den pågældende sensor findes).
23:28:31	Sommertid	Dette felt viser værdien for Sommertid .
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).

Funktionen Lysdæmpning

Du kan enten konfigurere en basal funktion til at tænde/slukke for lyset og tilpasse lysintensiteten eller implementere et automatiseret system ved at tilpasse **Indstillinger**.



43. Funktionen Lysdæmpning

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Lyset er SLUKKET	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Kip kontakten ON / OFF til S1 (= seneste gyldige, gemte værdi).
	Lyset er TÆNDT	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. Indstillingsmenu).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
	Udvid / reducer skuffen*	Den viser Scenarie -knapperne (S2 – S3 – S4 – S5). Bemærk: Kun de Scenarier , som findes i konfigurationen vil blive vist.
	Skyder	Dæmpning af lyset
224Lux	Lux-værdi	Viser værdien for Lux-sensoren (hvis den pågældende sensor findes).
00:00:00	Sommertid	Dette felt viser værdien for Sommertid .
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).







***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Funktionen Konstantlys

Denne funktion regulerer automatisk et konstantlysniveau ved hjælp af lysdæmpere. I **Indstillinger** kan du vælge forskellige måder til styring af konstantlyset: med timere og/eller tidsstyring i henhold til tilstedeværelse af personer. Der kan lagres op til 5 forskellige variabeltyper.



44. Funktionen Konstantlys

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Lyset er SLUKKET	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Kip kontakten ON / OFF til S1 (= seneste gyldige, gemte værdi).
	Lyset er TÆNDT	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
	Udvid / reducer skuffen*	Den viser Scenarie -knapperne (S2 – S3 – S4 – S5). Bemærk: Kun de Scenarier , som findes i konfigurationen, vil blive vist.
	Op/ned pile	Til ændring af lux-niveau for target.
117Lux	Lux-værdi	Viser værdien for Lux-sensoren (hvis den pågældende sensor findes).
00:05:00	Sommertid	Dette felt viser værdien for Sommertid .
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).


***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Funktionen Smart lys





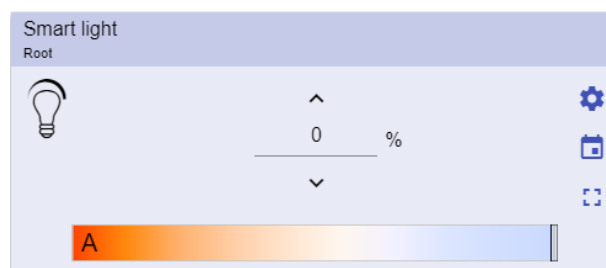


Der er forskellige typer af belysningskontrol at vælge imellem:

- Dæmper: ref. **Dimmable light function**
- Konstantlys: ref. **Constant light function**
- **Dæmper + Farve og Konstantlys + farve:** fungerer som en standard lysdæmpning / konstantlys plus ekstra styring af farvetemperaturen.

Lysintensiteten reguleres over styringen til den dæmpbare belysning / konstantlys, mens den justérbare hvidbalance kan stilles manuelt af brugeren eller ændres dynamisk gennem sammenhængen mellem dagslys og farvetabellen (ref. afsnittet Indstillinger).




45. Funktionen Smart lys

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE						
	Lyset er SLUKKET	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Kip kontakten ON / OFF til S1 (= seneste gyldige, gemte værdi).						
	Lyset er TÆNDT	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. Indstillingsmenu).						
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).						
	Udvid / reducer skuffen*	Når den er åbnet kan du vælge: <ul style="list-style-type: none"> • et Scenarie (S2 – S3 – S4 –S5) • valgmulighederne vises Bemærk: Kun de Scenarier , som findes i konfigurationen, vil blive vist.						
	Op/ned pile	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger en ...</th> <th>Kan du justere ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lysdæmpning</td> <td>Lysintensiteten</td> </tr> <tr> <td>Konstantlys</td> <td>Lux-niveauet</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger en ...	Kan du justere ...	Lysdæmpning	Lysintensiteten	Konstantlys	Lux-niveauet
Hvis du vælger en ...	Kan du justere ...							
Lysdæmpning	Lysintensiteten							
Konstantlys	Lux-niveauet							
	Skyder	Indstilling af farvetemperaturen (A: automatisk; M: manuelt).						
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).						







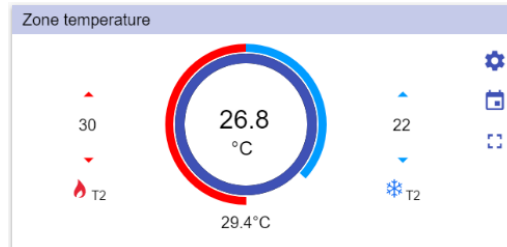

***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Funktionen Zonetemperatur

Du kan overvåge temperaturen i forskellige zoner, som kan oprettes efter behov.




46. Funktionen Zonetemperatur

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Opvarmning er OFF	Indikeres via ON/OFF grænseværdier for opvarmning.
	T(x)	Indikerer den aktive grænseværdi for Opvarmning .
	Køling er OFF	Indikeres via ON/OFF grænseværdier for køling.
	T(x)	Indikerer den aktive grænseværdi for Køling .
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
	Udvid / reducér skuffen*	<ul style="list-style-type: none"> • Indstil knappunkter for H/C (opvarmning/køling) Kun de Scenarier, som findes i konfigurationen vil blive vist. • Direkte klik på en grænseværdi (T1, T2, T3, OFF) aktiverer automatisk grænseværdien (uden at gemme den). • Den valgte grænseværdi skifter farve, så den nemt kan identificeres.
	Op/ned pile	Indstilling af grænseværdien for opvarmning/nedkøling.
26,8 °C	Aux-temperatur	Feltet viser Aux-temperatur, hvis den tilhørende sensor er monteret.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).




***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Funktionen Køletemperatursystem

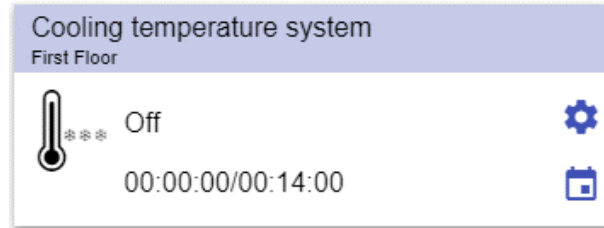Køletemperatursystemet bruges til at regulere køling/ventilation i en bygning.




47. Funktionen Køletemperatursystem





IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er aktiv	Denne ikon viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er inaktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
00:00:00/ 00:14:00	Deaktiver timer	Når timeren udløber deaktiveres funktionen automatisk.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).

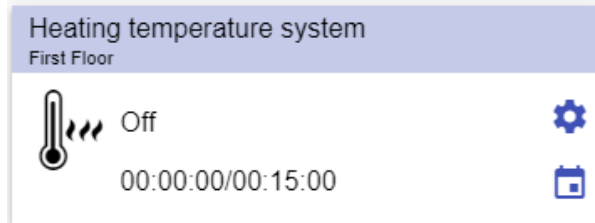Funktionen Opvarmningstemperatursystem

Opvarmningstemperatursystemet bruges til at regulere opvarmning/ventilation i en bygning.



48. Funktionen Opvarmningstemperatursystem








IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er aktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er inaktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
00:00:00/ 00:15:00	Deaktiver timer	Når timeren udløber deaktiveres funktionen automatisk.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).

Funktionen Persiener

Du kan enten konfigurere en basisfunktion til at hæve/sænke persiener eller implementere et automatisk system ved at tilpasse indstillingerne (ref. **Roller blind function settings**).




49. Funktionen Persiener

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Motor kører NED	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	Motor kører OP	
	Motoren er standset	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. Indstillingsmenu).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
	Udvid / reducer skuffen*	For at vælge Helt op/nede.
	Skyder	Til justering persienners åbning.
0,0 m/s	Vindhastighed	Disse felter viser følgende information, hvis de tilhørende sensorer er monteret. <ul style="list-style-type: none"> • Lux-sensordværdi; • Vindhastighed; • Regnvejrsværdier.
208 Lux	Lux-sensordværdi	
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).







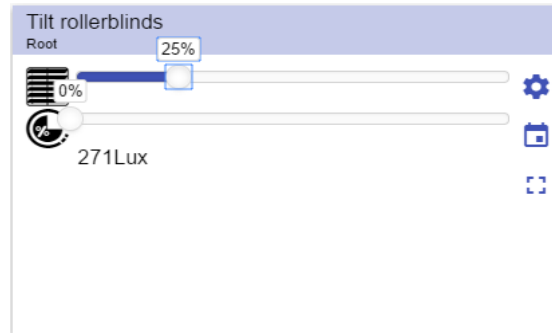


***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Funktionen Kip persienner

Automatiseret regulering af persienners lameller kan ske via Indstillinger, hvor du kan vælge forskellige typer af automatisering: baseret på input fra vindsensorer, regnsensorer, luxsensorer eller kalenderbaseret.




50. Funktionen Kip persienner






IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Motor kører NED	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	Motor kører OP	
	Motoren er standset	
	Kipning er standset	
	Kipning er i gang	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. Indstillingsmenu).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
	Udvid / reducér skuffen*	For at vælge Helt op/nede.
	Skydere	Til ændring af persienner og stilling af lameller.
271 Lux	Lux-sensordværdi	Disse felter viser følgende information, hvis de tilhørende sensorer er monteret. <ul style="list-style-type: none"> • Lux-sensordværdi; • Vindhastighed; • Regnvejrsværdier.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).

***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

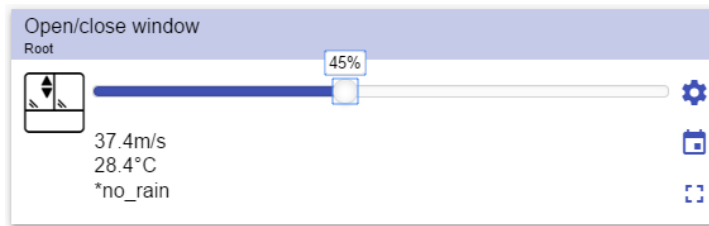Funktionen Vindueskontrol



51. Funktionen Vindueskontrol

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Motor kører NED	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	Motor kører OP	
	Motoren er standset	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Skyder	Til ændring af persiennernes stilling.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
37,4 m/s 28,4 °C Ingen regn		Disse felter viser følgende information hvis de tilhørende sensorer er monteret. <ul style="list-style-type: none"> • Lux-værdi; • Vindhastighed; • Regnvejr.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).

Programfunktion

En *Programfunktion* er en sekvens, som blot er en ordnet række af trin: hvert trin i en sekvens har et indeksnummer, som repræsenterer den rækkefølge, hvori trinnene skal udføres, når sekvensen er startet.




I en *Programfunktion* kan du, for de valgte *Kontakt*-funktioner, vælge aktiveringstidspunktet og den sekventielle orden, hvori trinnene skal udføres.

I Web App kan man:

- Sende instruktioner (Start – Pause - Stop sekvensen)
- Ændre tidspunktet for *On* for ét eller flere trin
- Ændre tidspunktet for *On* for alle trin med en procentværdi
- Aktivere/deaktivere de trin, der skal udføres.



52. Eksempel på en *Program*-funktions-widget i kørende tilstand


IKON	BESKRIVELSE
	<ul style="list-style-type: none"> • Start: Funktionen <i>Program</i> er startet • Pause: Funktionen <i>Program</i> er sat på pause • Stop: Funktionen <i>Program</i> er standset
	Disse ikoner viser status for Program-funktionen (kip funktionen Start/Stop).
	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
Afbryder 1 Kører	Viser det aktuelle, aktive trin.
Trin-tid 00:00:00/00:00:00	Viser nedtælling for det aktuelle, aktive trin [Trin-tid] / [Nedtælling, f. trin]
Sekvenstid 00:00:00/00:00:00	Viser hele tidsforløb for hele sekvensen [sekvenstid] / [Nedtælling f. sekvens]
	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).

Dæmpersekvensfunktion






Med Dæmpersekvensfunktionen kan du gruppevis håndtere de dæmperfunktioner, der allerede er oprettede.

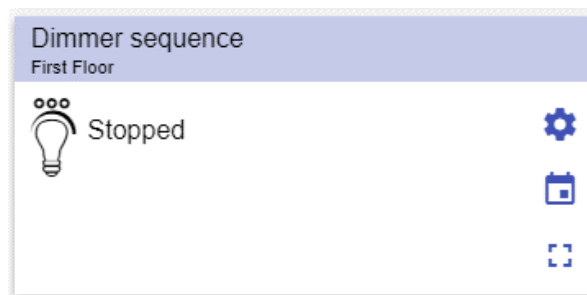Lysniveauet for alle de tilføjede funktioner sættes i henhold til, hvad der er defineret i hvert af sekvensens trin, således at alle dæmpere når slutniveauet samtidig.

Denne funktion kan bruges til at oprette forskellige scenarier som fx. at slukke alt lys samtidigt uanset udgangspunktet for lysniveauet for hver enkelt lyskilde.



53. Dæmpersekvens

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Sekvensen er OFF	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Sekvensen er ON	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
	Udvid / reducér skuffen*	Viser følgende valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none"> • Knapper til Afspil / Pause / Stop; • Deaktiver timeout-værdi.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).

***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.


Bilopvarmningsfunktion

Bilopvarmningsfunktionen bruges til at varme en bil op, så den er køreklar på et forudindstillet tidspunkt.






Du skal indstille et tidspunkt, to grænseværdier for eksterne temperaturer (SP 1 og SP 2) og to timere (T1 og T2), så to yderpunkter på en ret linje defineres.

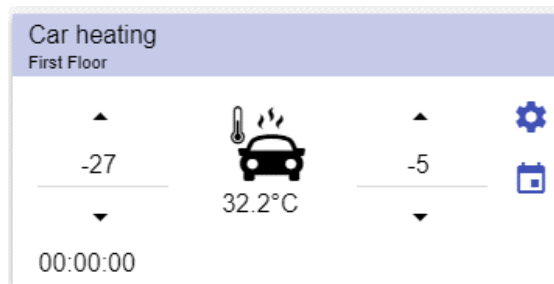Denne rette linje bruges i algoritmen til at definere, hvornår opvarmning af bilen skal starte.

Bilopvarmningsfunktionen bruges til at varme en bil op, så den er køreklar på et forudindstillet tidspunkt.




54. Bilopvarmningsfunktion





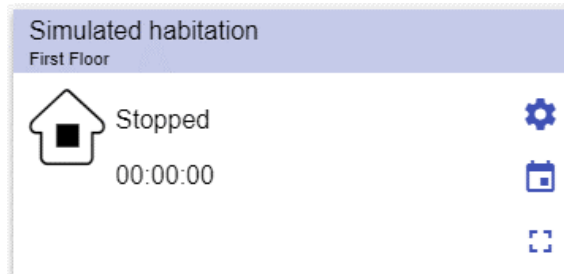

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Op/ned pile	Tilpasning af temperaturgrænser (høj/lav).
00:00:00	Tæller	For aktivering af automatik.
32,2 °C	Temperatur	Udendørstemperatur.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. Sådan planlægges en hændelse).

Funktionen Simuleret beboelse

Funktionen simuleret beboelse kan bruges til at give et indtryk af at huset er beboet, selvom det ikke er tilfældet.



55. Funktionen Simuleret beboelse

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	
	Funktionen er på pause	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
	Udvid / reducér skuffen*	Knapper til Afspil / Pause / Stop;
00:00:00	Tæller	For aktivering af automatik.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).



***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Multigate-funktion

Multigate-funktionen bruges til at udføre en logisk operation med et eller flere inputs, der samles til en enkelt, logisk output-status.




56. Multigate-funktion

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).

Intervaltimerfunktion

Timerfunktionen bruges til at styre et output, hvor en automatiseret tidsbegrænsning er ønsket.

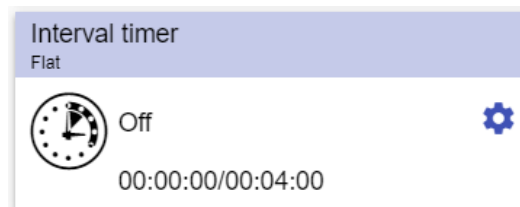


57. Intervaltimerfunktion




IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00/00:04:00	Intervaltimer	Feltet viser: <i>Tæller timerens off-forsinkelse / værdi for timer off</i>
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).

Forsinkelsestimerfunktion

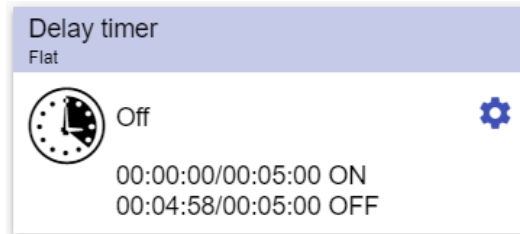Med forsinkelsestimeren lægges outputstatus på input, så timeren styres af **forsinket On** og/eller **Off**.



58. Forsinkelsestimerfunktion

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00/00:05:00 ON 00:04:58/00:05:00 OFF	Forsinkelse på ON/OFF-timer	Felterne viser: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tæller timerens on-forsinkelse / værdi for Timer On</i> • <i>Tæller timerens off-forsinkelse / værdi for Timer Off</i>
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).




Genbrugstimerfunktion

I genbrugstilstanden vil timerfunktionen tænde og slukke for output med et fastsat interval indtil trigger-input er ON.

Når triggersignalet aktiveres, begynder output at tænde/slukke i henhold til tiderne Ton og Toff. Når stopsignalet aktiveres, slukkes for output.




59. Genbrugstimerfunktion





IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00/00:05:00 ON 00:04:58/00:05:00 OFF	Forsinkelse på ON/OFF-timer	Felterne viser: <ul style="list-style-type: none"> • Tæller timerens on-forsinkelse / værdi for Timer On • Tæller timerens off-forsinkelse / værdi for Timer Off
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).

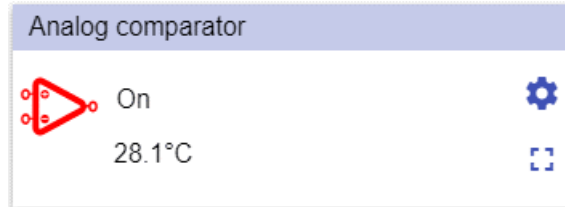Analog sammenligningsfunktion

Den analoge sammenligningsfunktion kan bruges til at sammenligne to værdier.



60. Analog sammenligningsfunktion

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er inaktiv	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen (start/stop).
	Funktionen er aktiv	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Udvid / reducér skuffen*	<ul style="list-style-type: none"> • Sammenligningstype; • Forsinkelse på ON-timer • Forsinkelse på OFF-timer
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
28,1°C	Grader	Output-værdi (gennemsnit af input-signaler)






***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Kontaktfunktion

Denne type af kontaktfunktion aktiverer eller deaktiverer enhver type af belastning (fx. et relæ)



61. Eksempler på kontakt-funktioner

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Kontakt ON/OFF	
	Gulvvarme	Brugertilpassede ikoner
	Luftkonditionering	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion (ref. <i>Sådan planlægges en hændelse</i>).

Master zonetæller

Denne funktion monitorerer antallet af tilgængelige parkeringsbåse.



62. Master zonetæller

OMRÅDE	BETYDNING	BESKRIVELSE
*39	Tilgængelige parkeringsbåse	Denne værdi svarer til antallet af ledige parkeringsbåse. Det ændres hver gang en bil kører ind i eller ud gennem MZC (Master zonetæller).

Detektionspunkt-funktion (DPO)

Et detektionspunkt er en tilkørselsvej, rampe ell. lign., hvor biler kører ind i eller forlader en MZC.



63. DPO-funktion

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
Off/On	Detektion af indkørsel/udkørsel af bil	Hver gang en bil kører ind/ud skifter status fra Off til On et øjeblik. Bemærk: Se antallet af indkørende/udkørende biler i Master zonetæller .

Værd at vide

Disse kapitler beskriver funktionerne og omtaler de forskellige funktionsgrupper, der findes i Web App.

Hvad er en funktion

En **funktion** er et sæt af instruktioner, som gennem

- en eller flere kommandoer (fx. tryk på en knap) og
- en eller flere betingelser (fx. en temperatur er lavere end en given grænseværdi)

genererer en eller flere handlinger som fx.

- kommandoer (fx. tænder/slukker for lys, aktivere en elkedel) og
- genererer alarmer.

Der er prædefinerede funktioner til håndtering af en række automatiseringer lige fra belysning til persienner:

FUNKTIONSTYPE	BESKRIVELSE
Belysning	ON/OFF tænder eller dæmper en eller flere lyskilder, tænder for konstantlys og sætter lysintensitet og farvetemperatur.
Temperaturkontrol	Opvarmning, ventilation og styring af luftkonditionering.
Persienner	Rullegardiner
Sekvens	Sæt af funktioner, der udføres i sekvensen.

Bemærk: Der er flere funktioner som kan defineres og konfigureres ved hjælp af assistentværktøjet (ref. **UWP 3.0 Værktøjsmanual**).

Belysningsfunktioner

Disse funktioner bruges til at styre en eller flere belysningskilder på samme tid.

Du kan enten konfigurere:

- en basal funktion til at tænde/slukke for lyset manuelt eller
- et automatiseret system via programmering af de relevante objekter i funktionen.

I Web App kan man:

- Sætte lys On/Off (**Lysfunktion**)
- Dæmpe lyset (**Funktionen Lysdæmpning**)
- Indstille konstantlys (**Konstantlysfunktion**)
- Sætte lysintensitet og -farve (**Funktionen Smart lys**).

Funktionen Temperaturkontrol

I **UWP 3.0 Værktøj**, kan du styre temperaturen i en bygning, oprette forskellige zoner, alt afhængigt af forskellige krav. Hver zonefunktion kan svare til en del af bygningen (fx. et kontor), hvor brugeren ønsker at kontrollere opvarmning/nedkøling.

I Web App er funktionerne, der har med **temperaturkontrol** at gøre følgende:

- **Funktionen Zonetemperatur;**
- **Funktionen Køletemperatursystem**
- **Funktionen Opvarmningstemperatursystem**

Funktionen Persiener

Med disse funktioner kan du regulere motoren, der kontrollerer persiener/rullegardiner.

Du kan enten konfigurere:

- en basal motorfunktion der hæver/sænker persiener/rullegardiner eller
- et automatiseret system via programmering af de relevante objekter i funktionen.

I Web App kan man:

- Kontrollere bevægelsen af persiener/rullegardiner;
- Tilpasse kipning af lameller;
- Kontrollere bevægelse af vinduet.

Sekvensfunktioner

Med sekvensfunktioner kan du sammensætte de allerede oprettede funktioner og aktivere/deaktivere dem med bare ét klik. Alle de valgte funktioner aktiveres i tids- og rækkefølge. Sekvensen begynder med at aktivere den første funktion i listen og fortsætter ned i listen i følge den foruddefinerede orden, indtil den sidste funktion i listen er udført.

Funktioner der kan styres er:

- belysning,
- persienner og vinduer
- indtrængningsalarm
- sirener
- timere og
- zonetemperaturstyring.

I Web App kan man styre en:

- **Programfunktion,**
- **Sekvensfunktion** eller
- **Dæmpersekvensfunktion.**

Parkeringsfunktioner

Med parkeringsfunktioner kan man overvåge status i et parkeringssystem (fx. antallet af optagne/ledige parkeringsbåse).




For yderligere information, ref. **CP3 installationsmanual**.

Sådan gør du



I de følgende kapitler kan du finde procedurer knyttet til Programfunktionen.


Sådan håndteres Programfunktionen

I dette kapitel kan du finde specifikke procedurer vedr. håndtering af programfunktionen.

TRIN	HANDLING						
1	I Programfunktions-widget'en klikkes på  knappen for at åbne Indstillingsmenuen .						
	Vælg den procedure, der skal følges:						
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Procedure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekvensprogram mering</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Indstilling af trinsekvens til udførelse en gang</u> ▪ <u>Ændring af sekvensprogrammeringen</u> </td> </tr> <tr> <td>Sæt parametre</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Individuel ændring af <i>On time</i></u> ▪ <u>Ændring af <i>On time</i> for alle trin</u> </td> </tr> </tbody> </table>	Type	Procedure	Sekvensprogram mering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Indstilling af trinsekvens til udførelse en gang</u> ▪ <u>Ændring af sekvensprogrammeringen</u> 	Sæt parametre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Individuel ændring af <i>On time</i></u> ▪ <u>Ændring af <i>On time</i> for alle trin</u>
Type	Procedure						
Sekvensprogram mering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Indstilling af trinsekvens til udførelse en gang</u> ▪ <u>Ændring af sekvensprogrammeringen</u> 						
Sæt parametre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Individuel ændring af <i>On time</i></u> ▪ <u>Ændring af <i>On time</i> for alle trin</u> 						

Kontrol af hvilke Kontakt-funktioner, der hører til et trin.


TRIN	HANDLING
1	I Programfunktions-widget'en klikkes på  knappen for at åbne Indstillingsmenuen .
	Klik på  for at tjekke hvilke <i>Kontakt</i> -funktioner, der hører til et trin.

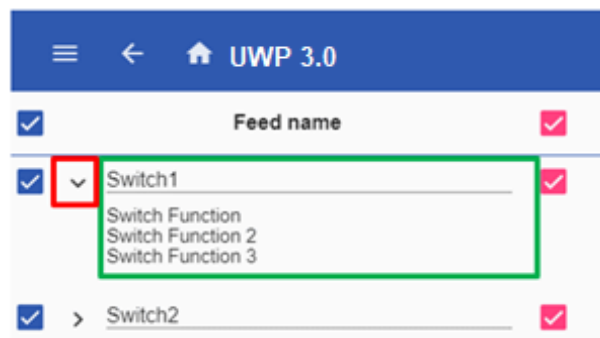























64. Kontaktfunktionindstilling

Bemærk: Relationen mellem trinnet og *Kontakt*-funktionen kan ikke ændres via **Programfunktionwidget'en**.

Ændring af værdien *On time*

TRIN	HANDLING									
1	I Programfunktions-widget'en klikkes på  knappen for at åbne Indstillingsmenuen .									
Der er to måder, hvorpå værdien <i>On time</i> kan ændres for hvert trin i sekvensen.										
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du ønsker at ændre den ...</th> <th>Gøres sådan ...</th> <th>Og...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Individuelt</td> <td>I kolonnen <i>On time</i> klikkes på feltet <i>time</i></td> <td>Ændring af værdier for <i>Timer, Minutter, Sekunder</i>.</td> </tr> <tr> <td>Multi-change</td> <td>Klik på + eller - knappen i kolonnen <i>On time</i></td> <td>Vælg den procentværdi, der vil blive tilskrevet alle trin i sekvensen.</td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du ønsker at ændre den ...	Gøres sådan ...	Og...	Individuelt	I kolonnen <i>On time</i> klikkes på feltet <i>time</i>	Ændring af værdier for <i>Timer, Minutter, Sekunder</i> .	Multi-change	Klik på + eller - knappen i kolonnen <i>On time</i>	Vælg den procentværdi, der vil blive tilskrevet alle trin i sekvensen.
	Hvis du ønsker at ændre den ...	Gøres sådan ...	Og...							
Individuelt	I kolonnen <i>On time</i> klikkes på feltet <i>time</i>	Ændring af værdier for <i>Timer, Minutter, Sekunder</i> .								
Multi-change	Klik på + eller - knappen i kolonnen <i>On time</i>	Vælg den procentværdi, der vil blive tilskrevet alle trin i sekvensen.								

Sådan ændres sekvensprogrammeringen

TRIN	HANDLING								
1	I Programfunktions-widget'en klikkes på  knappen for at åbne Indstillingsmenuen .								
2	Klik på  for at vælge de trin der skal udføres, når sekvensen starter. Bemærk: Hver gang sekvensen starter vil kun de afmærkede trin blive udført.								
3	Klik på  og vælg  for at gemme ændringerne.								
4	Ellers klikkes på  for at gendanne det sidste gyldige sæt af trin.								
5	Klik på  og vælg  for at afspille sekvensen.								
Tjek af status for hvert trin i sekvensen:									
6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR</th> <th>FORLØB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Aktuelle, aktive trin</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aktiverede trin</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deaktiverede trin</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR	FORLØB		Aktuelle, aktive trin		Aktiverede trin		Deaktiverede trin
INDIKATOR	FORLØB								
	Aktuelle, aktive trin								
	Aktiverede trin								
	Deaktiverede trin								
7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du ønsker at ...</th> <th>Så klik på ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sætte sekvensen på pause</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stop sekvensen</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du ønsker at ...	Så klik på ...	Sætte sekvensen på pause		Stop sekvensen			
	Hvis du ønsker at ...	Så klik på ...							
Sætte sekvensen på pause									
Stop sekvensen									
Bemærk: Når sekvensen afvikles, kan du ikke ændre indholdet af sekvensen. Skal indholdet ændres, skal sekvensen stoppes.									

Udførelse af et sæt af trin én enkelt gang

TRIN HANDLING

I widget **Indstillingsmenu** afmærkes de trin, der skal udføres en enkelt gang.

1



	Feed name	<input checked="" type="checkbox"/>	Time on	Delay off timer	00:00:00
<input type="checkbox"/>	> Switch1	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00
<input type="checkbox"/>	> Switch2	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/>	> Switch3	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00
<input checked="" type="checkbox"/>	> Switch4	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00
<input type="checkbox"/>	> Switch5	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00
<input type="checkbox"/>	> Switch6	<input checked="" type="checkbox"/>	0.05.00	00.00.10	00.00.00



Bemærkninger:

- Denne konfiguration overskriver forløbet af sekvensen ved at tillade udførelsen af et specifikt sæt af trin.
- Når sekvensen stopper, vil den foregående konfiguration blive gendannet.
- Denne procedure er kun mulig, hvis sekvensen ikke kører.
- De trin, der er inaktive vil ikke kunne vælges og kan ikke afvikles.

2

Klik på  og vælg  for at afspille sekvensen.

3


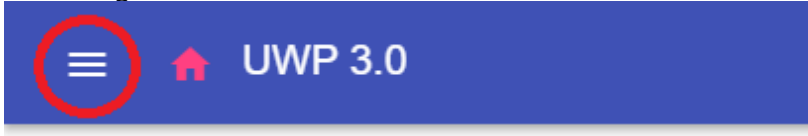
Hvis du ønsker at ...	Så klik på ...
Sætte sekvensen på pause	
Stop sekvensen	

Bemærk: Når sekvensen afvikles, kan du ikke ændre indholdet af sekvensen. Skal indholdet ændres, skal sekvensen stoppes.

Alarmer

I dette kapitel beskrives **Alarmer**.


Tilgå instrumentpanelet Alarmer

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  for at tilgå Hovedmenuen.</p>  <p>65. Hovedmenu</p>
2	Vælg Alarmer >



Brugerinterface

I de følgende kapitler beskrives **hovedsiden for Alarmer** og de forskellige **Alarmfunktions-widgets**.

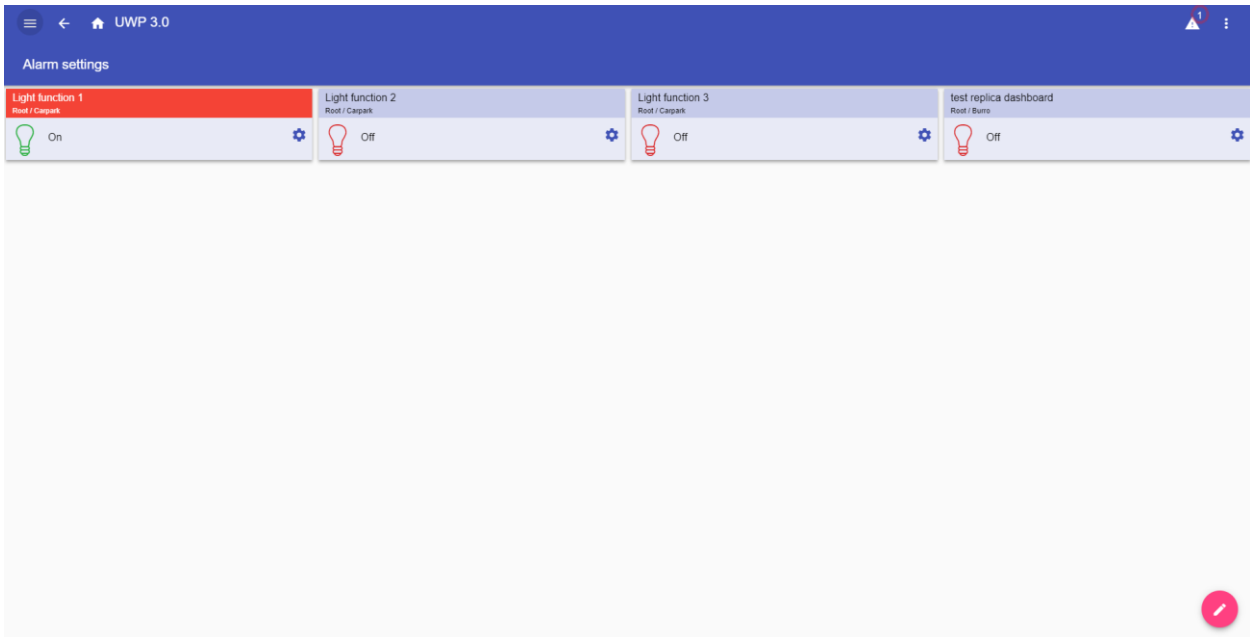Hovedside







66. Alarmside

KOMPONENT	BESKRIVELSE
	Knappen Tilføj alarmer .
	Tæller for aktive alarmer. Bemærk: Hvis du klikker på denne ikon under navigering i andre instrumentborde, bliver du omdirigeret til Alarm-instrumentbordet .

Alarmfunktion f. vand







67. Widget f. Alarmfunktion f. vand

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Armeret uden aktiv sensor	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	I Alarm	
	Deaktiveret	
	Bemærk: Afstilles med værdien for deaktivering af timeout	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00	Deaktiver timeout	Funktionen tavles efter denne tidsperiode.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).


Røgalarmfunktion







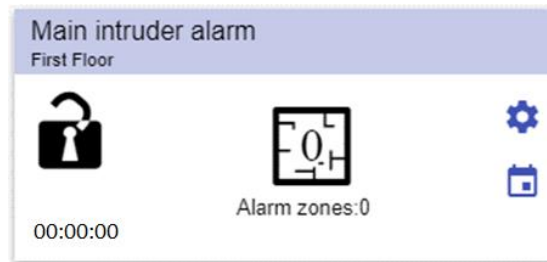

68. Widget f. Røgalarmfunktion

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Armeret uden aktiv sensor	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	I Alarm	
	Deaktiveret	
	Bemærk: Nulstilles med værdien for deaktivering af timeout.	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00	Deaktiver timeout	Funktionen tavles efter denne tidsperiode.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).

Funktionen Hovedalarm f. indtrængning








69. Funktionen Hovedalarm f. indtrængning

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Hovedalarm f. indtrængning er ikke armeret	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Klik på ikonen aktiverer kipfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> Hvis den er Desarmeret bliver den Armeret Hvis den er Armeret bliver den Desarmeret Hvis den er i Alarm bliver den Nulstillet.
	Hovedalarm f. indtrængning er armeret	
	Hovedalarm f. indtrængning er i alarm	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00	Deaktivér timeout	Funktionen tavles efter denne tidsperiode.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).
 Alarm zones:0	Antal alarmzoner	Viser det samlede antal af Zonealarmfunktioner i alarm . Hvis der klikkes på ikonen, vises siden med detaljer for de tilknyttede Zonealarm -funktioner.
	Kalender	Planlægning af hændelser relateret til denne funktion.

Funktionen Alarm f. indtrængning i zone







70. Widget f. Alarm f. indtrængning i zone

IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Deaktiveret uden aktiv sensor	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus. Ved at klikke på ikonen udføres kip-funktionen: hvis den er i Alarm , bliver den deaktiveret med aktiv sensor (den nulstilles lig med værdien for deaktiveringstid).
	Deaktiveret med aktiv sensor	
	Armeret uden aktiv sensor	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
	I Alarm	
00:00:00	Deaktiver timeout	Funktionen tavles efter denne tidsperiode.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).

Timetællerfunktion



71. Widget f. Timetællerfunktion




IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Timetælleren kører	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	Driftstid er blevet nået	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
0.00 HH 0.00/100.00 HH	Arbejdstid Tærskel nået	Disse felter viser: <ul style="list-style-type: none"> • De arbejdede timer • Tærskel for arbejdstimer nået (værdi indstillet fra indstillingsmenuen).
	Udvid / reducér skuffen*	Åbner for nulstilling af værdien for timetæller.
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. <i>UWP 3.0 Værktøjsmanual</i>).

***Bemærk:** Denne funktion kan kun bruges af brugeren Admin.

Sirenealarmfunktion



72. Widget f. Sirenealarmfunktion


IKON	BETYDNING	BESKRIVELSE
	Funktionen er armeret uden aktiv sensor	Disse ikoner viser den aktuelle funktionsstatus.
	Funktionen er i alarm	Bemærk: ikonens farve kan ændres (ref. <i>Indstillingsmenu</i>).
00:00:00	Tæller	Dette felt viser værdien for Sirenetimer .
	Indstillinger	Listen over indstillinger afhænger af konfigurationen som sker ved hjælp af konfigurationssoftwaren (ref. UWP 3.0 Værktøjsmanual).

Værd at vide

I disse kapitler kan du finde information om de tilgængelige alarmer i Web App.

Hvad er en alarm

En alarm advarer om ændringer/variationer i en status, som grafisk vises ved:

- ikonen  som vises i navigationsbjælken;
- widget-farven;
- de widgets, der vises i alarm-instrumentbordet

Der er to kategorier af alarmer:

KATEGORI	KONFIGURATION	TYPEN
ALARMFUNKTION	Vedr. software	1. Vedr. vand 2. Vedr. røg 3. Vedr. indtrængning 4. Vedr. timetæller 5. Vedr. sirene (Ref. <i>Typen af alarmfunktioner</i>)
ALARMOVERVÅGNING	Af brugeren	Ref. <i>Funktionstyper.</i>

Typen af alarmfunktioner

De følgende kapitler beskriver de forskellige typer af **Alarmfunktioner**.

Alarmfunktion f. vand

I **UWP 3.0 Værktøj** kan du konfigurere en basal **Alarmfunktion** til monitorering af udstrømmende vand på gulve.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Røgalarmfunktion

I **UWP 3.0 Værktøj** kan du konfigurere en basal **Røgalarmfunktion** til monitorering af forekomst af røg.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Funktionen Hovedalarm f. indtrængning

Indtrængningsalarmeren er beregnet på at sikre en bygning mod indbrud og uønsket indtrængning.

Oprettelse af en **Indtrængningsalarmfunktion**:

1. Du skal oprette mindst én **Zonealarmfunktion**; hver zonefunktion kan svare til den del af bygningen, der skal monitoreres eller evt. kun til en enkelt sensor;
2. Du skal dernæst oprette en **Hovedalarmfunktion**, der bruges til at håndtere alle zonefunktioner.
Den bruges til at armere/desarmere og indsamle status for alle zoner.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Funktionen Alarm f. indtrængning i zone

Indtrængningsalarmeren er beregnet på at sikre en bygning mod indbrud og uønsket indtrængning.

Oprettelse af en **Indtrængningsalarmfunktion**:

1. Du skal oprette mindst én **Zonealarmfunktion**; hver zonefunktion kan svare til den del af bygningen, der skal monitoreres eller evt. kun til en enkelt sensor.
2. Du skal så oprette en **Hovedalarmfunktion** som bruges til at håndtere status for alle zonefunktioner. Den bruges til at armere/desarmere og indsamle status for alle zoner.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Timetællerfunktion

Formålet med **Timetællerfunktionen** er optælling af det antal timer et funktionsoutput har været ON siden sidste nulstilling.

Typiske anvendelser:

1. i **Belysningskontrol** for præventiv udskiftning af lysstofrør før de brænder ud eller
2. for at holde øje med HVAC-installationer [HVAC: Opvarmning - Ventilation - LuftKonditionering] og driftstiden for pumper heri med henblik på rettidig udskiftning og planlægning af vedligeholdelse.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Sirenealarmfunktion

Sirenealarmfunktionen sætter dig i stand til at håndtere et output, når en alarm detekteres.

Den har to formål:

- At give dig maksimal fleksibilitet mht. aktivering af output.
- At sætte dig i stand til at bruge et enkelt outputsignal som et fælles output til flere alarmer.

I Web App kan du monitorere funktionen ved at tilføje den relevante widget.

Sådan gør du

De følgende kapitler beskriver **Håndtering af alarmer**.

Håndtering af alarmer

TRIN	HANDLING
------	----------

1 Gå til **Alarm-instrumentbord** ( > Alarmer).

2 Klik på  for at tilgå *listefeltet* funktioner.

Klik på  for at gå til listen over tilgængelige signaler.

3



73. Værktøjslinjen til alarmredigering


Vælg de alarmer, der skal overvåges.

4



74. Liste m. tilgængelige signaler


5 Klik på **Anvend**.

6 Fjern en alarm ved at klikke på den relevante widget og dernæst på .

7 Klik på  for at **gemme** konfigurationen.

Verificer tilstedeværelsen af **Tæller for aktive alarmer**.

8

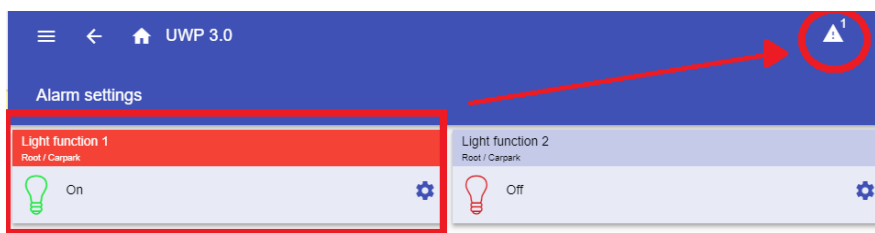



75. Tæller for aktive alarmer.

Rapporter

I dette kapitel beskrives oprettelse og eksport af Rapporter.

Tilgå siden Rapporter

TRIN	HANDLING
1	Klik på  for at tilgå Hovedmenuen .




76. Hovedmenu






2	Vælg Rapporter >
---	-------------------------

Brugerinterface

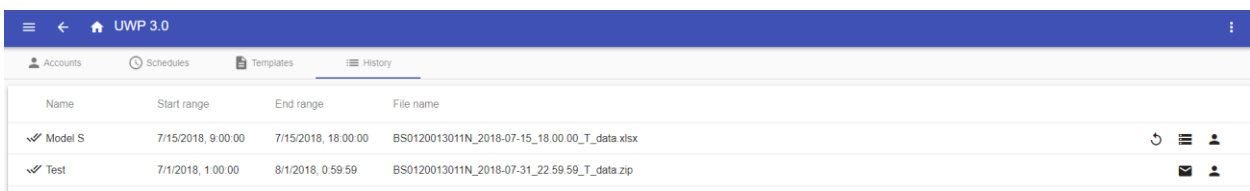I dette kapitel beskrives hovedsiden for Rapporter og håndtering af de andre faneblade.

Hovedside




Name	Start range	End range	File name	
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	  
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22:59:59_T_data.zip	 





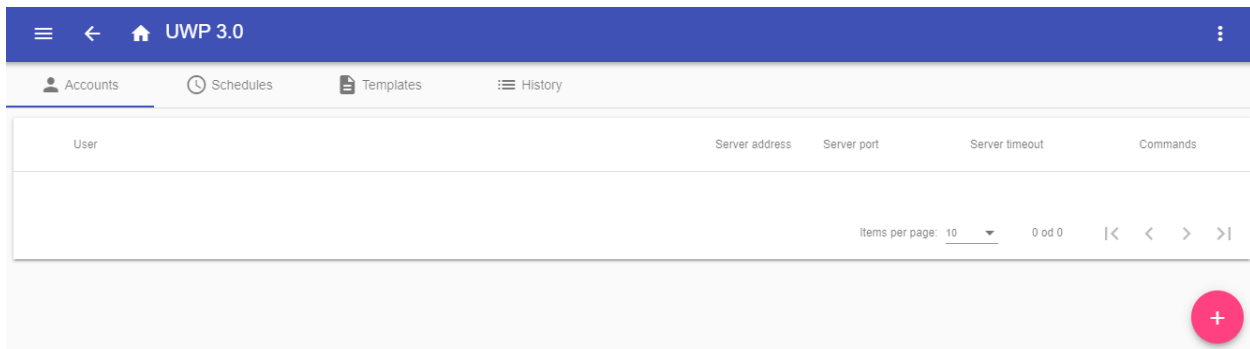

77. Hovedsiden f. Rapporter

OMRÅDE	BESKRIVELSE
FTP/SMTP-konti	Du kan styre de FTP/SMTP-konti, hvortil en rapport skal sendes, det kan også ske gennem hændelsesplanlægning.
Kalender plan	Rapporten kan genereres automatisk via hændelsesplanlægning (ref. Sådan planlægges en rapport).
Skabeloner	Du kan opbygge en ny rapport manuelt (ref. Sådan dannes en skabelon).
Historik	Du kan tjekke listen over <i>Rapporter</i> , som allerede er blevet genereret (ref. Historik).


Fanen FTP/SMTP-konti




78. Fanen FTP/SMTP-konti (visningsområde)

KOMPONENT	BESKRIVELSE
Bruger	Modtagers e-mail
Serveradresse	SMTP-adresse
Serverport	SMTP-port
Server timeout	Timeout (s)
Kommandoer	<ul style="list-style-type: none">  Oprettelse af en ny skabelon / ændring af en eksisterende.  Sende en anmodning.  Slette et element.
	Vælge antallet af elementer pr. side.
	Navigering på siderne.
	Oprettelse af en ny konto (ref. Oprettelse af en FTP/FTPS konto og Oprettelse af en SFTP-konto).

Fanen Kalender plan

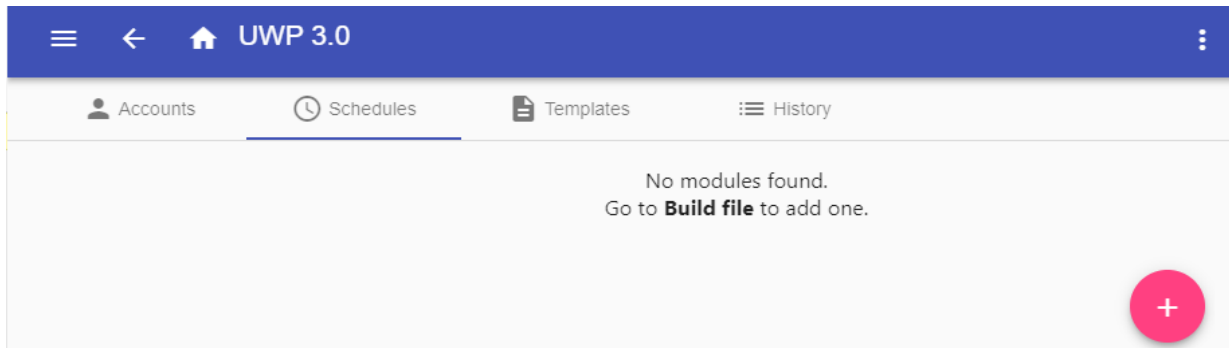


79. Fanen Kalender plan (visningsområde)





OMRÅDE	BESKRIVELSE
	Gå til <i>redigeringstilstand</i> .

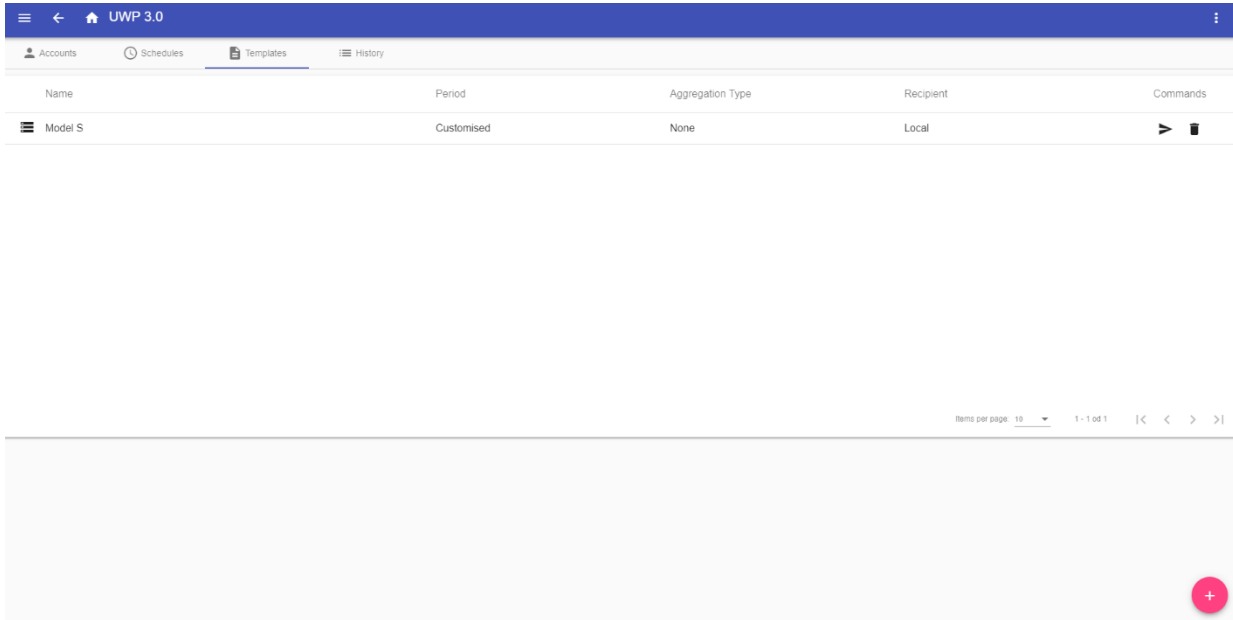Fanen Skabeloner

I fanen **Dan en fil** kan du se de rapporter, der allerede er blevet genereret og oprette nye rapporter.












80. Fanen Skabeloner (visningsområde)

IKON	BESKRIVELSE
	Oprettelse af en ny skabelon / ændring af en eksisterende.
	Send en anmodning.
	Slet en skabelon
	Tilføj en rapport (ref. Sådan dannes en).



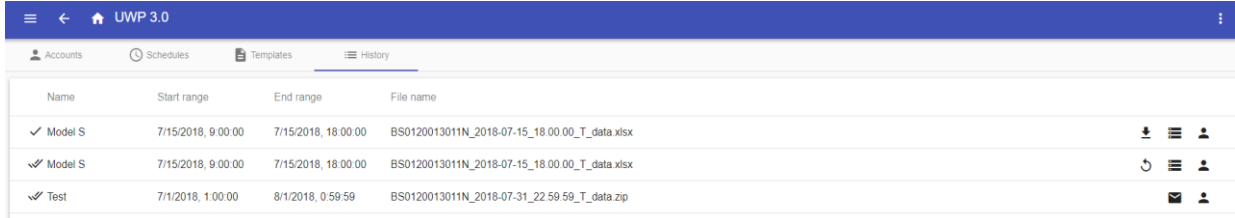


Historik

I fanen **Jobhistorik** kan du se listen over rapporter, der allerede er blevet genereret.



Name	Start range	End range	File name	
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18:00:00_T_data.xlsx	  
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18:00:00_T_data.xlsx	  
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22:59:59_T_data.zip	 

81. Fanen Historik (default side)

IKON	FUNKTION
	Download af den valgte <i>Rapport</i> .
	Gendannelse af den valgte <i>Rapport</i> .
	Vise/skjule detaljer for den valgte <i>Rapport</i> .
	Vise/skjule detaljer for den valgte <i>Rapport</i> .
	Vise/skjule detaljer for den valgte <i>Rapport</i> .

Værd at vide

Disse kapitler beskriver hvad der er i en rapport og den automatiserede udsendelse af rapporter.

Hvad er en rapport

En rapport er en fil, der indeholder logdata eller hændelser med tilknytning til en given tidsperiode.

Den er baseret på en model, der er defineret af brugeren og den kan downloades manuelt eller sendes automatisk til en FTP/FTPS/SFTP server eller til en e-mailadresse via SMTP.


Sådan gør du (kun for admin-brugere)


Følgende kapitler beskriver procedurerne ved **Dannelse af en fil**, oprettelse af en **FTP/FTPS/SMTP-konto** og planlægning af en rapport.

Oprettelse af en FTP/FTPS konto

TRIN	HANDLING														
1	Gå til Rapportsiden (☰ > Rapporter).														
2	I fanen FTP/SMTP-konti klikkes på + .														
3	I listen over Kontotyper vælges FTP eller FTPS-konto . Udfyld felterne beskrevet nedenfor:														
4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KOMPONENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FTP server*</td> <td>Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.</td> </tr> <tr> <td>FTP port</td> <td>Sædvanligvis bruger en FTP service port 21. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.</td> </tr> <tr> <td>Timeout</td> <td>Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.</td> </tr> <tr> <td>FTP-bruger og adgangskode</td> <td>Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.</td> </tr> <tr> <td>Fjernbibliotek på FTP-server</td> <td>Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.</td> </tr> <tr> <td>Bruger / adgangskode</td> <td>Info for data-pull</td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONENT	BESKRIVELSE	FTP server*	Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.	FTP port	Sædvanligvis bruger en FTP service port 21. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.	Timeout	Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.	FTP-bruger og adgangskode	Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.	Fjernbibliotek på FTP-server	Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.	Bruger / adgangskode	Info for data-pull
	KOMPONENT	BESKRIVELSE													
	FTP server*	Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.													
	FTP port	Sædvanligvis bruger en FTP service port 21. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.													
	Timeout	Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.													
	FTP-bruger og adgangskode	Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.													
Fjernbibliotek på FTP-server	Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.														
Bruger / adgangskode	Info for data-pull														
Bemærk: Feltet mærket med (*) er obligatorisk.															
5	Klik på Gem .														

Oprettelse af en SMTP-konto

TRIN	HANDLING
1	Tilgå Rapport -siden (☰ > Rapporter).
2	I fanen FTP/SMTP -konti klikkes på  .
3	I listen over Kontotyper vælges SMTP -konto.
4	Udfyld felterne beskrevet nedenfor:

KOMPONENT	BESKRIVELSE
SMTP server*	Udfyld dette felt med adressen på den server, hvortil e-mailen skal sendes.
SMTP-port	Sædvanligvis bruger en mail-tjeneste port 25. Men visse udbydere har ændret den til en anden for at begrænse udsendelsen af spam-mail (fx. bruger GMAIL-konti port 587).  <i>Tjek på udbyderens krav før konfigurering af en SMTP-konto.</i>
Timeout (s)	Angiv perioden, i sekunder, hvori en SMTP -konto skal forsøge at forbinde sig til en SMTP -server før timeout.
SMTP-bruger	Udfyldes med den e-mailadresse der bruges ved udsendelsen af e-mails.
SMTP-adgangskode	Udfyldes med adgangskoden for e-mail-kontoen.
Modtagere*	Udfyldes med e-mailadressen for modtager(e).
Afsenderens navn	Udfyldes ved at skrive navnet, der bruges til afsenderen (fx. <i>Web-app</i>).
Afsenderens e-mailadresse	udfyldes med den adresse e-mailen sendes til.
Emnefelt i e-mail	Udfyldes med navnet, der bruges i emnefeltet for udgående e-mails.
E-mailtekst	Skriv en tekst, der informerer modtageren om indholdet af rapportfilen (en ell. flere).
Bruger / adgangskode	Info for data-pull

Bemærk: Felterne mærket med (*) er obligatorisk.

5	Klik på Gem .
---	----------------------

Oprettelse af en SFTP-konto

TRIN	HANDLING														
1	Tilgå Rapport-siden (☰ > Rapporter).														
2	I fanen FTP/SMTP-konti klikkes på  .														
3	I listen over Kontotyper vælges SFTP-konto .														
4	I listen med Autentikeringsmetoder vælges mellem: <table border="1" data-bbox="268 618 1388 891"> <thead> <tr> <th>OPTION</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruger / adgangskode</td> <td>Udfyld felterne.</td> </tr> <tr> <td>Bruger / offentlig nøgle</td> <td>  : Anmodning om autentikeringsnøgle.  : Gem. En krypteret fil vil blive downloaded.  : Slet. </td> </tr> </tbody> </table>	OPTION	BESKRIVELSE	Bruger / adgangskode	Udfyld felterne.	Bruger / offentlig nøgle	 : Anmodning om autentikeringsnøgle.  : Gem . En krypteret fil vil blive downloaded.  : Slet .								
OPTION	BESKRIVELSE														
Bruger / adgangskode	Udfyld felterne.														
Bruger / offentlig nøgle	 : Anmodning om autentikeringsnøgle.  : Gem . En krypteret fil vil blive downloaded.  : Slet .														
5	Udfyld felterne beskrevet nedenfor: <table border="1" data-bbox="268 967 1388 1518"> <thead> <tr> <th>KOMPONENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FTP server*</td> <td>Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.</td> </tr> <tr> <td>FTP port</td> <td>Sædvanligvis bruger en FTP service port 22. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.</td> </tr> <tr> <td>Timeout</td> <td>Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.</td> </tr> <tr> <td>FTP-bruger og adgangskode*</td> <td>Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.</td> </tr> <tr> <td>Fjernbibliotek på FTP-server</td> <td>Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.</td> </tr> <tr> <td>Bruger / adgangskode</td> <td>Info for data-pull</td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONENT	BESKRIVELSE	FTP server*	Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.	FTP port	Sædvanligvis bruger en FTP service port 22. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.	Timeout	Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.	FTP-bruger og adgangskode*	Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.	Fjernbibliotek på FTP-server	Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.	Bruger / adgangskode	Info for data-pull
KOMPONENT	BESKRIVELSE														
FTP server*	Udfyldes med adressen på den FTP-server hvortil systemet skal sende filen.														
FTP port	Sædvanligvis bruger en FTP service port 22. Men den port hvorpå en server lytter til FTP-forbindelser kan være en hvilken som helst port (hvis den ikke allerede er reserveret til en anden tjeneste). Serveradministratoren kan konfigurere porten.														
Timeout	Angiv perioden, i sekunder, hvori en FTP-konto skal forsøge at forbinde sig til en FTP-server før timeout.														
FTP-bruger og adgangskode*	Udfyldes med brugeroplysninger for at tilgå et fjernbibliotek på en FTP-server.														
Fjernbibliotek på FTP-server	Udfyldes med biblioteket på den FTP-server hvortil rapporterne skal sendes og lagres.														
Bruger / adgangskode	Info for data-pull														
Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> • Denne menu er ikke tilgængelig hvis du vælger Bruger/offentlig nøgle; • Felterne mærket med (*) er obligatorisk. 															
6	Klik på Gem .														

Sådan planlægges en rapport

TRIN	HANDLING														
1	Tilgå Rapport-siden (☰ > Rapporter).														
2	I fanen Kalender plan klikkes på ⊕ for at gå til <i>redigeringsstilstand</i> . Udfyld felterne:														
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KOMPONENT</th> <th>BESKRIVELSE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navn</td> <td>Rapportnavn</td> </tr> <tr> <td>Model</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Test af modelhændelser • Test af Fx-hændelser • Testhistorik </td> </tr> <tr> <td>Modtager</td> <td>Modtager</td> </tr> <tr> <td>Datainterval</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Præcist • Dagligt • Ugentligt • Månedligt • Årligt </td> </tr> <tr> <td>Aggregationstype</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen • Dagligt </td> </tr> <tr> <td>Startdato</td> <td>Startdato</td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONENT	BESKRIVELSE	Navn	Rapportnavn	Model	<ul style="list-style-type: none"> • Test af modelhændelser • Test af Fx-hændelser • Testhistorik 	Modtager	Modtager	Datainterval	<ul style="list-style-type: none"> • Præcist • Dagligt • Ugentligt • Månedligt • Årligt 	Aggregationstype	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen • Dagligt 	Startdato	Startdato
	KOMPONENT	BESKRIVELSE													
	Navn	Rapportnavn													
	Model	<ul style="list-style-type: none"> • Test af modelhændelser • Test af Fx-hændelser • Testhistorik 													
	Modtager	Modtager													
	Datainterval	<ul style="list-style-type: none"> • Præcist • Dagligt • Ugentligt • Månedligt • Årligt 													
Aggregationstype	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen • Dagligt 														
Startdato	Startdato														
4	Klik på Gem .														

Sådan dannes en skabelon

TRIN	HANDLING
1	Gå til Rapport -siden (ref. (☰ > Rapporter)).
2	Gå til fanen Skabeloner fra multifunktionsbjælken.

Klik på  for at åbne **konfigurationsrapport**-delen og udfyld følgende felter:

KOMPONENT	BESKRIVELSE								
Navn	Angiv navnet på den rapport, der skal genereres.								
Rapporttype	Vælg typen af logfil, der skal sendes:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis du vælger ...</th> <th>Vil den være tilgængelig ...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Historik</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Alle formater ¹ • Navnelayout² • Ingen mål type ³ </td> </tr> <tr> <td>Hændelser</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Alle formater undtagen Zipped • Kun optagelsestilstanden • Ingen måletype </td> </tr> <tr> <td>FTP-tjeneste</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Kun CSV-format⁴ • GNS., MIN., MAKS. • Alle enheder i stedet for Alle variable⁵ </td> </tr> </tbody> </table>	Hvis du vælger ...	Vil den være tilgængelig ...	Historik	<ul style="list-style-type: none"> • Alle formater ¹ • Navnelayout² • Ingen mål type ³ 	Hændelser	<ul style="list-style-type: none"> • Alle formater undtagen Zipped • Kun optagelsestilstanden • Ingen måletype 	FTP-tjeneste	<ul style="list-style-type: none"> • Kun CSV-format⁴ • GNS., MIN., MAKS. • Alle enheder i stedet for Alle variable⁵
	Hvis du vælger ...	Vil den være tilgængelig ...							
	Historik	<ul style="list-style-type: none"> • Alle formater ¹ • Navnelayout² • Ingen mål type ³ 							
Hændelser	<ul style="list-style-type: none"> • Alle formater undtagen Zipped • Kun optagelsestilstanden • Ingen måletype 								
FTP-tjeneste	<ul style="list-style-type: none"> • Kun CSV-format⁴ • GNS., MIN., MAKS. • Alle enheder i stedet for Alle variable⁵ 								
Layout stil	Vælg layout stilen: <ul style="list-style-type: none"> • Optag • Tabel (kun tilgængelig for Historie) 								
Filformat	Vælg det filformat, der skal genereres og modtages: <ul style="list-style-type: none"> • XLSX • CSV⁴ • XML • Zip¹ (kun til Historik). 								
Navnelayout ²	Vælg et layout for filnavnet								
Gemmetilstand	Enkelt / Arkiv / Stream / Regneark								
Decimalseparator	Punktum / Komma								
Null-værdi	Null / Tilpasset								
Midnatsformat	23:59 / 24:00 / 00:00								
Vælg variable ⁵	De variable der skal inkluderes i rapporten: hvis du vælger Alle variable , kan du vælge Måletype ³ .								
Eksportér	Rapporten vil blive genereret uden at ændringerne gemmes.								
Gem og eksportér	Rapporten vil blive genereret og gemt.								
Gem	Rapporten vil kun blive gemt.								
Annuller	Ændringerne vil blive forkastet.								


Sådan gendannes en rapport

TRIN HANDLING

1 Tilgå Rapport-siden (☰ > **Rapporter**).

I fanen **Jobhistorik** klikkes på ↻ for at **gendanne** rapporten.

2

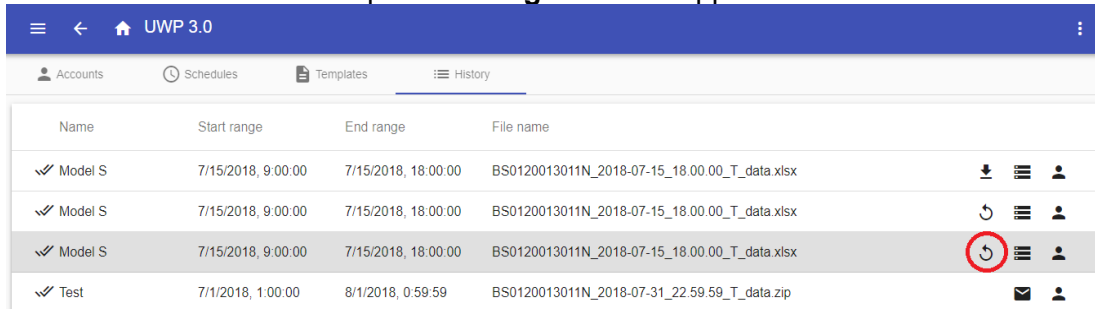

Name	Start range	End range	File name	
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↓ ☰ 👤
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤
✓ Model S	7/15/2018, 9:00:00	7/15/2018, 18:00:00	BS0120013011N_2018-07-15_18.00.00_T_data.xlsx	↻ ☰ 👤
✓ Test	7/1/2018, 1:00:00	8/1/2018, 0:59:59	BS0120013011N_2018-07-31_22.59.59_T_data.zip	✉ 👤



3

Klik på ↓ for at **downloade** den gendannede rapport.


Søgning

Dette kapitel beskriver **Søg**-valgmuligheden (findes i **Hovedmenuen**).


Tilgå Søgemenuen

TRIN	HANDLING
1	<p>Klik på  for at tilgå Hovedmenuen.</p>  <p>82. Hovedmenu</p>
2	Vælg Søgning >

Brugerinterface

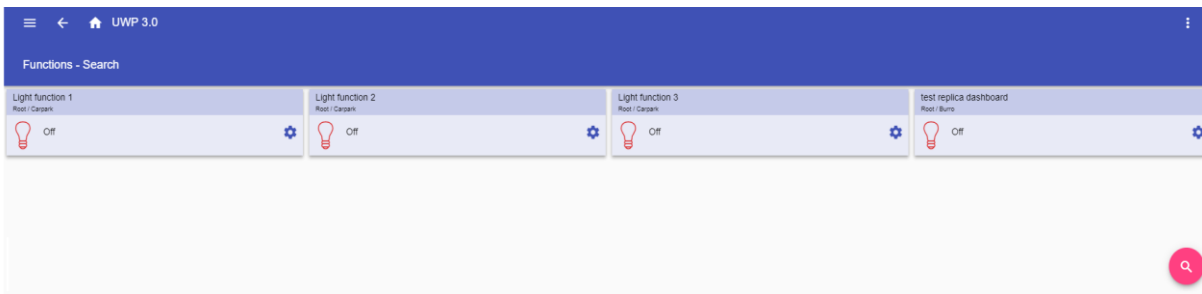

83. Søgside

IKON	BESKRIVELSE
	Knappen Søg

Værd at vide

Det følgende kapitel beskriver fordelene ved valgmuligheden **Søg**

Søgefordele


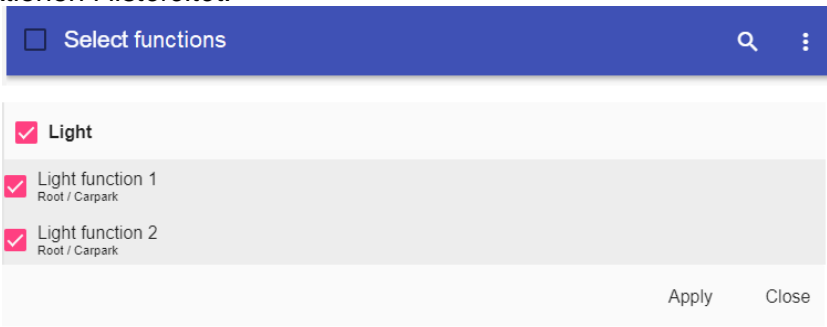
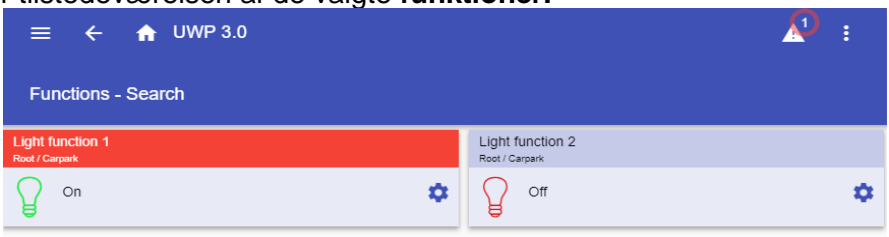
Du kan vælge en funktion ved at klikke på  og ved at vælge en funktion fra rullelisten.

Bemærk: Hvis du forlader denne side, vil ændringerne gå tabt.

Sådan gør du

De følgende kapitler beskriver **Sådan søges en funktion**.

Sådan søges en funktion

TRIN	HANDLING
1	Gå til Søge -siden ( > Søgning).
2	Klik på  for at åbne de tilgængelige signaler. Vælg funktionen i <i>listefeltet</i> .
3	 <p>84. Liste m. tilgængelige signaler</p>
4	klik på Anvend for at gemme valget. Verificer tilstedeværelsen af de valgte funktioner .
5	 <p>85. Søgte funktioner</p>

Nyttige links

Information	Hvor finder du den
UWP 3.0 Instruktionsmanual	www.productselection.net/MANUALS/UK/uwp3.0_tool.pdf
Kontrolsystem til bilkøring – Design- og installationsmanual	www.productselection.net/MANUALS/DK/cp3_manual.pdf
UWP 3.0 – Datablad	http://www.productselection.net/Pdf/DK/UWP3.0_DS.pdf
API	www.productselection.net/Documents/UK/uwp3.0_API.pdf

Intellektuelle rettigheder

Copyright © 2018, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Alle rettigheder er forbeholdt i alle lande.

CARLO GAVAZZI Controls SpA forbeholder sig ret til at udføre ændringer eller forbedringer i den tilhørende dokumentation uden forudgående meddelelse herom.