

DPA01XXXX
PPA01XXXX
DPA02XXXX
PPA02XXXX
DPA51CM44
DPA71DMXX

3-phase voltage monitoring relay
 3-phasesiges Spannungsüberwachungsrelais
 Relais de contrôle de phase triphase
 Relé de control de tensión trifásica
 Relè di controllo per tensioni trifase
 3-faset spændingsovervågningsrelæ



Installation instructions
 Installationshinweise
 Notice d'installation
 Instrucciones de instalación
 Istruzioni per l'installazione
 Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
 Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
 Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
 El montaje e instalación ha de realizarlo solo personal con experiencia!
 Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
 Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!



ENGLISH



DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

DANSK

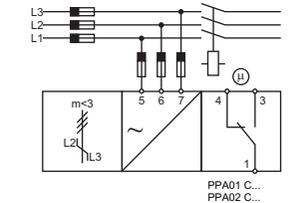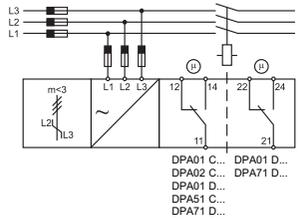

**Connections (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output(s) according to the ratings. Automatic screwdriver can be used (max torque 0.5 Nm).

Keep power OFF while connecting!

Connections (PPA01/PPA02)
 Connect the 3-phase power supply taking care of the desired sequence and the relay output according to the ratings.

Keep power OFF while connecting!

**Mechanical mounting (DPA01/DPA02/DPA51/
 DPA71)**
 Hang the device to the DIN-Rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure.

**Anschlüsse (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten anschließen. Automatische Schraubenzieher können benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm).

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

Anschlüsse (PPA01/PPA02)
 Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2 und L3 an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten anschließen.

Achten Sie beim Anschluß auf Spannungsfreiheit!

**Montage (DPA01/DPA02/
 DPA51/DPA71)**
 Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungsfeder eingerastet ist. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, wie im nebestehenden Bild gezeigt, um das Relais wieder zu entfernen.

**Connections (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celle-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible. Une visseuse électrique peut être utilisée (couple maximum 0,5 Nm).

Couper l'alimentation lors des raccordements!

Connections (PPA01/PPA02)
 Raccorder les 3 phases en respectant l'ordre de celles-ci. Raccorder le relais de sortie en respectant la charge admissible.

Couper l'alimentation lors des raccordements!

**Montage mécanique (DPA01/DPA02/DPA51/
 DPA71)**
 Monter l'appareil sur le rail DIN en s'assurant que celui-ci soit bien emboîté. Utiliser un tournevis pour le retirer tel que le montre notre figure.

**Conexiones (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada. Puede usarse un destornillador automático (max. par 0.5 Nm).

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

Conexiones (PPA01/PPA02)
 Conectar la alimentación trifásica teniendo en cuenta la secuencia de fases correcta o deseada.

Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!

**Montaje mecánico (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Sujetar el equipo al rail DIN asegurando que las bridas de sujeción estén cerradas. Use un destornillador para manipular el equipo como indica la figura.

**Collegamenti (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati. La coppia massima in caso di uso di avvitatori automatici è 0.5 Nm.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

Collegamenti (PPA01/PPA02)
 Connettere la rete trifase rispettando la sequenza desiderata e l'uscita relè secondo i valori di carico indicati.

Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!

**Montaggio sulla guida DIN (DPA01/DPA02/DPA51/
 DPA71)**
 Agganciare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere il prodotto dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura.

**Tilslutninger (DPA01/
 DPA02/DPA51/DPA71)**
 Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Automatskruetrækker kan anvendes (max. moment 0,5 Nm).

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

Tilslutninger (PPA01/PPA02)
 Tilslut de 3 faser, husk korrekt fasefølge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data.

Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

**Mekanisk montering (DPA01/DPA02/DPA51/
 DPA71)**
 Monter systemet på DIN-skinne, og sørg for, at fjederen låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren.

m Startup and adjustment

Turn the power ON. The green LED is ON. If the 3 phases are present and in the proper sequence the relay(s) and yellow LED are ON.

Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

Terminals:

Power supply
Relay output
2nd relay output

Each terminal can accept up to 2 x 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² wires (DPA51/DPA71).

Einschalten und Einstellungen

Betriebsspannung kontrollieren und einschalten - die grüne LED leuchtet. Wenn alle 3 Phasen anliegen und die Phasenfolge stimmt, zieht das Relais an und die gelbe LED leuchtet.

Bemerkungen

Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.

Anschlußklemmen

Betriebsspannung
Relaisausgang 1
Relaisausgang 2

Betriebsspannung
Relaisausgang
Relaisausgang 2

Klemmenanschluß bis max 2 x 2,5 mm²(DPA01/DPA02)/ 1 x 2,5 mm² (DPA51/DPA71) je Klemme .

Mise en service et réglage

Mettre sous tension, la led verte est allumée. Si les 3 phases sont présentes et dans le bon ordre, le relais de sortie et la led jaune sont activés.

Note

L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.

Borniers

Alimentation
1^{er} sortie relais
2^{ème} sortie relais

Alimentation
1^{er} sortie relais
2^{ème} sortie relais

Chaque borne peut accepter des câbles 2 x 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² (DPA51/DPA71).

Ajuste y puesta en marcha

Al alimentar el equipo, el LED verde se enciende. Si las tres fases estan presentes y la secuencia es correcta el relé de salida se activa y el LED amarillo se enciende.

Nota

El embalaje deberá ser guardado para reenviar el equipo en caso de reparación o cambio.

Terminales

Alimentación
Relé de salida
2º relé de salida

Alimentación
Relé de salida
2º relé de salida

Cada terminal admite 2x2,5 mm² cables (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² cables (DPA51/DPA71).

Accensione e regolazione

Alimentare lo strumento. Il LED verde si accende. Se sono presenti tutte le fasi nella sequenza corretta il relè è attivato(i) e il LED giallo è acceso.

Nota

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

Terminali di collegamento

Alimentazione
Uscita relè
Seconda uscita relè

Alimentazione
Uscita relè
Seconda uscita relè

Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm² (DPA01/DPA02) / 1 filo di 2,5 mm² (DPA51/DPA71).

Opstart

Tilslut forsyningspændingen. Den grønne LED lyser. Hvis de 3 faser er til stede og i den rigtige rækkefølge, er relæet/ relæerne aktiveret, og den gule LED lyser.

Bemærk

Gem emballagen til brug ved returnering i forbindelse med erstatningsleverance eller reparation.

Terminaler

Forsyning og målespænding
Relæudgang
2. relæudgang

Forsyning og målespænding
Relæudgang
2. relæudgang

Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² ledninger (DPA01/DPA02) / 1 x 2,5 mm² (DPA51/DPA71).



DPA0x

DPA51

DPA01

L1, L2, L3
11, 12, 14
21, 22, 24

PPA01

5, 6, 7
1, 3, 4

DPA51/DPA02/ DPA71

L1, L2, L3
11, 12, 14
21, 22, 24

PPA02

5, 6, 7
1, 3, 4