

DTA01CXXX

PTA01CXXX

DTA02CXXX

PTA02CXXX

Motor's temperature monitoring relay
Motortemperaturüberwachungsrelais
Relais de contrôle de température pour moteurs.
Relé de control de temperatura en motores
Relè di controllo della temperatura
Motortemperatur kontrolrelæ - thermistorrelæ



Installation instructions
Installationshinweise
Notice d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Installationsvejledning

Mounting and installation by skilled people only!
Montage und Installation nur durch Fachpersonal!
Montage et installation par des personnes habilitées seulement!
¡El montaje e instalación deben realizarlos sólo personal con experiencia!
Il montaggio e l'installazione va eseguito da parte di personale addestrato!
Montering og installation må kun foretages af faguddannede personer!







ENGLISH

① Connections (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

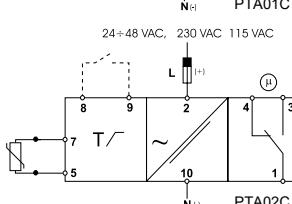
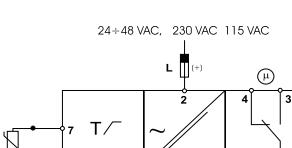
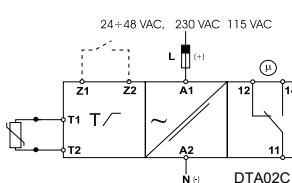
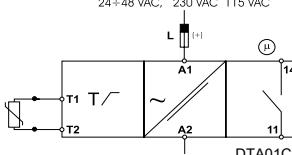


DEUTSCH

① Anschlüsse (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

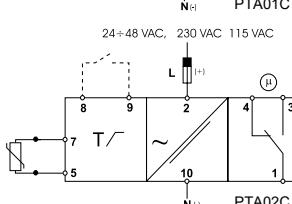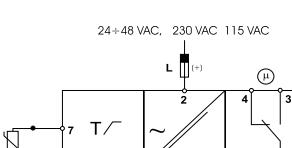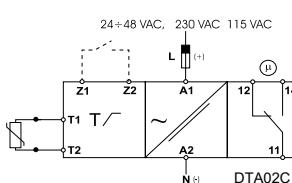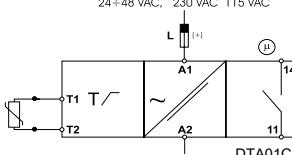

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



Couper l'alimentation lors des raccordements!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!







Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

FRANÇAIS

① Raccordements (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

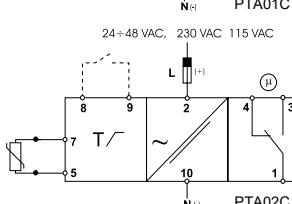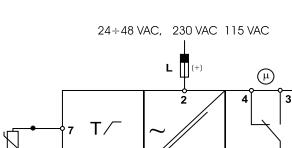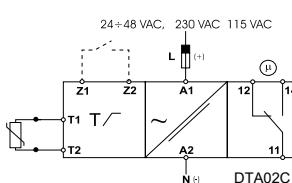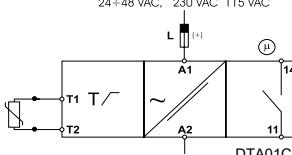

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!




Couper l'alimentation lors des raccordements!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!







Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

ESPAÑOL


① Conexiones (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

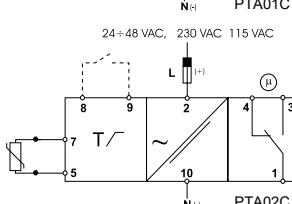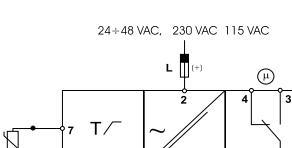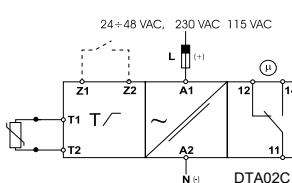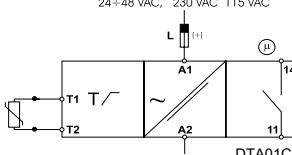

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!








Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

ITALIANO

① Collegamenti (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

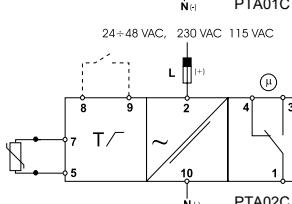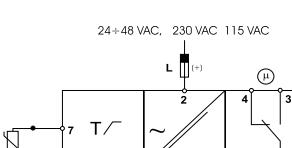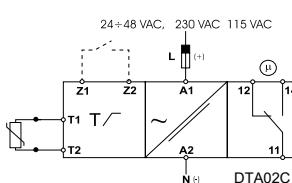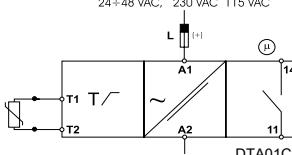

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!







Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

DANSK

① Tilslutninger (DTA01-DTA02)



Max 0.5 Nm

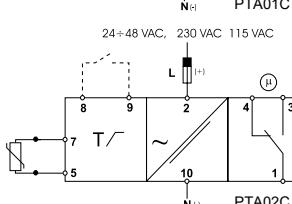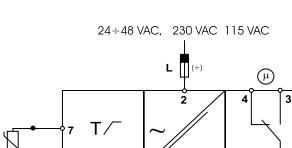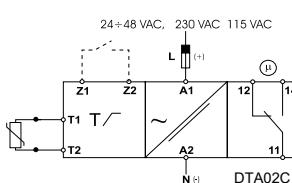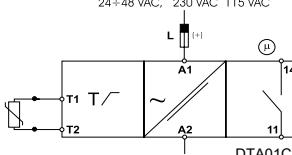

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!




Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!







Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

② Tilslutninger (PTA01-PTA02)

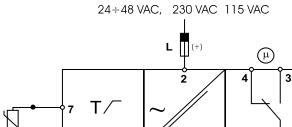

Max 0.5 Nm

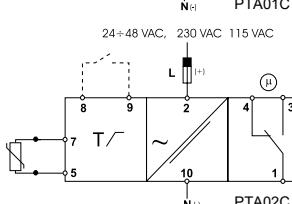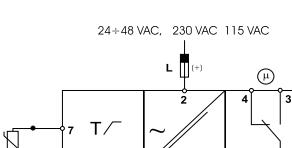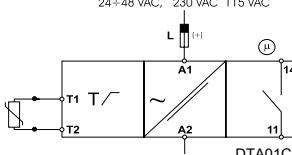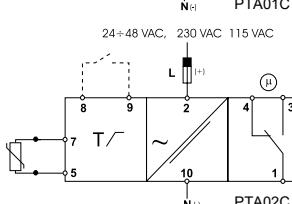

Keep power OFF while connecting!



Achten Sie während dem Anschließen auf Spannungsfreiheit!



¡Desconecte la alimentación antes de realizar las conexiones!



Staccare l'alimentazione prima di collegare lo strumento!



Forsyningen skal være koblet fra, mens forbindelserne etableres!

③ Mekanisk montering (DTA01-DTA02)



Mekanisk montering (DTA01-DTA02)

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjederen låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren.



④ Mode of operation

Turn the power supply ON. The green LED is ON. The relay operates and the yellow LED is ON as long as the measured temperature is below the alarm setpoint. If the measured temperature exceeds the alarm setpoint the relay releases and the yellow LED is OFF. If the temperature value drops below the return setpoint the relay operates and the yellow LED is ON again.

④ Funktionsweise

Betriebsspannung kontrollieren und einschalten - die grüne LED leuchtet. Das Ausgangsrelais ist angezogen und die gelbe LED leuchtet so lange, wie die gemessene Temperatur unterhalb des eingestellten Grenzwertes liegt. Wird der gemessene Temperaturgrenzwert überstiegen, erlischt die LED und das Relais fällt ab. Sinkt der gemessene Temperaturwert wieder unter den unteren Grenzwert schaltet das Ausgangsrelais und die LED ein.

④ Mode de fonctionnement

Mettre l'instrument sous tension (ON) LED verte s'allume. Le relais est activé et la DEL jaune fonctionne tant que la température mesurée est inférieure au point de consigne. Lorsque la température mesurée dépasse le point de consigne, le relais retombe et la DEL jaune s'éteint. Si la température redescend sous le point de consigne, le relais et la DEL sont de nouveau activés.

④ Modo de operación

Conectar la alimentación, el LED verde se enciende. El relé se activa y el LED amarillo permanece encendido mientras la temperatura medida sea inferior al punto de consigna de la alarma. Si la temperatura medida es superior al punto de consigna, el relé se desactiva y el LED amarillo se apaga. Si el valor de la temperatura vuelve a caer por debajo del punto de consigna, el relé se activa y el LED amarillo se enciende de nuevo.

④ Modalità di funzionamento

Alimentare lo strumento. Il LED verde si accende. Il relè si attiva ed il LED giallo si accende fino a quando la temperatura misurata è inferiore alla soglia di allarme. Il relè si disattiva ed il LED giallo si spegne quando la temperatura misurata supera la soglia di allarme. Se la temperatura scende al di sotto della soglia inferiore di rientro il relè ed il LED giallo si attivano nuovamente.

④ Funktionsbeskrivelse

Tænd for strømforsyningen. Derved tændes den grønne lysdiode. Relæet trækker og den gule lysdiode lyser, når den målte temperatur er lavere end setpunktsværdien. Hvis den målte temperatur stiger til over setpunktsværdien, falder relæet, og den gule lysdiode slukker. Hvis den målte temperatur igen falder til under setpunktsværdien, trækker relæet igen, og den gule lysdiode lyser.

Manual reset (DTA02-PTA02)

Connect the terminals Z1 and Z2 or 8 and 9. If the temperature value has exceeded the alarm setpoint and has already dropped below the return setpoint the relay operates and the yellow LED is ON when the interconnection between the reset terminals is interrupted or the reset push button in the front of the item is pressed. DTA02 and PTA02 are provided with a test button which allows verifying the function.

Rücksetztaste (DTA02-PTA02)

Verbinden Sie die Anschlußklemmen Z1 und Z2 oder 8 und 9. Wenn der gemessene Temperaturwert den eingestellten Grenzwert überstiegen und wieder unterhalb des unteren Grenzwert fällt, kann das Überwachungsrelais mittels Rückstelltaste an der Front oder über einen externen Rückstellkontakt (Klemmen Z1, Z2) zurückgesetzt und aktiviert werden. DTA02 und PTA02 sind mit einer Rücksetztaste versehen, welche es auch erlaubt die Funktion zu überprüfen.

Bouton de reset (DTA02-PTA02)

Raccorder bornes Z1 et Z2 ou 8 et 9. En cas de dépassement de consigne et de retour à la normale, le relais et la DEL jaune ne seront actifs que si une réinitialisation (via le contact externe ou via le bouton sur la face avant du relais) est effectuée. Les relais DTA02 et PTA02 sont munis d'un bouton de test qui permet de vérifier le fonctionnement.

Botón de puesta a cero (DTA02-PTA02)

Conectar los terminales Z1 y Z2 o 8 y 9. Si el valor de la temperatura ha superado la soglia di allarme ed è nuovamente sceso al di sotto della soglia di rientro il relé ed il LED amarillo si activan scollando i terminali di reset oppure premendo el pulsante di reset. Il DTA02 e PTA02 sono provvisti di un pulsante di test che consente di verificare l'applicazione.

Reset knappen (DTA02-PTA02)

Collegare i terminali Z1 e Z2 oppure 8 e 9. Se il valore di temperatura ha superato la soglia di allarme ed è nuovamente sceso al di sotto della soglia di rientro il relè ed il LED giallo si attivano scollando i terminali di reset oppure premendo il pulsante di reset. Il DTA02 e PTA02 sono provvisti di un pulsante di test che consente di verificare l'applicazione.

⑤ Note

The packing material should be kept for re-delivery in case of replacement or repair.

⑤ Bemerkungen

Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.

⑤ Note

L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.

⑤ Note

Procure conservar el embalaje original en caso de que fuera necesario reparar o devolver el equipo.

⑤ Nota

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑤ Bemærk

Emballagematerialet skal opbevares og anvendes til returnering ved udskiftning eller reparationer.

DTA01 DTA02

PTA01 PTA02

⑥ Terminals

⑥ Anschlußklemmen

⑥ Bornier

⑥ Terminales

⑥ Terminali di collegamento

⑥ Terminaler

A1, A2
11, 14
11, 12, 14
T1, T2
Z1, Z2

2, 10
1, 4, 3
7, 5
8, 9

Power supply
Relay output (DTA01 only)
Relay output
Input (PTC output)
Reset (DTA02-PTA02 only)

Betriebsspannung
Relaisausgang (DTA01)
Relaisausgang
PTCAusgang
Rücksetztaste (DTA02-PTA02)

Alimentación
Sortie relais (DTA01)
Sortie relais
Entrée (sortie PTC)
Bouton de reset (seulement pour le DTA02-PTA02)

Alimentazione
Uscita relè (solo DTA01)
Uscita relè
Ingresso (uscita del PTC)
Botón de puesta (solo DTA02-PTA02)

Cada terminal admite 2 cables de 2.5 mm² (DTA01-DTA02).
Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2.5 mm² (DTA01-DTA02).

Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² (DTA01-DTA02).
Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² (DTA01-DTA02).

Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires (DTA01-DTA02).

Klemmenanschluß bis max. 2 x 2,5 mm² je Klemme (DTA01-DTA02).

Notes UL

- Utilisez un conducteur en cuivre (CU) à 60 °C ou à 75 °C, calibre de fil AWG30 à AWG14 toronné ou solide (modèles DIN uniquement).
- Terminal tightening torque of 4,4 Lb-In (modèles DIN uniquement).
- S'agissant de ces dispositifs de catégorie de surtension III, ils sont: « Pour une utilisation dans un circuit où des dispositifs ou un système, y compris des filtres ou des éclateurs, sont utilisés pour contrôler les surtensions au maximum de la tension de tenue nominale aux impulsions de 6,0 kV. Les appareils ou systèmes doivent être évalués conformément aux exigences de la norme UL 1449 pour les limitateurs de surtension transitoire certifiés pour le Canada et il doit également résister à court courant du circuit conformément à la norme UL 1449 ».



Responsibility for disposal / Verantwortlichkeit für Entsorgung / Responsabilité en matière d'élimination / Responsabilidad de eliminación / Responsabilità di smaltimento/ Ansvar for bortskaffelse:
The product must be disposed of at the relative recycling centres specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

Dieses Produkt muss bei einem geeigneten von der Regierung oder lokalen öffentlichen Autoritäten anerkannten Recyclingbetrieb entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zur Vermeidung möglicher schädlicher Folgen für Umwelt und Personen bei.

Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'État ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et les personnes.

Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.

Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.

Produktet skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.