

NRGC-PN

NRG-Controller mit PROFINET-Schnittstelle



Vorteile

- **Kommunikationsschnittstelle.** Der NRG-Controller verbindet die Feldgeräte mit der Steuerungsebene, um den Datenaustausch in Echtzeit mit den NRG-Halbleiterrelais zu ermöglichen.
- **Reduzierte Wartungskosten und Ausfallzeiten.** Nutzung von Echtzeitdaten zur Vermeidung von Maschinenstillständen im laufenden Betrieb.
- **Gute Qualität der Produkte und niedrige Verlusten.** Echtzeit-Überwachung ermöglicht zeitnahe Entscheidungen für ein besseres Maschinen- und Prozessmanagement.
- **Reduzierter Aufwand bei der Fehlersuche.** Die verschiedenen Fehler können unterschieden werden, um die Fehlersuche zu erleichtern und die Zeit für die Fehlersuche zu verkürzen.
- **Schnelle Installation und Inbetriebnahme.** Steuerung, Überwachung und Diagnose über das Kommunikationssystem möglich.
- **Bauabmessungen.** Ein Controller mit einer Produktbreite von 35 mm kann bis zu 32 RG..CM..N Halbleiterrelais.

Beschreibung

Der **NRGC** ist die Steuerung der NRG BUS-Ketten.

Der **NRGC-PN** kommuniziert über die PROFINET-Verbindung direkt mit dem Hauptcontroller des Systems. Alle **NRGC-PN** innerhalb des Systems werden über eine eindeutige MAC-Adresse identifiziert, die auf dem Gehäuse des Produkts aufgedruckt ist.

Die Hauptfunktion des **NRGC-PN** besteht darin, die Kommunikation zwischen dem Hauptcontroller und den einzelnen Halbleiterrelais **RG..N** im System zu ermöglichen. Zusätzlich führt der **NRGC-PN** interne Operationen zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des internen Busses aus.

Der **NRGC-PN** muss mit einer Spannung von 24 VDC versorgt werden. Der **NRGC-PN** verfügt auf der Vorderseite über LEDs, welche den Zustand des Controllers, die laufende Kommunikation mit dem Hauptcontroller und den RG..Ns in der Bus-Kette sowie sämtliche Alarmzustände anzeigen, welche beim **NRGC-PN** auftreten können.

Die Spezifikationen sind bei 25°C angegeben, sofern nicht anders angegeben.


Anwendungen

Jede Heizanwendung, bei der die zuverlässige und präzise Einhaltung der Temperaturen entscheidend für die Qualität des Endprodukts ist. Zu den typische Anwendungen zählen Kunststoffmaschinen wie Spritzgussmaschinen, Extrusionsmaschinen und PET-Blasformmaschinen, Verpackungsmaschinen, Sterilisationsmaschinen, Trockentunnel und Halbleiterfertigungsanlagen.

Hauptfunktion

- Kommunikationsschnittstelle: PROFINET
- Verbindet bis zu 32 RG..CM..Ns
- Versorgungsspannung: 24 VDC +/- 20%

Das NRG-System

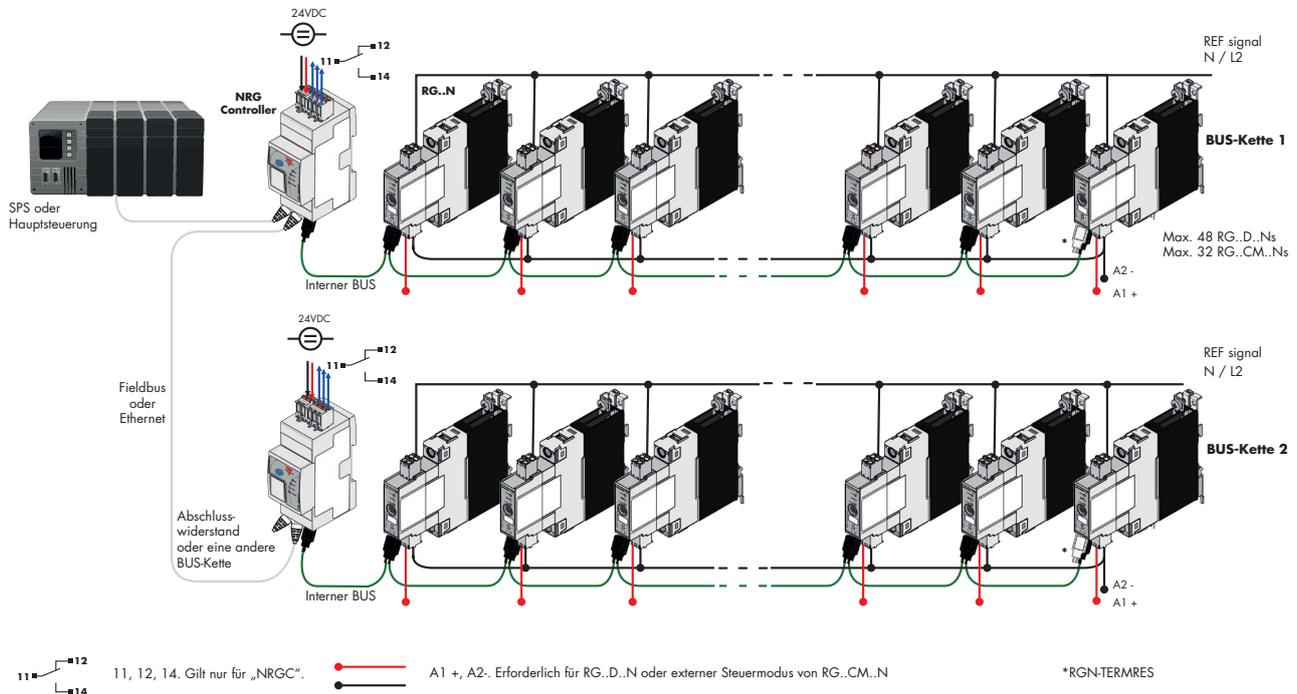

Beschreibung

Das NRG ist ein System, das aus einer oder mehreren BUS-Ketten aufgebaut ist, welche die Kommunikation zwischen den Feldmodulen (zum Beispiel Halbleiterrelais) und den Steuergeräten ermöglichen (zum Beispiel Maschinensteuerung oder SPS).

Jede **NRG-BUS-Kette** besteht aus den folgenden drei Komponenten:

- NRG-Controller
- ein oder mehrere Halbleiterrelais
- interne NRG-BUS-Kabel

Der **NRG-Controller** stellt die Schnittstelle zur Maschinensteuerung dar. Er arbeitet als Master-Modul der BUS-Kette, wenn auf der jeweiligen BUS-Kette bestimmte Aktionen ausgeführt werden, und fungiert als Gateway für die Kommunikation zwischen der SPS und den RG..N-Halbleiterrelais. Der Betrieb des NRG-Systems ist ohne NRG-Controller nicht möglich.

Folgende NRG-Controller stehen zur Verfügung:

- **NRGC**
Der **NRGC** ist ein NRG-Controller mit Modbus-RTU-Schnittstelle über RS-485. Der NRGC wird über die zugewiesene Modbus-ID adressiert (von 1–247). Ein Modbus-basiertes NRG-System kann bis zu 247 NRG-BUS-Ketten enthalten.
- **NRGC-PN**
Der NRG-PN ist ein NRG-Controller mit einer PROFINET-Kommunikationsschnittstelle. Der NRGC-PN wird über eine eindeutige MAC-Adresse identifiziert, die auf dem Gehäuse des Produkts aufgedruckt ist. Die GSD-Datei kann hier heruntergeladen werden: www.gavazziautomation.com
- **NRGC-EIP**
NRGC-EIP ist ein NRG-Regler mit einer EtherNet/IP Kommunikationsschnittstelle. Die IP-Adresse wird automatisch über einen DHCP-Server bereitgestellt. Die EDS-Datei kann von www.gavazziautomation.com heruntergeladen werden.

► Beschreibung- Fortsetzung

Die NRG-Halbleiterrelais bilden die Schaltkomponente des NRG-Systems. Jedes RG..N ist mit einer Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, welche die Daten der überwachten Messgrößen in Echtzeit an die Maschinensteuerung (oder SPS) übermittelt. Folgende verfügbaren RG..N-Ausführungen sind zum Einsatz in einem NRG-System geeignet:

- **RG..D..N**
Die RG..D..N sind Halbleiterrelais für den Einsatz in NRG-Systemen, bei denen die Kommunikationsschnittstelle nur zur Echtzeitüberwachung dient. Die Steuerung der RG..N erfolgt über eine Steuerspannung in Form einer Gleichspannung. Eine NRG-BUS-Kette kann maximal 48 **RG..D..N-Module** enthalten.
- **RG..CM..N**
Die RG..CM..N sind Halbleiterrelais für den Einsatz in einem NRG System mit einer Kommunikationsschnittstelle zur Steuerung des RG..N über den BUS und zur Echtzeitüberwachung. Es sind maximal 32 RG..CM..N in einer NRG-Buskette möglich. Es gibt zwei Varianten des RG..CM..N:
RGx1A..CM..N - Halbleiterrelais mit Nulldurchgangsschaltung
RGx1P..CM..N - Halbleiterrelais mit Proportionalschaltung

Eine Übersicht über die in beiden Varianten verfügbaren Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle:

Merkmal	RGx1A..CM..N	RGx1P..CM..N
Externe Ansteuerung	●	-
ON / OFF Schaltung	●	●
Impulsschaltung	●	●
Schaltung über verteilten kompletten Zyklus	●	●
Schaltung erweiterten kompletten Zyklus	●	●
Phasenanschnitt	-	●
Sanftanlauf mit Zeitmodus	-	●
Sanftanlauf mit Strombegrenzungsmodus	-	●
Spannungskompensation	-	●
Überwachung der Systemparameter	●	●
Halbleiterrelais-Diagnose	●	●
Leistungsdiagnostik	●	●
Übertemperatursicherung	●	●

RG..D..N und RG..CM..N können nicht in einer BUS-Kette miteinander kombiniert werden.

Bei den internen **NRG-BUS-Kabeln** handelt es sich um spezielle Kabel, welche den NRG-Controller mit dem ersten RG..N-Modul in der NRG-BUS-Kette und die restlichen RG..N-Module mit dem BUS verbinden. Der interne BUS-Abschlusswiderstand, der im Lieferumfang des NRG-Controllers enthalten ist, muss in das letzte RG..N-Modul der NRG-BUS-Kette gesteckt werden.

► Erforderliche Komponenten des NRG-Systems

Beschreibung	Code des Bauteils	Anmerkungen
Halbleiterrelais	RG..N	NRG Halbleiterrelais
NRG-Regler	NRGC..	<ul style="list-style-type: none"> • NRGC: NRG-Regler mit Modbus RTU • NRGC-PN: NRG-Regler mit PROFINET • NRGC-EIP: NRG-Regler mit EtherNet/IP 1 x RGN-TERMRES ist im NRGC..-Lieferumfang enthalten. Das RGN-TERMRES wird am letzten RG..N an der Buskette befestigt
NRG interne BUS-Kabel	RCRGN-xxx	Proprietäre Kabel, die an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzen.

Inhaltsverzeichnis

NRGC-PN	
Referenz	5
Struktur	6
Allgemeine Daten	7
Abmessungen	7
Spezifikationen der Stromversorgung	7
Automatische Adressierung	8
Kommunikation	9
Interner Bus	9
Kompatibilität und Konformität	10
Umgebungsbedingungen	11
LED-Anzeigen	11
Alarmverwaltung	12
Anschlussplan	13
Montage	14
Anschlussspezifikationen	15
RCRGN	16

Referenz

Bestellcode



NRGC-PN


Mit Carlo Gavazzi kompatible Komponenten

Zweck	Code der Komponente	Hinweise
Halbleiterrelais	RG..CM..N	NRG halbleiterrelais <ul style="list-style-type: none"> RG..CM..N: Kommunikationsschnittstelle zur Steuerung der RG..N und zur Echtzeitüberwachung. Maximal 32x RG..CM..N in einer BUS-Kette.
NRG Interne BUS-Kabel	RCRGN-010-2	10 cm langes Kabel, das an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzt. Packung umfasst x4 Stck.
	RCRGN-075-2	75 cm langes Kabel, das an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzt. Packung umfasst x1 Stck.
	RCRGN-150-2	150 cm langes Kabel, das an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzt. Packung umfasst x1 Stck.
	RCRGN-350-2	350 cm langes Kabel, das an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzt. Packung umfasst x1 Stck.
	RCRGN-500-2	500 cm langes Kabel, das an beiden Enden einen Micro-USB-Anschluss besitzt. Packung umfasst x1 Stck.

Weitere Dokumente

Information	Where to find it	
Bedienungsanleitung NRG PROFINET	http://www.gavazziautomation.com/docs/mt_gh/SSR_UM_NRG_PN.pdf	
Datenblatt RG..CM..N-Halbleiterrelais mit Echtzeitüberwachung per Bus	http://www.gavazziautomation.com/docs/mt_gh/SSR_RG_CM_N.pdf	
GSDML datei	http://www.gavazziautomation.com/images/PIM/OTHERSTUFF/GSDML/GSDML_NRGC-PN.zip	

Struktur

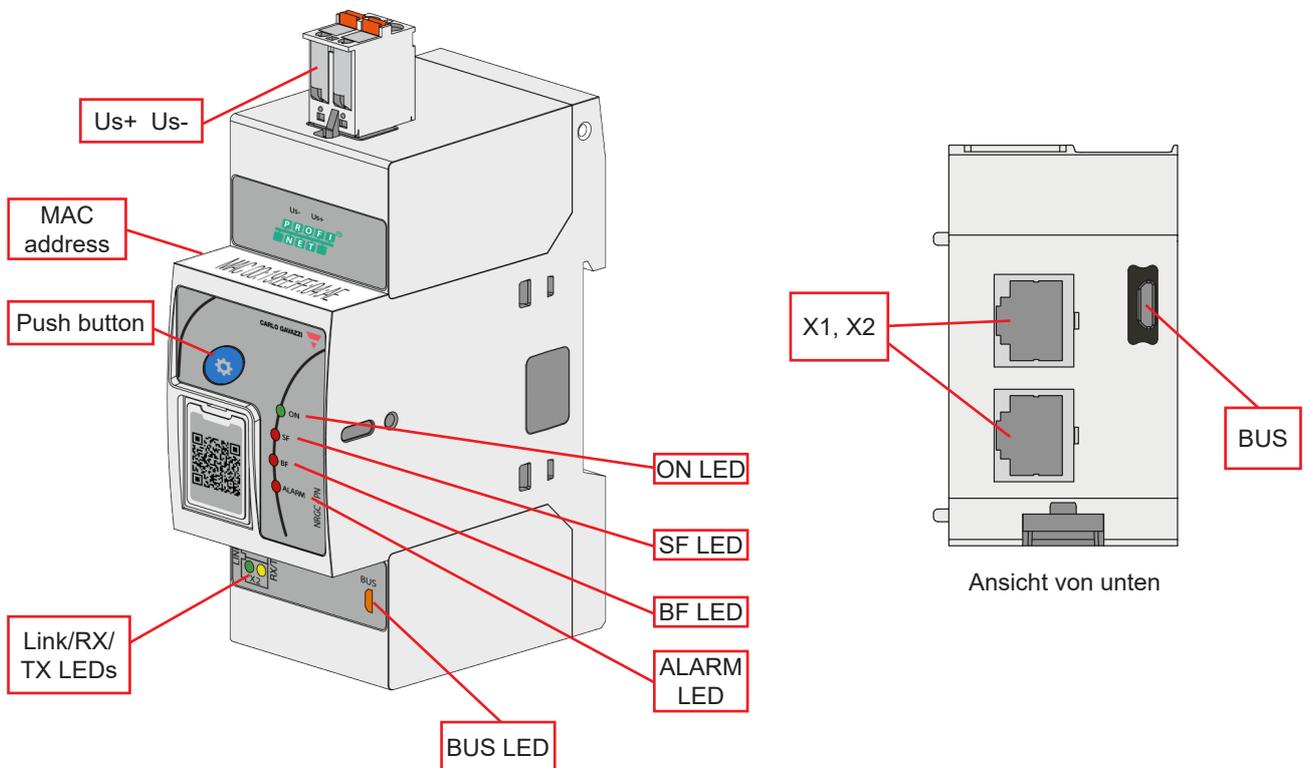


Element	Komponente	Funktion
Us+ Us-	Versorgungsanschluss	Zweifach-Federstecker – Anschlüsse Us-, Us+ zur Stromversorgung des NRGC-PN
Push button	Taste für Verbindungsprüfung und Automatische Adressierung	Aktiviert und deaktiviert die Funktion zur Verbindungsprüfung der Bus-Kette (Verbindung zwischen NRGC-PN und RG..Ns). Dazu die Taste an der Vorderseite für eine Dauer von 2 bis 5 Sekunden drücken. Aktiviert die automatische Adressierung der RG..Ns, wenn die Taste beim Einschalten des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt wird. Weitere Informationen im Abschnitt „Automatische Adressierung“.
MAC address	Geräte MAC Adresse	Geräte MAC Adresse um 1 und 2 erhöhen für MAC Adresse von X1 und X2
ON LED	EIN-Anzeige	Zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung am NRGC-PN an
BUS LED	BUS-Anzeige	Zeigt die laufende Kommunikation mit RG..Ns an
SF LED	Systemfehleranzeige	Signalisiert das Vorliegen eines Alarms im System
BF LED	Busfehleranzeige	Zeigt Probleme bei der Datenübertragung sowie Fehler in der Profinet-Konfiguration an
ALARM LED	ALARM-Anzeige	Zeigt das Vorhandensein eines Alarmzustandes an
Link / RX / TX LEDs	Verbindungs-/Aktivitätsanzeige	Signalisiert den Zustand der physischen Ethernet-Verbindung
X1, X2	PROFINET-Anschlüsse	2 RJ45-Anschlüsse für die PROFINET-Verbindung
Micro USB	Micro-USB-Anschluss - intern BUS	RCRGN-Kabelanschluss für die interne BUS-Kommunikationsleitung

Merkmale

Allgemeines

Material	Noryl (UL94 V0), RAL7035
Montage	DIN-Schiene
Abmessungen	2-DIN
Berührungsschutz	IP20, IP00 mit offener Türklappe an der Vorderseite
Gewicht	135 g
Kompatibilität	RGC..CM..N Halbleiterschütze (RG-Endgeräte) RGS..CM..N Halbleiterrelais (RG-Endgeräte)

Abmessungen

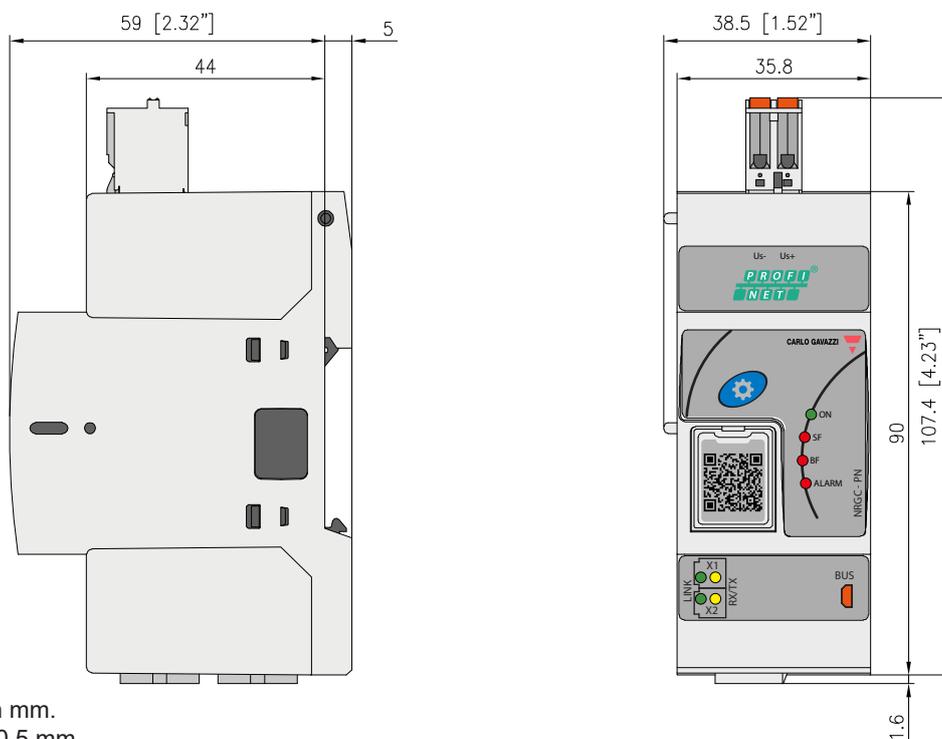

Alle Angaben in mm.
Toleranzen +/- 0,5 mm.

Leistung


Spezifikationen der Stromversorgung

Versorgungsanschluss, Us	24 VDC
Versorgungsspannungsbereich, Us	19,2 – 32 VDC*
Verpolungsschutz	Ja
Verbrauch	< 12 W
LED-Anzeige, Versorgung EIN	Grüne LED
Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung	2 Sekunden

* Versorgung durch eine Stromquelle der Klasse 2 gemäß UL1310

Automatische Adressierung

Beim erstmaligen Einschalten des Systems werden die RG..Ns in der Bus-Kette automatisch adressiert. Die Adressierung der RG..Ns erfolgt ausgehend von ihrer Position in der Bus-Kette.

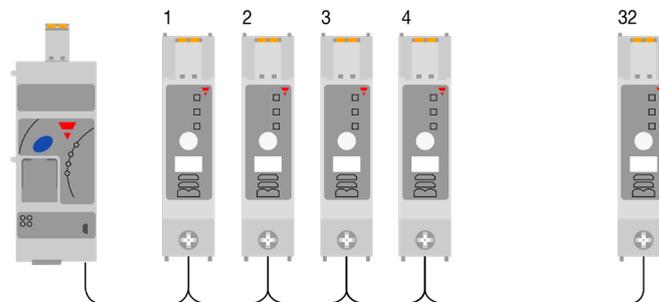

Wenn ein RG..N ersetzt wird oder Änderungen an der NRG-Bus-Kette vorgenommen werden, muss die Adressierung der RG..Ns erneut ausgeführt werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um die erneute Adressierung der RG..Ns an der NRG-Bus-Kette manuell durchzuführen. Alternativ kann die automatische Adressierung mittels eines azyklischen Befehls ausgeführt werden (weitere Informationen finden Sie im NRG-PROFINET-Benutzerhandbuch).

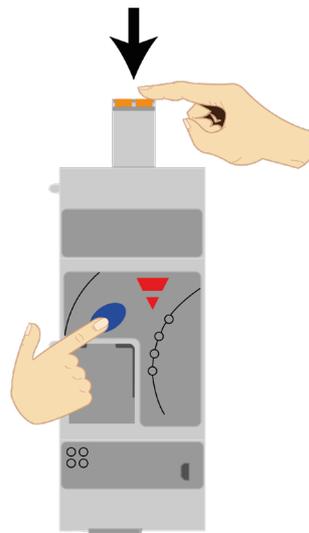


Abb. 1 Drücken und halten Sie die blaue Taste, und schalten Sie den NRG-PN ein.

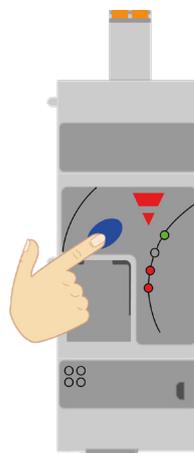


Abb. 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die Alarm-LED eingeschaltet wird. Dies zeigt an, dass die automatische Adressierung abgeschlossen wurde.

Kommunikation

Kommunikationsprotokoll zum Hauptcontroller	Profinet Kommunikation
GSD Datei	Die PROFINET-GSDML-Datei für den NRGC-PN in elektronischer Form ist hier erhältlich: www.gavazziautomation.com
Adressierung	Die MAC-Adresse des Geräts ist auf dem Gehäuse des NRGC-PN angegeben. Jeder physische Ethernet-Anschluss (X1, X2) verfügt über eine eigene MAC-Adresse. X1 verwendet die MAC-Adresse des Geräts erhöht um eins, die MAC-Adresse von X2 entspricht der MAC-Adresse des Geräts erhöht um zwei.
Verbindung zum Hauptcontroller	Die PROFINET-Anschlüsse (X1, X2) sind Full-Duplex-Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s, die über Cat5e-Kabel (ungekreuzt) mit standardmäßigen RJ45-Steckern die Verbindung mit anderen Profinet-Geräten ermöglichen (maximale Kabellänge 100 m). Die Stecker der Anschlusskabel müssen mit einem metallischen Außenmantel versehen sein, der mit der Abschirmung des Kabels verbunden ist.
LED-Anzeigen - TX, RX	Gelb, BLINKT - Der NRGC-PN sendet oder empfängt Ethernet-Frames
LED-Anzeigen - Link	Grün, EIN - Gerät ist mit dem Ethernet verbunden

Interner Bus

Max. Anzahl der RG..Ns verbunden mit NRGC	32x RG..CM..N
Anschluss an RG..Ns	RCRGN-xx 5-poliges Kabel mit Micro-USB-Anschluss
BUS-Abschluss	RGN-TERMRES (1x Stck. im Lieferumfang mit 1x NRGC-PN vorhanden) zum Aufstecken auf das letzte RG...N auf die BUS-Kette zum Abschluss des internen BUS
LED-Anzeige - BUS	Gelb, EIN zeigt die laufende Kommunikation mit den RG-Endgeräten an.

Kompatibilität und Konformität

Zulassungen	  
Normen	LVD: EN 60947-5-1 EMCD: EN 60947-5-1 UL: UL508, E172877, NMFT cUL: C22.2 No. 14-18, E172877, NMFT7

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störfestigkeit	
Störanfälligkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität	EN/IEC 61000-4-2 8 kV Luftentladung, 4 kV Kontakt (Leistungskriterien 1)
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnet. Felder ³	EN/IEC 61000-4-3 10 V/m, von 80 MHz bis 1 GHz (Leistungskriterien 1) 10 V/m, von 1,4 bis 2 GHz (Leistungskriterien 1) 3 V/m, von 2 bis 2,7 GHz (Leistungskriterien 1)
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen / BURST	EN/IEC 61000-4-4 Steuerkreis: 1 kV, 5 kHz & 100 kHz (Leistungskriterien 1) Interner Bus: 1 kV, 5 kHz und 100 kHz (Leistungskriterien1) Profinet-Ports: 1 kV, 5 kHz und 100 kHz (Leistungskriterien1) 2 kV, 5 kHz und 100 kHz (Leistungskriterien2)
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder	EN/IEC 61000-4-6 10 V/m, von 0,15 bis 80 MHz (Leistungskriterien 1)
Störfestigkeit gegen Störspannungen	EN/IEC 61000-4-5 DC Steuerkreis, Leitung auf Leitung: 500 V (Leistungskriterien 2) DC Steuerkreis, Leitung an Erde: 500 V (Leistungskriterien 2) Signal, Leitung auf Erde 1 kV (Leistungskriterien 2) ¹
Störfestigkeit gegen Spannungseibrüche und Kurzzeitunterbrechung	EN/IEC 61000-4-11 0% @ 5000 ms (Leistungskriterien 2) 40% @ 200 ms (Leistungskriterien 2) 60% @ 10, 30, 100, 300, 1000 ms (Leistungskriterien 2)
Störfestigkeit gegen Spannungseibrüche und Kurzzeitunterbrechung	EN/IEC 61000-4-29 0% @ 1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 ms (Leistungskriterien 2) 30% @ 10, 30, 100, 300, 1000 ms (Leistungskriterien 2) 70% @ 10, 30, 100, 300, 1000 ms (Leistungskriterien 2) 80% @ 10, 30, 100, 300, 1000 ms, 3 s, 10 s (Leistungskriterien 2) 120% @ 10, 30, 100, 300, 1000 ms, 3 s, 10 s (Leistungskriterien 2)

1. Nicht anwendbar auf geschirmte Kabel <10 m. Werden keine geschirmten Kabel verwendet, kann eine zusätzliche Unterdrückung der Datenleitungen erforderlich sein.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störaussendung	
ISM - Geräte - Funkstörereigenschaften; Grenzwerte und Messverfahren (ausgestrahlt)	EN/IEC 55011 Klasse A: von 30 bis 1000 MHz
ISM - Geräte - Funkstörereigenschaften; Grenzwerte und Messverfahren (leitungsgeführte)	EN/IEC 55011 Klasse B: von 0,15 bis 30 MHz




Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C (-4 bis +149 °F)
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C (-4 bis +149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend bei 40 °C
Verschmutzungsgrad	2
Installationshöhe	0 - 2000m
EU RoHS-konform	Ja
China RoHS	

LED-Anzeigen

ON	Grün 	EIN:	Us ist an den Terminals Us+, Us- vorhanden.
		AUS:	Us ist an den Terminals Us+, Us- nicht vorhanden.
Link (X1 & X2)	Grün 	EIN:	Gerät ist mit dem Ethernet verbunden
		AUS:	Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet
BUS	Gelb 	EIN:	Während der Übertragung von Nachrichten von NRGC-PN an RG..Ns
		AUS:	Leerlaufbus zwischen NRGC-PN und RG..Ns und wenn NRGC-PN Daten von RG..Ns empfängt.
TX/RX (X1 & X2)	Gelb 	AUS:	Es werden keine Datenframes gesendet oder empfangen
		BLINKT:	Der NRGC-PN sendet oder empfängt Ethernet-Frames
ALARM	Gelb 	EIN:	Blinkt, wenn ein Alarmzustand vorliegt. Siehe Abschnitt Alarmverwaltung
		AUS:	Keine Alarmbedingung
SF	Gelb 	EIN:	Es liegt ein Alarm im System vor
		AUS:	Kein Fehler
BF	Gelb 	BLINKT:	DCP-Signaldienst initiiert
		EIN:	Keine Konfiguration
BF	Gelb 	AUS:	Kein Fehler
		BLINKT:	Kein Datenaustausch

Alarmverwaltung

Alarmzustand vorhanden	<ul style="list-style-type: none"> • ALARM LED EIN mit einer bestimmten Blinkfrequenz • Alarme können als Diagnosenachrichten über das Profinet-Diagnosesystem abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie im NRG-PROFINET-Benutzerhandbuch. 	
Alarmarten	Blinkanzahl	Beschreibung der Störung
	2	Fehler in der Konfiguration der internen NRG-Bus-Kette umfassen Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Mehrere RG..N in der Bus-Kette verwenden dieselbe Adresse (Gerätekonflikt) • Eines der RG..Ns besitzt keine Adresse. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Bus-Kette ein neues RG..N hinzugefügt wird (Gerät nicht konfiguriert) • Die interne Geräte-ID eines der RG..Ns in der Bus-Kette stimmt nicht mit seiner Position im Bus überein (Geräteposition falsch)
	4	Stromversorgung fehlerhaft: Die Versorgungsspannung des NRGC-PN liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
	8	Kommunikationsfehler (BUS): Fehler in der Kommunikationsverbindung (interner BUS) zwischen NRGC-PN und RG..Ns
	9	Interner Fehler: Erkennung interner Fehler im NRGC-PN
10	Terminierungsfehler (BUS): Interne Buskette nicht terminiert	
Blinkrate	 <p>The diagram shows a series of four rectangular pulses. The first pulse is labeled with a width of 0.5s. A horizontal double-headed arrow below the first two pulses indicates a period of 3s between the start of the first and second pulses.</p>	

Anschlussplan

Mittels der Ethernet-Anschlüsse des NRGC-PN kann die NRG-Bus-Kette im PROFINET-Netzwerk in Form einer Linien-, Ring- (Unterstützung des Media-Redundancy-Protokolls), Stern- oder Baumtopologie konfiguriert werden.

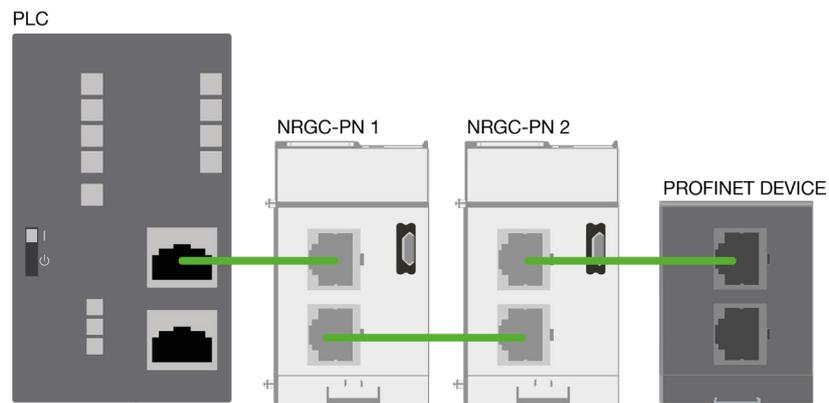


Abb. 3 Beispiel einer Linienkonfiguration mit dem NRGC-PN sowie weiteren PROFINET-Geräten und -Controller


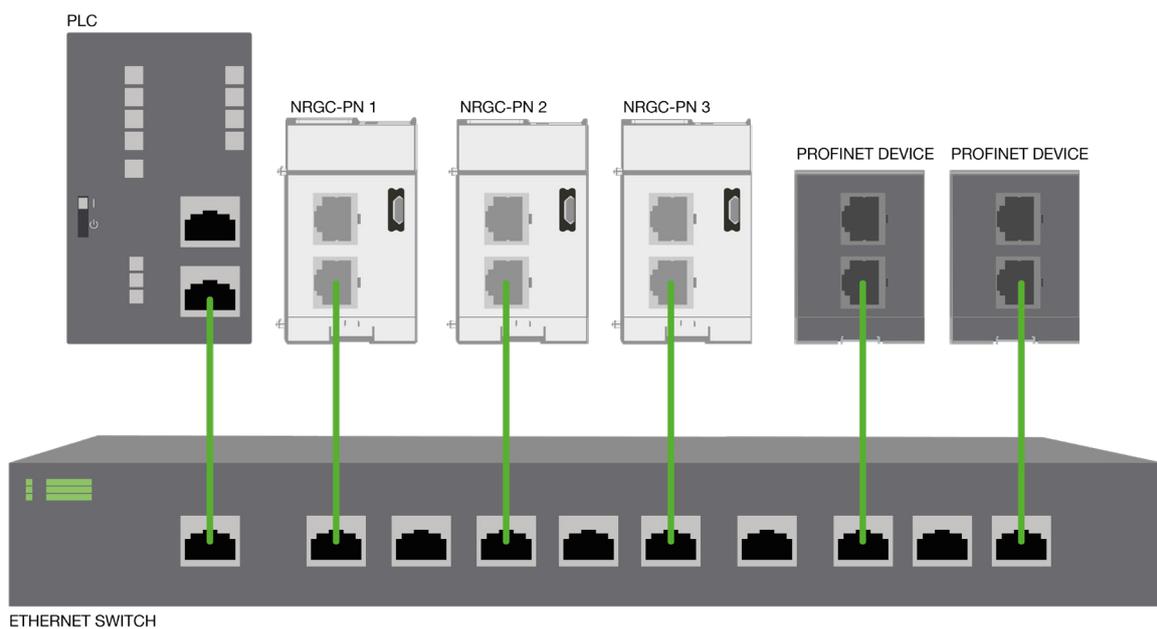



Abb. 4 Beispiel einer Sternkonfiguration mit dem NRGC-PN sowie weiteren PROFINET-Geräten und -Controller

Montage


Montage auf DIN-Schiene

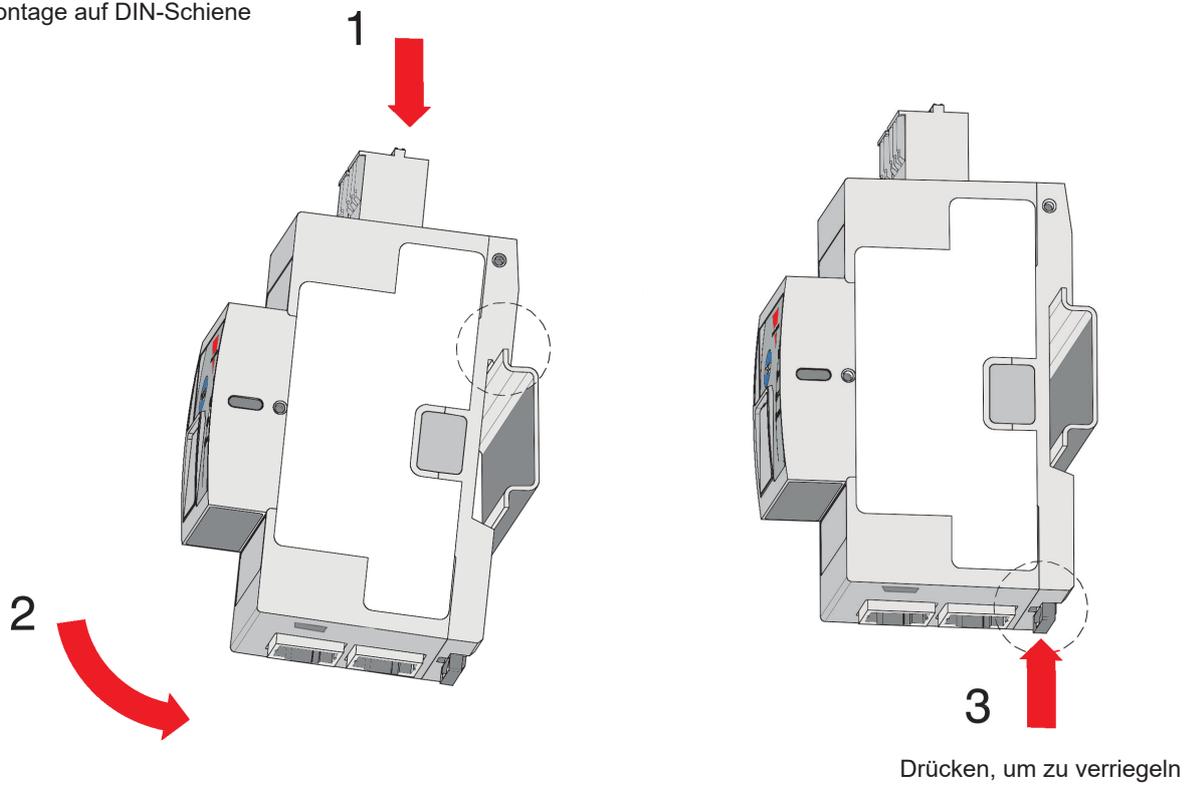

Demontage von der DIN-Schiene

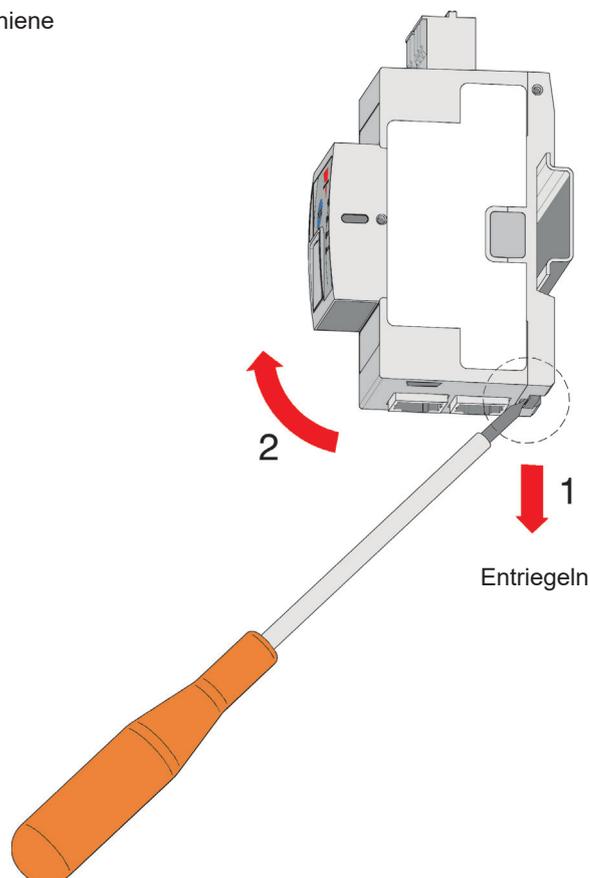

Anschlüsseigenschaften

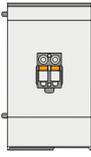Stromanschluss	
Anschlussgerät	Stromversorgung: Us+, Us-
	 Draufsicht
Leiter	Verwenden Sie 60/75 °C Kupferleiter (Cu).
Abisolierlänge	12 - 13 mm
Connection type	2-polig federstecker, Teilung 5,08 mm
Starr (massiv und mehrdrahtig) UL/CSA-konforme Daten	0,2 – 2,5 mm ² , 26 – 12 AWG
Flexibel mit Endhülse	0,25 - 2,5 mm ²
Flexibel ohne Endhülse	0,25 - 2,5 mm ²
Flexibel mit Endhülse unter der Verwendung von TWIN-Klemmringsen	0,5 - 1,0 mm ²

Kommunikation - Verbindung	
Anschlussgerät	X1, X2: RJ45 (x2) BUS: RCRGN-xxx-2
	 Untersicht
Profinet Anschluss	RJ45 geschirmte Stecker
Kabel für Profinet	Nicht mitgeliefert. Es werden geschirmte CAT-5e-Kabel empfohlen.
Max. length of ethernet cable	100 mtrs (between PROFINET devices)
Kabel für internen Bus	RCRGN-xxx-2: 5-Wege-USB-Mikroanschluss - +24 Versorgungsleitung für RG..Ns - GND - RS485A - RS485B - Autokonfiguration / Auto Adressierung-Leitung

RCRGN..

NRG internes BUS-Kabel



Hauptmerkmale

- Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, um den internen BUS des NRG-Systems zu versorgen.
- Beidseitig konfektionierte Kabel mit Micro-USB-Stecker
- Verbindet das NRG-Regler mit dem Halbleiterrelais RG..N und den entsprechenden Halbleiterrelais RG..N.

Beschreibung

Die **RCRGN**-Kabel sind proprietäre Kabel, die mit dem NRG-System für den internen BUS verwendet werden müssen. Diese Kabel verbinden die NRG-Regler mit den Halbleiterrelais RG...N und den entsprechenden Halbleiterrelais RG...N.

Die RCRGN... sind 5-Wege-Kabel, die die Kommunikations-, Versorgungs- und Autokonfigurationsleitungen tragen. Mittels Autokonfiguration wird den RG..Ns eine eindeutige ID zugewiesen, die auf dem physikalischen Standort und damit auf der internen BUS-Verdrahtungssequenz basiert, wenn ein Autokonfigurationsbefehl an die RG..Ns gesendet wird.

Mit Carlo Gavazzi kompatible Komponenten

Zweck	Code der Komponente	Hinweise
NRG-Regler	NRGC..	<ul style="list-style-type: none"> • NRGC: NRG-Regler mit Modbus RTU • NRGC-PN: NRG-Regler mit PROFINET • RGC-EIP: NRG Regler mit EtherNet/IP 1x RGN-TERMRES ist in der NRGC... Verpackung enthalten. Das RGN-TERMRES zum Montieren am letzten RG..N der Buskette
Relais	RG..N	NRG Halbleiterrelais

Bestellcode

 **RCRGN - - 2**

Fügen Sie an diesen Stellen die gewünschte Option ein

Code	Option	Beschreibung	Hinweise	
R	-	Kabel		
C	-			
R	-			
G	-		Geeignet für das NRG-System	
N	-			
<input type="checkbox"/>	010	10 cm Kabellänge	Packung umfasst x4 Stck.	
	075	75 cm Kabellänge	Packung umfasst x1 Stck.	
	150	150 cm Kabellänge	Packung umfasst x1 Stck.	
	350	350 cm Kabellänge	Packung umfasst x1 Stck.	
	500	500 cm Kabellänge	Packung umfasst x1 Stck.	
2	-	Beidseitig mit einem Micro-USB-Stecker abgeschlossen		



COPYRIGHT ©2021

Der Inhalt kann geändert werden. PDF-Download: <https://gavazziautomation.com>