





EM271 "Energy Analyzer"

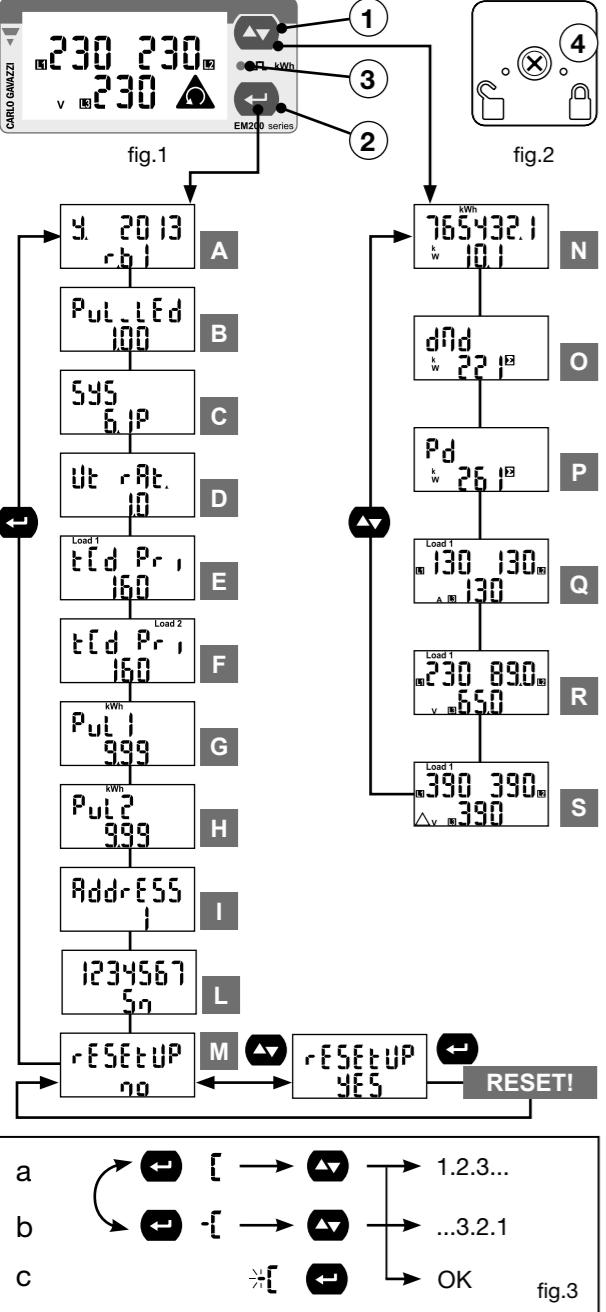

ENGLISH

① press the key, to scroll the menus or increase/decrease the values to be set up. ② you can enter the submenus and change the value change mode from positive to negative or vice versa according to the logic indicated in fig. 3. ③ the LED flashes proportionally to the active energy consumption. ④ turn the trimmer clockwise up to its run end to block programming mode. **A**: Year of production plus firmware release; **B**: kWh per pulse (relevant to the front led); **C**: type of system (6.1P); **D**: VT rating value; **E** and **F**: primary value of TCD; **G** and **H**: Digital pulse output 1 and 2 (kWh per pulse); **I**: serial communication address; **L**: M-Bus secondary address for VMUB; **M**: reset the max demand

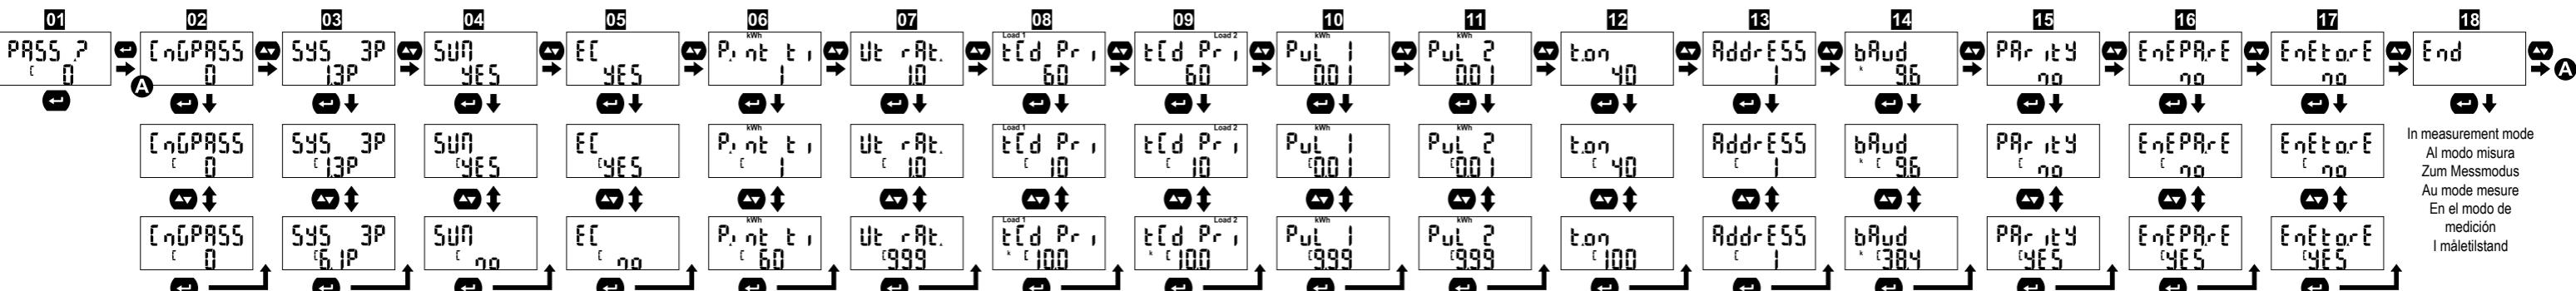

DEUTSCH

① Die Taste drücken, um das Menü durchzublättern oder die einzugebenden Werte zu erhöhen bzw. zu verringern. ② Es besteht die Möglichkeit, die Submenüs aufzurufen und die Werte von positiv auf negativ zu ändern, wie als Beispiel in Abb. 3 dargestellt. ③ Die LED blinkt proportional zur verbrauchten aktiven Energie. ④ Zum Sperren des Zugriffs auf die Programmierung, den Trimmer bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.

01 PASS?: entering the right password (default value is 0) allows accessing the main menu. **02 CnG PASS:** it allows changing the password. **03 SYS 1P/SYS 3P:** 3P/1.3P: 3-phase (3- or 4-wire) supply. Management of one 3-phase load; 3P/2.3P: 3-phase (3- or 4-wire) supply. Management of two 3-phase loads; 3P/3.1P: 3-phase (4-wire) supply. Management of three 1-phase loads; 3P/6.1P: 3-phase (4-wire) supply. Management of six 1-phase loads. **04 SUM:** sum function of TCD. **05 EC:** easy connection function. **06 P.int ti:** integration time for "dmd" power calculation. **07 Ut rAt.:** VT ratio. **08 tCd Pri:** primary current of current sensors (333mV output) connected to TCDMM A1. **09 tCd Pri:** primary current of current sensors (333mV output) connected to TCDMM A2. **10 PuL 1:** selectionne le poids de l'impulsion de la charge 1 (nombre de kWh par impulsion, de 0.01 à 9.99). **11 PuL 2:** selectionne le poids de l'impulsion de la charge 2 (nombre de kWh par impulsion, de 0.01 à 9.99). **12 t.on:** T ON time (Durée d'impulsion 40msec ou 100msec). **13 AddrESS:** adresse port série: de 1 à 247. **14 bAud:** débit en bauds Modbus. **15 PArity:** parité Modbus. **16 EnEPA.rE:** puesta a cero de los valores de energía de la carga 1 y 2. **17 EnEto.rE:** puesta a cero de los valores de energía totales. **18 End:** permet de quitter le menu de programmation.

A: Herstellungsjahr plus Firmware-Release; **B:** kWh pro Impuls (relevant für die Front-LED); **C:** System-Typ (6.1P); **D:** Wandlungsverhältnis TV; **E** und **F:** Primärwert von TCD; **G** und **H:** digitaler Pulsausgang 1 und 2 (kWh pro Impuls); **I:** Serielle Kommunikationsadresse; **L:** M-Bus Sekundäradresse für VMUB; **M:** Reset der maximalen Demand-Werte; **N:** kWh 765432.1 kW 10.1; **O:** 221 kW dmd des Systems; **P:** Maximaler Demand-Wert 261 kW; **Q:** AL1 130A, AL2 130A, AL3 130A; **R:** VL1 230V, VL2 89,0V, VL3 65,0V; **S:** VL12 390V, VL23 390V, VL31 390V.

BASIS-PROGRAMMIERUNG UND RESET: zum Aufruf der kompletten Programmierung die Taste 2 betätigen und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten (Abb.1). Nach Aufruf der Programmierung sind alle Messungen und Kontrollfunktionen gesperrt. In dieser Phase muss das Blinken von DEL nicht berücksichtigt werden.

01 PASS?: Bei Eingabe des korrekten Password (Default-Wert ist 0) wird das Hauptmenü aufgerufen. **02 CnG PASS:** Gestattet die Änderung des Passwords. **03 SYS 1P/SYS 3P:** 3P/1.3P: Drehstromversorgung (3 oder 4 Litzen). Steuerung einer Drehstromlast; 3P/2.3P: Drehstromversorgung (3 oder 4 Litzen). Steuerung von zwei Drehstromlasten; 3P/3.1P: Drehstromversorgung (4 Litzen). Steuerung von drei Drehstromlasten; 3P/6.1P: Drehstromversorgung (4 Litzen). Steuerung von sechs Einphasenlasten; 1P/3.1P: Einphasenstromversorgung (2 Litzen). Steuerung von drei Einphasenlasten; 1P/6.1P: Einphasenstromversorgung (2 Litzen). Steuerung von sechs Einphasenlasten. **04 SUM:** Summen-Funktion der TCD. **05 EC:** Funktion Easy Connection. **06 P.int ti:** Integration der Zeit zur Berechnung der Leistung "dmd". **07 Ut rAt.:** Verhältnis TV. **08 tCd Pri:** primärstrom von Stromsensoren (333mV Ausgang) an TCDMM A1 angeschlossen. **09 tCd Pri:** primärstrom von Stromsensoren (333mV Ausgang) an TCDMM A2 angeschlossen. **10 PuL 1:** Selektiert das Gewicht des Impulses der Last 1 (Anzahl kWh für Impulse, von 0.01 bis 9.99). **11 PuL 2:** Selektiert das Gewicht des Impulses der Last 2 (Anzahl kWh für Impulse, von 0.01 bis 9.99). **12 t.on:** Zeit T ON (Impulsdauer 40 msec oder 100 msec). **13 AddrESS:** Adresse des seriellen Ports: zwischen 1 und 247. **14 bAud:** Modbus- Baudrate. **15 PArity:** Parität Modbus. **16 EnEPA.rE:** Reset Energie der Last 1 und Last 2-Energiewerte. **17 EnEto.rE:** Reset Gesamt-Energiewerte. **18 End:** Gestattet das Verlassen des Programmierungs-Menüs.

ITALIANO

① premere il tasto per scorrere i menu o incrementare o decrementare i valori da impostare. ② è possibile entrare nei sub menu e modificare i valori cambiando da positivo a negativo come esemplificato in fig. 3. ③ il LED lampeggia proporzionalmente all'energia attiva importata consumata. ④ per bloccare l'accesso alla programmazione, ruotare il trimmer in senso orario fino a fine corsa. **A:** anno di produzione e versione del firmware; **B:** kWh per impulso (relativo al LED frontale); **C:** tipo di sistema (6.1P); **D:** Rapporto di trasformazione TV; **E** e **F:** valore del primario del TCD; **G** e **H:** Uscita digitale 1 e 2 (kWh per impulso). **I:** indirizzo di comunicazione seriale; **L:** indirizzo secondario M-Bus per VMUB; **M:** reset dei valori demand massimi; **N:** kWh 765432.1 kW 10.1; **O:** 221 kW dmd di sistema; **P:** valore demand massimo 261 kW; **Q:** AL1 130A, AL2 130A, AL3 130A; **R:** VL1 230V, VL2 89,0V, VL3 65,0V; **S:** VL12 390V, VL23 390V, VL31 390V.

PROGRAMMAZIONE BASE E RESET: per accedere alla programmazione completa premere il tasto 2 e mantenerlo premuto per almeno 3 secondi (fig. 1). Entrati nel modo di programmazione tutte le misure e funzioni di controllo sono inibiti. In questa fase il lampeggio del LED non deve essere considerato.

01 PASS?: inserendo la password corretta (di default è 0) si accede al menù principale. **02 CnG PASS:** permette di modificare la password.

03 SYS 1P/SYS 3P: 3P/1.3P: alimentazione trifase (3 o 4 fili). Gestione di un carico trifase; 3P/2.3P: alimentazione trifase (3 o 4 fili). Gestione di due carichi trifase; 3P/3.1P: alimentazione trifase (4 fili). Gestione di tre carichi monofase; 3P/6.1P: alimentazione trifase (4 fili). Gestione di sei carichi monofase; 1P/3.1P: alimentazione monofase (2 fili). Gestione di tre carichi monofase; 1P/6.1P: alimentazione monofase (2 fili). Gestione di sei carichi monofase. **04 SUM:** funzione somma dei TCD. **05 EC:** funzione easy connection. **06 P.int ti:** tempo di integrazione per il calcolo della potenza "dmd". **07 Ut rAt.:** rapporto TV. **08 tCd Pri:** corrente primaria del sensore di corrente (uscita 333 mV) connesso al TCDMM A1. **09 tCd Pri:** corrente primaria del sensore di corrente (uscita 333 mV) connesso al TCDMM A2. **10 PuL 1:** seleziona il peso dell'impulso del carico 2 (numero di kWh per impulso, da 0.01 a 9.99). **11 PuL 2:** seleziona il peso dell'impulso del carico 2 (numero di kWh per impulso, da 0.01 a 9.99). **12 t.on:** T ON time (durata dell'impulso 40msec o 100msec). **13 AddrESS:** indirizzo porta seriale: da 1 a 247. **14 bAud:** baud rate Modbus. **15 PArity:** parità Modbus. **16 EnEPA.rE:** reset dei valori di energia totali. **17 EnEto.rE:** reset dei valori di energia totale. **18 End:** Gestattet das Verlassen des Programmierungs-Menüs.

FRANÇAIS

① presser la touche pour défiler les menus ou augmenter ou diminuer les valeurs à régler. ② il est possible d'entrer dans les sous-menus et modifier les valeurs en changeant de positif à négatif comme illustré à la fig. 3. ③ la LED clignote proportionnellement à l'énergie active consommée. ④ pour bloquer l'accès à la programmation, tourner le trimmer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.

A: année de production plus version firmware; **B:** kWh par impulsion (led frontale); **C:** type de système (6.1P); **E** et **F:** valeur primaire de TCD; **G** et **H:** Sortie d'impulsion logique 1 et 2 (kWh par impulsion); **I:** adresse de communication série; **L:** adresse secondaire M-Bus pour VMUB; **M:** réinitialisation des valeurs «demand» maximales; **N:** kWh 765432.1 kW 10.1; **O:** 221 kW dmd de système; **P:** valeur «demand» maximale 261 kW; **Q:** AL1 130A, AL2 130A, AL3 130A; **R:** VL1 230V, VL2 89,0V, VL3 65,0V; **S:** VL12 390V, VL23 390V, VL31 390V.

PROGRAMMATION DE BASE ET REINITIALISATION: pour accéder à la programmation complète presser la touche 2 et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes (fig. 1). Une fois dans le mode de programmation toutes les mesures et fonctions de contrôle sont bloquées. Durant cette phase le clignotement de la LED ne doit pas être pris en considération.

01 PASS?: en saisissant le mot de passe correct (par défaut 0) on accède au menu principal. **02 CnG PASS:** permet de modifier le mot de passe. **03 SYS 1P/SYS 3P:** 3P/1.3P: alimentation triphasée (3 ou 4 fils). Gestion d'une charge triphasée;

3P/2.3P: alimentation triphasée (3 ou 4 fils). Gestion de deux charges triphasées; 3P/3.1P: alimentation triphasée (4 fils). Gestion de trois charges monophasées; 3P/6.1P: alimentation triphasée (4 fils). Gestion de six charges monophasées.

1P/3.1P: alimentation monophasée (2 fils). Gestion de trois charges monophasées; 1P/6.1P: alimentation monophasée (2 fils). Gestion de six charges monophasées. **04 SUM:** fonction somme des TCD. **05 EC:** fonction connexion facile. **06 P.int ti:** intégration du temps pour le calcul de la puissance "dmd". **07 Ut rAt.:** rapport TT.

08 tCd Pri: courant principal des capteurs de courant (sortie 333mV) connecté au TCDMM A1. **09 tCd Pri:** courant principal des capteurs de courant (sortie 333mV) connecté au TCDMM A2. **10 PuL 1:** sélectionne le poids de l'impulsion de la charge 1 (nombre de kWh par impulsion, de 0.01 à 9.99). **11 PuL 2:** sélectionne le poids de l'impulsion de la charge 2 (nombre de kWh par impulsion, de 0.01 à 9.99). **12 t.on:** T ON time (Durée d'impulsion 40msec ou 100msec). **13 AddrESS:** adresse port série: de 1 à 247. **14 bAud:** débit en bauds Modbus. **15 PArity:** parité Modbus. **16 EnEPA.rE:** puesta a cero de los valores de energía de la carga 1 y 2. **17 EnEto.rE:** puesta a cero de los valores de energía totales. **18 End:** permet de quitter le menu de programmation.

intensidad (salida 333mV) conectado a TCDMM A2. **10 PuL 1:** selecciona el valor del pulso (número de kWh por pulsos, de 0.01 a 9.99). **11 PuL 2:** selecciona el valor del pulso de la carga 2 (número de kWh por pulsos, de 0.01 a 9.99). **12 t.on:** tiempo ON (Duración del pulso 40msec o 100msec). **13 AddrESS:** dirección puerto serie: de 1 a 247. **14 bAud:** velocidad en baudios, Modbus. **15 PArity:** paridad Modbus. **16 EnEPA.rE:** puesta a cero de los valores de energía de la carga 1 y 2. **17 EnEto.rE:** puesta a cero de los valores de energía totales. **18 End:** permite salir del menú de programación.





DANSK

① Tryk på tasten for at rulle ned igennem menuerne eller forøge og formindse de værdier, der skal indstilles. ② Man kan gå ind i undermenuerne og ændre værdierne ved at skifte fra positiv til negativ som vist i fig. 3. ③ Lysdioden lyser i forhold til den forbrugte aktive energi. ④ Drej på trimmeren i urets retning, indtil den ikke kan komme længere, for at spærre for adgang til programmering.











A: Produktionsår og udgivelse af firmware; **B:** kWh per puls (relevant for forreste LED); **C:** systemets type (6.1P); **D:** omdannelsesforhold for TV; **E** og **F:** primær værdi af TCD; **G** og **H:** Digital pulsudgang 1 og 2 (kWh per puls); **I:** seriekommunikationsAdresse; **L:** M-Bus sekundæradresse VMUB; **M:** reset af værdier med maksimale krav; **N:** kWh 765432.1 kW 10.1; **O:** 221 kW dmd af systemet; **P:** værdi med maksimalt krav 261 kW; **Q:** AL1 130A, AL2 130A, AL3 130A; **R:** VL1 230V, VL2 89,0V, VL3 65,0V; **S:** VL12 390V, VL23 390V, VL31 390V.

GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING OG RESET: For at få adgang til den fulde programmering skal man trykke på tast 2 og holde den inde i mindst 3 sekunder (fig. 1). Når man er i programmeringsmode, er alle målinger og kontrolfunktioner blokeret. I denne fase lyser LED'en, men det skal man ikke tage hensyn til.

01. PASS?: Ved at indsætte den korekte adgangskode (standard er 0) får man adgang til hovedmenuen. **02. CnG PASS:** Tillader en ændring af adgangskoden. **03. SYS 1P/SYS 3P:** 3P/1.3P: 3 faser (3 eller 4 ledninger) forsyning. Styring af en trifaset belastning; 3P/2.3P: 3 faser (3 eller 4 ledninger) forsyning. Styring af to trifasede belastninger; 3P/3.1P: 3 faser (4 ledninger) forsyning. Styring af tre enfasede belastninger; 3P/6.1P: 3 faser (4 ledninger) forsyning. Styring af seks enfasede belastninger. **04. SUM:** Funktionen Sum af TCD. **05. EC:** Funktionen Easy connection. **06. P.int ti:** Integrering af tid for beregning af effekten "dmd". **07. Ut rAt.:** Verhålltsis TV. **08. tCd Pri:** Primærstrøm af strømsensoren (333mV udgang) forbundet til TCDMM A1. **09. tCd Pri:** Primærstrøm af strømsensoren (333mV udgang) forbundet til TCDMM A2.

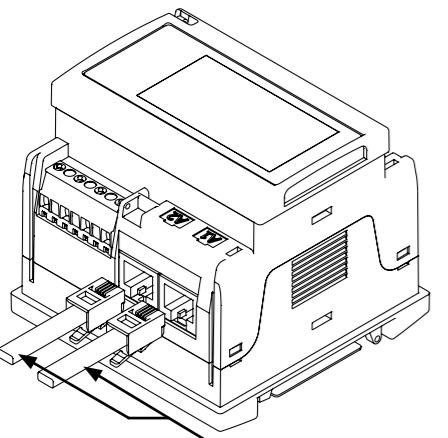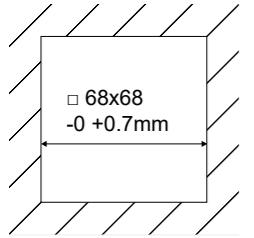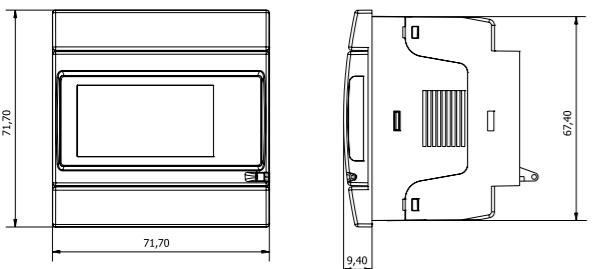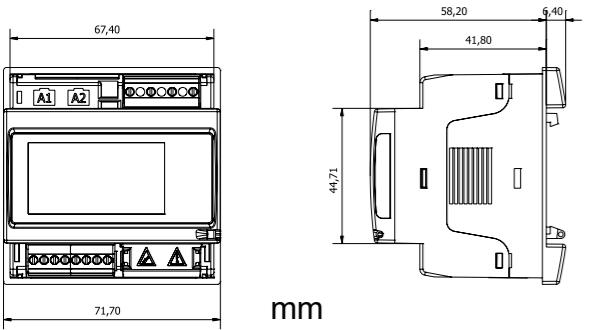

A1= TCD Load 1 - A2= TCD Load 2

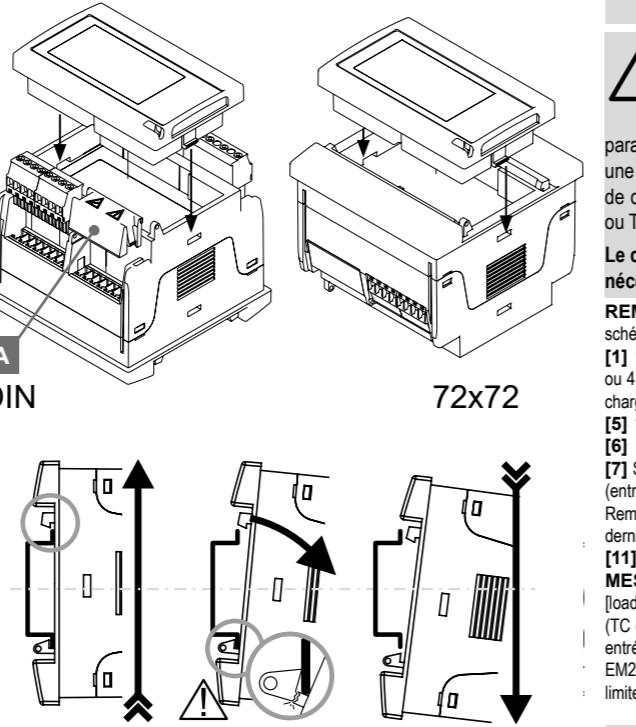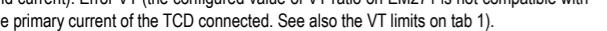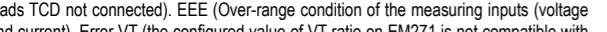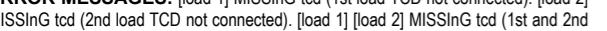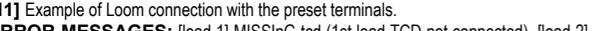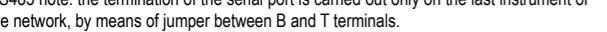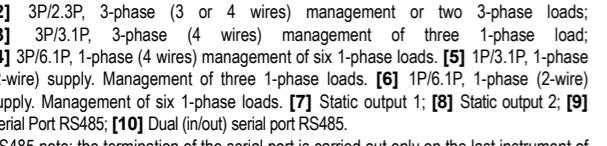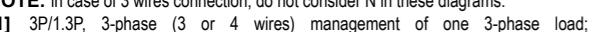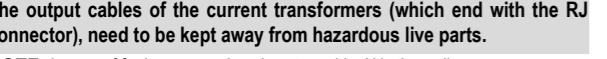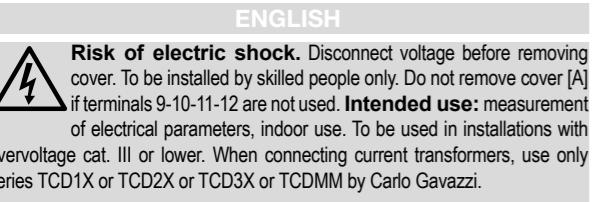

ITALIANO

Rischio di folgorazione. Scollegare la tensione prima di rimuovere la protezione. L'installazione va eseguita solo da personale competente. Non rimuovere la protezione [A] se i terminali 9-10-11-12 non sono utilizzati. **Destinazione d'uso:** misura dei parametri elettrici, per uso interno. Da utilizzare in installazioni con categoria di sovratensione III o inferiore. Collegare solo trasformatori di corrente della serie TCD0M, TCD1M, TCD2M, TCD3M o TCDMM di Carlo Gavazzi.

I cavi di uscita dei trasformatori di corrente (terminalizzati con connettore RJ) devono essere tenuti lontani da punti a tensione pericolosa.

NOTA: in caso di una connessione 3 fili non considerare N riportato negli schemi.

[1] 1P/1.3P, 3 fasi (3 o 4 fili) gestione di un carico trifase; [2] 3P/2.3P, 3 fasi (3 o 4 fili) gestione di due carichi trifase; [3] 3P/3.1P, 3 fasi (4 fili) gestione di tre carichi monofase; [4] 3P/6.1P, 3 fase (4 fili). Gestione di sei carichi monofase; [5] 1P/3.1P, monofase (2 fili). Gestione di tre carichi monofase; [6] 1P/6.1P, monofase (2 fili). Gestione di sei carichi monofase; [7] Uscita statica 1; [8] Uscita statica 2; [9] Porta seriale RS485; [10] Doppia porta seriale (entra/esci) RS485.

Nota su RS485: la terminazione della porta seriale va eseguita solo sull'ultimo strumento della rete mediante un ponticello tra i terminali B+ e T.

[11] Esempio di collegamento delle tensioni in cascata grazie ai connettori predisposti.

MESSAGGI DI ERRORE: [load 1] MISSInG tcd (TCD del carico 1 non connesso). [load 2] MISSInG tcd (TCD del carico 2 non connesso). [load 1] [load 2] MISSInG tcd (TCD dei carichi 1 e 2 non connessi). EEE: condizione di fuori scala degli ingressi di misura (tensione e corrente). Error VT (il valore del VT ratio impostato nell'EM271 non è compatibile con la corrente primaria del TCD connesso. Vedere tab 1 per i limiti VT impostabili).

DEUTSCH

Stromschlaggefahr. Vor Entfernen der Abdeckung die Spannung unterbrechen. Installation nur durch einen Fachmann. Die Abdeckung [A] nicht entfernen, wenn die Anschlüsse 9-10-11-12 nicht verwendet werden.

Verwendung: Messung von elektrischen Parametern, in Innenbereichen. Verwendung in Installationen mit Überspannungs-Kategorie III oder niedriger. Bei Anschluss von Stromwandlern, nur die Serien TCD0M, TCD1M, TCD2M, TCD3M oder TCDMM von Carlo Gavazzi verwenden.

Die Ausgangsleitungen der Stromwandler (welche am Ende mit einem RJStecker ausgeführt sind), müssen von gefährlichen spannungsführenden Teilen ferngehalten werden.

HINWEIS: bei 3-drahtigem Anschluss, den in den Plänen mit N bezeichneten Leiter nicht berücksichtigen.

[1] 1P/1.3P, 3 Phasen (3 oder 4 Litzen) für eine Drehstromlast; [2] 2.3P, 3 Phasen (3 oder 4 Litzen) für zwei Drehstromlasten; [3] 3.1P, 3 Phasen (4 Litzen) für drei Einphasenlasten; [4] 6.1P, 3 Phasen (4 Litzen) für sechs Einphasenlasten; [5] 1P/3.1P, Einphasenstromversorgung (2 Litzen). Steuerung von drei Einphasenlasten. [6] 1P/6.1P, 1 fase (2 ledninger) forsyning. Styring af seks enfasede belastninger. [7] Statisk udgang 1; [8] Statisk udgang 2; [9] Seriel port RS485; [10] Dobbelt seriell port (ind-/udgang) RS485.

Bemærkning om RS485: Afslutning af den serielle port udføres kun på det sidste instrument i nettet ved hjælp af en jumper mellem terminaler B+ og T.

[11] Eksempel på tilslutning af kaskadepændinger takket være de klargjorte konnektorer.

FEHLERMELDUNGEN: [load 1] MISSInG tcd (TCD der Last 1 nicht angeschlossen). [load 2] MISSInG tcd (TCD der Last 2 nicht angeschlossen). [load 1] [load 2] MISSInG tcd (TCD der Lasten 1 und 2 nicht angeschlossen). [load 2] WrOnG tcd (TCD der Last 2 freigegeben, System 2.3P oder 6.1P, jedoch mit abweichendem Primärstrom im Vergleich zum ersten TC). EEE Messeingänge: (Spannung und Strom außer Skala). Error VT (der konfigurierte Wert des VT-Verhältnis auf EM271 ist nicht mit dem Primärstrom des angeschlossenen TCD kompatibel. Siehe auch die VT-Grenzwerte auf Tab 1).

FRANÇAIS

Risque de choc électrique. Débrancher la tension avant d'enlever le cache. L'installation doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées. Ne pas enlever le cache [A] si les bornes 9-10-11-12 ne sont pas utilisées. **Usage prévu:** mesure des paramètres électriques, usage en intérieur. À utiliser sur des installations avec une surtension de cat. III ou inférieure. Lors de la connexion de transformateurs de courant, utiliser uniquement les séries TCD0M, TCD1M, TCD2M, TCD3M ou TCDMM de Carlo Gavazzi.

Le câble de sortie des transformateurs de courant (avec connecteur RJ), nécessite d'être positionné à l'écart des pièces sous tension.

REMARQUE: en cas de connexion à 3 fils ne pas considérer N reporté sur les schémas.


[1] 1.3P, 3 phases (3 ou 4 fils) gestion d'une charge triphasée; [2] 2.3P, 3 phases (3 ou 4 fils) gestion de deux charges triphasées; [3] 3.1P, 3 phases (4 fils) gestion de trois charges monophasées; [4] 6.1P, 3 phases (4 fils) gestion de six charges monophasées; [5] 1P/3.1P, alimentation monophasée (2 fils). Gestion de trois charges monophasées. [6] 1P/6.1P, alimentation monophasée (2 fils). Gestion de six charges monophasées. [7] Sortie statique 1; [8] Sortie statique 2; [9] Port série RS485; [10] Double port série (entrée/sortie) RS485.

Remarque sur RS485: la terminaison du port série doit être effectuée seulement sur le dernier instrument du réseau au moyen d'un cavalier entre les bornes B+ et T.


[11] Exemple de connexion des tensions en cascade grâce aux connecteurs prévus.

MESSAGES D'ERREUR: [load 1] MISSInG tcd (TCD de la charge 1 non connecté).


[load 2] MISSInG tcd (TCD de la charge 2 non connecté). [load 1] [load 2] MISSInG tcd (TC des charges 1 et 2 non connectés). EEE: Condition de dépassement de plage des entrées de mesure (Tension et courant). Error VT (la valeur configurée du rapport VT sur EM271 n'est pas compatible avec le courant primaire du TCD connecté. Voir aussi les limites VT sur Tab 1).

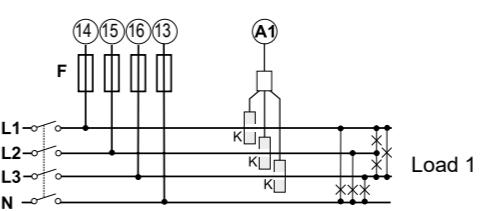


[1] 3P/1.3P

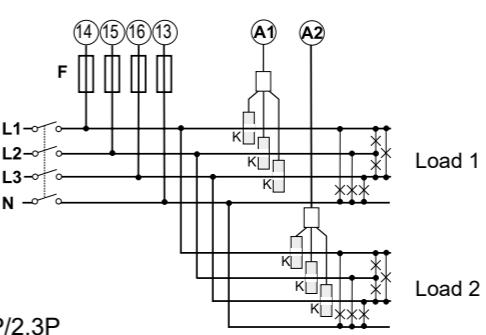


[2] 3P/2.3P

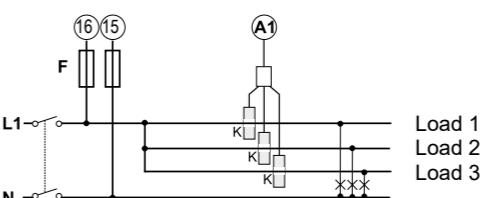


[3] 3P/3.1P

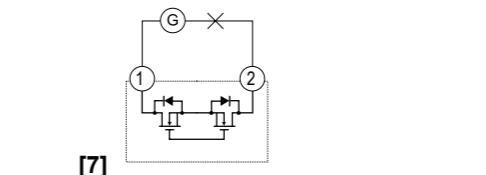


[4] 3P/6.1P

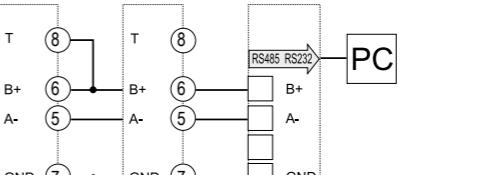


[5] 1P/3.1P

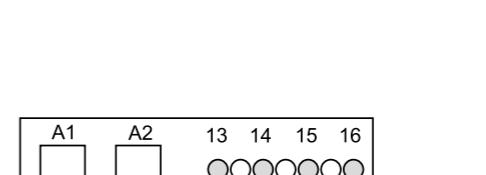


[6] 1P/6.1P

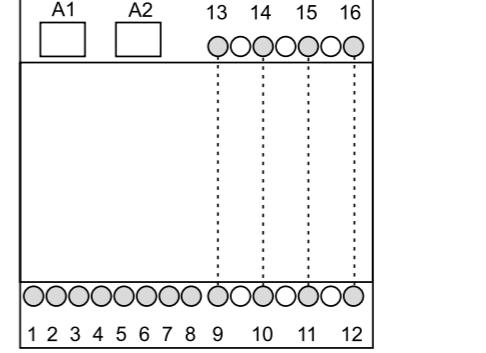


[10] 1P/6.1P

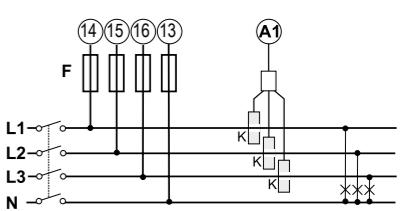

[11] 3P/1.3P

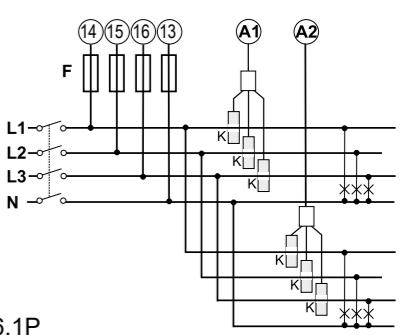

[11] 3P/1.3P

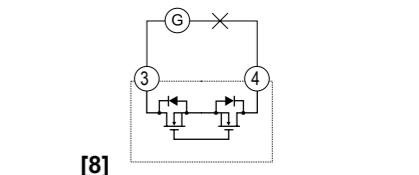

[11] 3P/1.3P



EM271 "Energy Analyzer"

ENGLISH

■ SAFETY PRECAUTIONS

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired. Maintenance: make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated Input. Current type Galvanic insulation carried out by means of external TCDxM current transformer accessories. **Current range.** Through TCD current sensors (up to 10000A). Voltage range: Voltage 240VLN and 415VLL (MV5), 133VLN and 230VLL (MV6). **Accuracy.** The data considers the whole measuring chain: EM271 base meter and TCDMM current transformer (Display, serial communication). **Current range TCDxM:** In: 60, 100, 200, 400A (TCDMM: up to 10000A); Imax: 1.2 In. Voltage range: MV5 range Un: 160 to 240VLN (277 to 415VLL). MV6 range Un: 57.7 to 133VLN (100 to 230VLL). Phase-neutral voltage: in the range Un: $\pm(0.5\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. Phase-phase voltage: in the range Un: $\pm(1\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Active power:** from 0.2In to Imax, within Un range, PF=1: $\pm(1.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Energies:** kWh: better than the combination of a class 1 of EN62053-21 meter (EM271 base) and class 0.5 of EN60044-1 CTs (TCDxM current transformer) considering the whole measurement chain. **Reactive power:** From 0.2In to Imax, within Un range, $\sin(\phi)=1: \pm(2.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Reactive energy:** better than the combination of a class 2 of EN62053-23 meter (EM271 base) and class 0.5 of EN60044-1 CTs (TCDxM current transformer) considering the whole measurement chain. **Display,** instantaneous variables readout: 3-DGT. Energies Imported Total: 6+1 or 7 DGT. Overload status: EEE indication. **LED:** Red LED (Energy consumption only, 1 imp./kWh). Green LED for Power-on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only), blinking. **Voltage Overloads:** Continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un (except power supply terminals). **Voltage input impedance:** Self-power supply; power consumption: < 4VA / 2W. **Pulse output:** Number of outputs: 2, Programmable from 0.01 to 9.99 kWh per pulse. Type Output connectable to the energy meters (kWh). Output: V_{ON} 2.5 VAC/DC/ max. 70 mA; V_{OFF} 40 VAC/ DC max. Insulation 4kVp/2.5kVAC output to measuring inputs. **RS485:** Connections 2-wire max. distance 1000m. Protocol, MODBUS/JBUS (RTU). Driver input capability 1/5 unit load. Maximum 160 transceivers on the same bus. Insulation: by means of opto-couplers, 4kVp/2.5kVAC output to measuring input. **Transformer ratio:** CT primary current: auto-detection of the primary current of the TCDMM current transformer. The maximum value of the VT is limited to grant the measurement of the mx possible power (210MW). **Max VT (PT) ratio** see tab.1. **Reset:** By means of the front keypad: • total energies (function SUM on): (kWh and kvarh) • partial energies: single load energy (kWh and kvarh) and demanded power (Wdmd) • Max demand (Md) of active and apparent power. **Operating temperature:** Operating temperature -25 to +55°C (-13°F to +131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62052-11. **Storage temperature:** -30 to +70°C (-22°F to +158°F) (R.H. < 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62052-11. **Overvoltage category:** Cat. III (IEC 60664, EN60664). **Dielectric strength:**

4000VAC RMS for 1 minute (all terminals to front panel).

Standard compliance: safety IEC60664, EN60664, IEC61010-1, EN61010-1 EN62052-11, EN50470-1. Pulse output DIN43864, IEC62053-31. **Approvals:** CE, UL. **Connections:** Max wire cross section 1.5 mm² (14 AWG). Min./max. screws tightening torque: 0.2/0.25 Nm. Outputs (pulse and RS485 port). Max wire cross section 1.5 mm² (14 AWG). Min./max. screws tightening torque: 0.2/0.25 Nm. **Housing:** Dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting DIN-rail or Panel mounting. **Protection degree:** front IP40. Screw terminals IP20.

ITALIANO

■ NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. Manutenzione: assicurarsi che i collegamenti siano effettuati correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno leggermente inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scollegare lo strumento prima di pulirlo.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi di misura Tipo corrente: Isolamento galvanico ottenuto mediante i trasformatori di corrente TCDxM accessori. **Portata corrente:** mediante i sensori di corrente TCDxM (da 60 a 10000A). Portata tensione: tensione 240VLN e 415VLL (MV5), 133VLN e 230VLL (MV6). **Precisione:** i dati sotto considerano la misura dell'intera catena: contatore EM271 base e trasformatori di corrente TCDxM. Portata corrente TCDxM: In: 60, 100, 200, 400A. Portata corrente TCDMM: fino a 10000A; Imax 1,2 In. Portata tensione: Modello MV5: Un: da 160 a 240VLN (da 277 a 415VLL). Modello MV6: Un: da 57,7 a 133VLN (da 100 a 230VLL). Tensione fase neutro: nel campo Un: $\pm(0.5\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. Tensione fase fase: nel campo Un: $\pm(1\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Potenza attiva:** da 0,2In a Imax, nel campo Un, PF=1: $\pm(1.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Potenza reattiva:** da 0,2In a Imax, nel campo Un, $\sin(\phi)=1: \pm(2.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Energia attiva:** migliore della combinazione di un contatore classe 1 (secondo EN62053-21) più un trasformatore classe 0,5 (secondo EN60044-1) considerando l'intera catena di misura EM271 + TCDxM. **Energia reattiva:** migliore della combinazione di un contatore classe 2 (secondo EN62053-23) più un trasformatore classe 0,5 (secondo EN60044-1) considerando l'intera catena di misura EM271 + TCDxM. **Display:** Lettura variabili istantanee: 3-DGT. Energie, importate totali: 6+1 o 7 DGT. Sovraccarico: indicazione EEE. **LED:** LED rosso (Solo consumo di energia), 1 imp./kWh. LED verde, se a luce fissa, relativo allo stato di "strumento acceso" a luce lampeggiante in caso di comunicazione RS485 presente e operativa. **Sovraccarico tensione:** continuo: 1,2 Un. Per 500ms: 2 Un (eccetto le connessioni di alimentazione). **Impedenza d'ingresso tensione:** Autoalimentazione, autoconsumo: < 4VA / 2W. **Uscite impuls:** Numero di uscite: 2, programmabili da 0,01 a 9,99 kWh per impulso. Tipo: Uscita associabile al contatore di energia (kWh). Uscita statica: opto-mosfet. Carico V_{ON} 2.5VCA/CC/ max. 70mA V_{OFF} 40VCA/CC max. Isolamento 4kVp/2.5kVAC fra uscita e ingressi di misura. **RS485:** Connessione: 2- fili, max. distanza 1000m. Protocollo: MODBUS/JBUS (RTU). Dispositivi in rete: 1/5 unit load (massimo 160 dispositivi nella stessa rete). Isolamento tramite optoisolatori, 4kVp/2.5kVAC tra uscite e ingressi di misura. **Rapporto di trasformazione:** Corrente primaria: riconoscimento automatico della corrente primaria dei trasformatori di corrente TCDxM; TCDMM: programmabile. Il valore massimo del TV è limitato per

garantire la misura della massima potenza possibile (210MW). **Max rapporto TV (PT):** vedere tab. 1. **Reset:** Mediante la tastiera frontale: - energie totali (funzione SUM on): kWh e kvarh - energie parziali: energia del singolo carico (kWh e kvarh) e potenza dmd (Wdmd) - Max dmd (Md) della potenza attiva e apparente. **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +55°C (da -13°F a 131°F) (U.R. da 0 a 90% senza condensa @ 40°C) secondo EN62052-11. **Temperatura di immagazzinamento:** da -30°C a +70°C (da -22°F a 158°F) (U.R. < 90% senza condensa @ 40°C) secondo EN62052-11. **Categoria d'installazione:** Cat. III (IEC 60664, EN60664). **Conformità alle norme:** Sicurezza: IEC60664, EN60664, IEC61010-1, EN61010-1 EN62052-11, EN50470-1. Emissioni in radiofrequenza: DIN43864, IEC62053-31. **Approvazioni:** CE, UL. **Connessioni:** Tensione: sezione del cavo Max 1,5mm² (14 AWG). Min./max. coppia di serraggio viti: 0,2/0,25 Nm. Uscite (impulsi e porta RS485). Sezione del cavo Max 1,5mm² (14 AWG). Min./max. coppia di serraggio viti: 0,2/0,25 Nm. **Custodia:** Dimensioni (WxHxD): 72 x 72 x 65 mm. Materiale: Noryl, autoestinguenza: UL 94 V-0. Montaggio: guida DIN o Pannello. **Grado di protezione:** Frontale: IP40. Connessioni: IP20.

DEUTSCH

■ SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäss der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. Wartung: Beachten Sie den korrekten Anschluss aller Anschlussterminals um eine Beschädigung des Instrumentes zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

■ TECHNISCHE DATEN

Messeingang Stromtyp: Galvanische Isolierung durch externes TCDxM-Stromwandler-Zubehör. **Stromspanne:** Durch TCD Stromsensoren (bis 10000A). Spannungsbereich: Spannung 240VLN und 415VLL (MV5), 133VLN und 230VLL (MV6). **Genauigkeit** die unten aufgeführten Daten berücksichtigen die gesamte Messkette: EM271-Basiszähler und TCDxM-Stromwandler. **Stromspanne** Eingang: 60, 100, 200, 400A. Eingang: TCDMM: bis zu 10000A; Imax: 1.2 In. Spannungsbereich: MV5 Bereich Un: 160 bis 240VLN (277 bis 415VLL). MV6 Bereich Un: 57,7 bis 133VLN (100 bis 230VLL). Phase-Nulleiter: im Bereich Un: $\pm(0.5\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. Phase-Phasenspannung: im Bereich Un: $\pm(1\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Wirkstrom:** Von 0,2In bis Imax, innerhalb Un-Bereich, PF=1: $\pm(1.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Energie:** kWh: besser als die Kombination Klasse 1 EN62053-21-Messgerät (EM271-Basis) und Klasse 0,5 EN60044-1 CTs (TCDxM-Stromwandler) unter Berücksichtigung der gesamten Messkette. **Blindleistung:** Von 0,2In bis Imax, innerhalb Un-Bereich, $\sin(\phi)=1: \pm(2.25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Wirkenergie:** besser als die Kombination Klasse 1 EN62053-21-Messgerät (EM271-Basis) und Klasse 0,5 EN60044-1 CTs (TCDxM-Stromwandler) unter Berücksichtigung der gesamten Messkette. **Blindleistung:** besser als die Kombination Klasse 2 EN62053-23-Messgerät (EM271-Basis) und Klasse 0,5 EN60044-1 CTs (TCDxM-Stromwandler) unter Berücksichtigung der gesamten Messkette. **Anzeige:** Momentanmessgrößen 3-DGT. Energien: Importiert gesamt: 6+1 oder 7 DGT. Überlaststungsanzeige: EEE-Angabe. **LEDs:** Rote LED (nur Energieverbrauch), 1 imp./kWh. Grüne LED (stetig) für Einschaltung und Kommunikationsstatus: RX-TX (nur im Falle der RS485-Option), blinkend. **Überlastspannung** kontinuierlich: 1,2 Un. Für 500ms: 2 Un (außer versorgungsklemmen). **Spannungs-Eingangsimpedanz:**

Energieverbrauch: < 4VA / 2W. **Pulsausgang** Anzahl der Ausgänge: 2, programmierbar von 0,01 bis 9,99 kWh pro Puls. Typ: Ausgang verbindbar mit Stromzählern (kWh). Ausgang: V_{ON} 2,5 VAC/DC/ max. 70 mA; V_{OFF} 40 VAC/DC max. Isolierung: 4kVp/2,5kVAC Ausgang zur Messung von Eingängen. **RS485:** Anschlüsse: 2-adrig. max. Abstand 1000m. Protokoll: MODBUS/JBUS (RTU). Besondere Funktionen: 1/5 Einheitsladung. Maximal 160 Sender-Empfänger am selben Bus. Isolierung: Durch Optokoppler, 4kVp/2,5kVAC Ausgang zu Messeingang. **Wandler-Verhältnis:** Primärstrom: Automatische Erkennung des Primärstroms des TCDxM-Stromwandlers. TCDxM; TCDMM: programmierbar. Der Maximalwert des VT ist darauf beschränkt, die Messung der maximal möglichen Leistung (210MW) zu gewahren. **Max. VT (PT)-Verhältnis** siehe Tab.1. **Zurücksetzen:** Mittels vorderem Tastenfeld: - Gesamtenergien (Funktion SUM ein): kWh und kvarh-Teilenergien: Einzellast-Energie (kWh und kvarh) und geforderte Leistung (Wdmd) - Max Anforderung (Md) von Wirk- und Scheinleistung. **Betriebstemperatur:** Betriebstemperatur -25 bis +55°C (-13°F bis +131°F) (R.F. von 0 bis 90% nicht kondensierend @ 40°C) gemäß EN62052-11. **Lagertemperatur:** -30 bis +70°C (-22°F bis +158°F) (RH < 90% ohne Kondensation bei 40°C) gemäß EN62052-11. **Überspannungs-Kategorie:** Kl. III (IEC 60664, EN60664). **Standardkonformität** Sicherheit IEC60664, EN60664, IEC61010-1, EN61010-1 EN62052-11, EN50470-1 Pulsausgang DIN43864, IEC62053-31. **Zulassungen:** CE, UL. **Anschlüsse:** Spannung. Max. Drahtquerschnitt 1,5 mm² (14 AWG). Min./Max. Schraubenanzugsmoment: 0,2/0,25 Nm. Ausgänge (Puls- und RS485-Port). Max. Drahtquerschnitt 1,5 mm² (14 AWG). Min./Max. Schraubenanzugsmoment: 0,2/0,25 Nm. **Gehäuse Abmessungen (BxHxT):** 72 x 72 x 65 mm. Gehäusematerial: Noryl, selbstlöschend: UL 94 V-0. Montage: DIN-Schienen- und Panelmontage. **Schutzgrad:** Front: IP40. Schraubklemmen: IP20.

FRANÇAIS

■ PRÉCAUTIONS DE SECURITE

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis. Entretien: s'assurer que les connexions sont réalisées correctement dans le but d'éviter toutes fautes ou endommagements de l'appareil. Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

■ SPÉCIFICATIONS

Entrées nominales. Type de courant: Isolation galvanique réalisée au moyen d'accessoires du transf. de courant TCDxM externe. **Portée d'émission de courant:** À travers les capteurs de courant TCDxM (jusqu'à 10000A). Plage de tension: Tension 240VLN et 415VLL (MV5), 133VLN et 230VLL (MV6). **Précision.** Les données ci-dessous prennent en considération l'entièvre chaîne de mesure: le compteur EM271 de base et le transformateur de courant TCDxM. **Portée d'émission de courant:** À travers les capteurs de courant TCDxM (jusqu'à 10000A). Plage de tension: plage MV5 Un: de 160 à 240VLN (de 277 à 415VLL). Plage MV6 Un: de 57,7 à 133VLN (de 100 à 230VLL). Tension phase-neutre: Dans la gamme Un: $\pm(0.5\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. Tension phase-phase: Dans la gamme Un: $\pm(1\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Puissance active:** De 0,2In à Imax, dans la gamme Un, PF=1: $\pm(1,25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Energies:** kWh: plus efficace que la combinaison de la classe 1 d'un compteur EN62053-21 (EM271 de base) et que la classe 0,5 des TC EN60044-1 (transformateur de courant TCDxM) prenant en considération l'entièvre chaîne de mesure. **Puissance réactive:** De 0,2In à Imax, dans la gamme Un, $\sin(\phi)=1: \pm(2,25\% \text{ RDG} + 1\text{DGT})$. **Energie active:** plus efficace que la classe 1 d'un compteur EN62053-23 (EM271 de base) et que la classe 0,5 des TC EN60044-1 (transformateur de courant TCDxM) prenant en considération l'entièvre chaîne de mesure. **ESPAÑOL**

■ NORMAS DE SEGURIDAD

Lea el manual y siga atentamente las instrucciones. Si se utiliza el equipo de manera distinta de como indica el Fabricante, se puede dañar la protección de la que está provisto el instrumento. Mantenimiento: asegurarse de que las conexiones son correctas para evitar un mal funcionamiento o daños en el instrumento. Para tener el instrumento limpio, limpiar periódicamente la carcasa con un trapo un poco humedecido. No utilizar productos abrasivos o disolventes. Desconectar el equipo antes de limpiarlo.

■ ESPECIFICACIONES

Entrada nominal. Tipo de intensidad. Aislamiento galvánico que se lleva a cabo por medio de accesorios del transformador de intensidad TCDxM externos. **Escala**

que la combinación de la clase 1 d'un compteur EN62053-21 (EM271 de base) et que la classe 0,5 des TC EN60044-1 (transformateur de courant TCDxM) prenant en considération l'entièvre chaîne de mesure.

Energie réactive: plus efficace que la combinación de la classe 2 d'un compteur EN62053-23 (EM271 de base) et que la classe 0,5 des TC EN60044-1 (transformateur de courant TCDxM) prenant en considération l'entièvre chaîne de mesure. **Affichage.** Lecture variables instantanées: 3-DGT. Energies. Total Importé: 6+1 ou 7 DGT. Etat de surcharge: indication EEE. **LED:** LED rouge (seulement Consommation d'énergie, 1 imp./kWh. LED verte (fixe) pour Marche et état communication: RX-T

de intensidad: A través de los sensores de corriente TCDxM (hasta 10000A). Rango de voltaje: Voltaje 240VLN y 415VLL (MV5), 133VLN y 230VLL (MV6). **Precisión:** los siguientes datos corresponden a toda la cadena de medición: contador base EM271 y transformador de intensidad TCDxM. **Escala de intensidad:** In: 60, 100, 200, 400A; TCDMM: hasta 10000A Imax: 1.2 In. Rango de tensión: MV5 rango Un: 160 a 240VLN (277 a 415VLL). MV6 rango Un: 57,7 a 133VLN (100 a 230VLL). Tensión de fase neutra: En el rango Un: $\pm(0,5\% \text{ lec.} +1\text{díg.})$. Tensión fase-fase: En el rango Un: $\pm(1\% \text{ lec.} +1\text{díg.})$. **Potencia activa:** De 0,2In a Imax, dentro de la escala Un, PF=1: $\pm(1,25\% \text{ lec.} +1\text{díg.})$. **Energías:** kWh: mejor que la combinación de una clase 1 del contador EN62053-21 (base EM271) y clase 0.5 de la norma EN60044-1 CTs (Transformador de corriente TCDxM) teniendo en cuenta toda la cadena de medición. **Potencia reactiva:** De 0,2In a Imax, dentro del rango Un, $\sin(\phi)=1$: $\pm(2,25\% \text{ RDG} +1\text{DGT})$. **Energía activa:** mejor que la combinación de una clase 1 del contador EN62053-21 (base EM271) y clase 0.5 de la norma EN60044-1 CTs (Transformador de corriente TCDxM) teniendo en cuenta toda la cadena de medición. **Energía reactiva:** mejor que la combinación de una clase 2 del contador EN62053-23 (base EM271) y clase 0.5 de la norma EN60044-1 CTs (Transformador de corriente TCDxM) teniendo en cuenta toda la cadena de medición. **Display** Lecturas variables instantáneas 3 dígitos. Energías, total importado: 6+1 o 7 díg. Estado de sobrecarga, indicación EEE. **LEDs:** LED rojo (solo consumo de energía), 1 kWh por pulso. LED verde para encendido (fijo) y estado de la comunicación: RX-TX (parpadeando solo en el caso de la opción RS485). **Protección contra sobretensión** Continua. 1,2 Un. Durante 500ms. 2 Un (excepto los terminales de alimentación). **Impedancia de entrada (tensión):** Autoalimentación; Consumo de energía: < 4VA/2W. **Salida de pulsos** Número de salidas: 2, Programable de 0,01 a 9,99 kWh por pulso. Tipo: Salida referida a los contadores de energía (kWh). Salida: V_{ON} 2,5 VCA/CC/ máx. 70 mA; V_{OFF} 40 VCA/CC máx. Aislamiento: 4kVp/2,5kVCA entre salida y entradas de medida. **RS485** Conexiones: 2 hilos máx. distancia 1000m. Protocolo: MODBUS/JBUS (RTU). Capacidad de entrada del controlador: 1/5 carga unitaria. 160 transceptores como máximo en el mismo bus. Aislamiento: por medio de optoacopladores, 4kVp/2,5kVCA entre salida y entradas de medida. **Relación de transformación:** Intensidad del primario: detección automática de la intensidad del primario del transformador de intensidad TCDxM; TCDMM: programable. El valor máximo de VT se limita a garantizar la medición de la potencia máx. posible (210MW). **Relación VT (PT) máxima** véase tab.1. **Puesta a cero:** Por medio del teclado en el frontal: - energías totales (función SUM activa): (kWh y kvarh) - energías parciales: energía de una carga (kWh y kvarh) y potencia demandada (Wdmd) - Máxima potencia activa y aparente demandada (Md). **Temperatura de funcionamiento:** -25 a +55°C (-13°F a +131°F) (H.R. de 0 a 90% sin condensación @ 40°C) según la norma EN62052-11. **Temperatura de almacenamiento:** -30 a +70°C (-22°F a +158°F) (H.R. < 90% sin condensación @ 40°C) según la norma EN62052-11. **Categoría de sobretensión:** Cat. III (IEC 60664, EN60664). **Conformidad con las normas:** Seguridad: IEC60664, EN60664, IEC61010-1, EN61010-1 EN62052-11, EN50470-1. Salida de pulso: DIN43864, IEC62053-31. **Marca:** CE, UL. **Conexiones:** Tensión. Sección máx. del cable: 1,5 mm² (14 AWG). Par de apriete mín./máx. de los tornillos: 0,2/0,25 Nm. Salidas (puerto RS485 y pulsos). Sección máx. del cable: 1,5 mm² (14 AWG). Par de apriete mín./máx. de los tornillos: 0,2/0,25 Nm. **Caja:** Dimensiones: (AnxAlxP) 72 x 72 x 65 mm. Material: Noryl, autoextinguible: UL 94 V-0. Montaje: EN panel o a carril DIN. **Grado de protección:** Frontal: IP40. Conexiones: IP20.

DANSK

■ SIKKERHEDSFORSKRIFTER



Læs instruktionsmanuallen omhyggeligt. Hvis instrumentet anvendes på en måde, der ikke er beskrevet af producenten, kan den af instrumentet ydede beskyttelse forringes. Vedligeholdelse: Sørg for, at forbindelserne er korrekt udført for at undgå enhver fejfunktion eller beskadigelse af instrumentet. Til rengøring af instrumentet anvendes en let fugtet klud; anvend ikke slike- eller rengøringsmidler. Vi anbefaler, at instrumentet frakobles før rengøring.

■ TEKNISKE SPECifikATIONER

Nominelt input Strømtype: Galvanisk isolering udført ved hjælp af eksternt tilbehør til TCDxM-strømtransformer. **Strømområde:** Via TCDxM strømsensorer (op til 10000A). Spændingsområde: Spænding 240VLN og 415VLL (MV5), 133VLN og 230VLL (MV6). **Nøjagtighed** Nedenstående data tager højde for den komplette målingskæde: EM271 basemåler og TCDxM-strømtransformer. **Strømområde:** In: 60, 100, 200, 400A. TCDMM: op til 10000A. Imax: 1,2In. Spændingsområde: MV5-område Un: 160-240VLN (277-415VLL). MV6-område Un: 57,7-133VLN (100-230VLL). Fase-neutral spænding: I intervallet Un: $\pm(0,5\% \text{ RDG} +1\text{DGT})$. Faseneutral spænding: I intervallet Un: $\pm(1\% \text{ RDG} +1\text{DGT})$. **Aktiv effektmåling:** Fra 0,2In til Imax, inden for Un-område, PF=1: $\pm(1,25\% \text{ RDG} +1\text{DGT})$. **Energi:** kWh: Bedre end kombinationen af klasse 1 af EN62053-21 måler (EM271 base) og klasse 0,5 af EN60044-1 CTs (TCDxM strømtransformer), idet der tages højde for hele målekæden. **Reaktive strøm:** Fra 0,2In til Imax, inden for Un-område, $\sin(\phi)=1$: $\pm(2,25\% \text{ RDG} +1\text{DGT})$. **Aktiv energi:** Bedre end kombinationen af klasse 1 af EN62053-21 måler (EM271 base) og klasse 0,5 af EN60044-1 CTs (TCDxM strømtransformer), idet der tages højde for hele målekæden. **Reaktiv energi:** Bedre end kombinationen af klasse 2 af EN62053-23 måler (EM271 base) og klasse 0,5 af EN60044-1 CTs (TCDxM strømtransformer), idet der tages højde for hele målekæden. **Display:** Øjeblikkelig aflæsning af variable: 3-DGT. Energi, Importeret totalt: 6+1 eller 7 DGT. Overbelastningsstatus: EEE-indikation. **LED:** Rød LED (kun strømforbrug), 1 imp./kWh. Grøn LED til tænding (lyser) og kommunikationsstatus: RX-TX (kun ved RS485 option), blinker. **Spændingsoverbelastninger** Løbende: 1,2 Un. For 500ms: 2 Un (undtagen strømforsyningssistik). **Impedans for spændingsinput:** Selvforsyнет strømforsyning; Strømforbrug: < 4VA/2W. **Pulsoutput** Antal output: 2 Programmerbar fra 0,01 til 9,99 kWh pr. pulse. Type: Udgang kan tilsluttes energimålerne (kWh). Output: V_{ON} 2,5 VAC/DC/ max. 70 mA; V_{OFF} 40 VAC/DC max. Isolering: 4kVp/2,5kVAC output til måling af input. **RS485** Forbindelser: 2 ledere maks. afstand 1000 m. Protokol: MODBUS/JBUS (RTU). Driverinputkapacitet: 1/5 enhedsbelastning. Maksimum 160 transceivere på den samme bus. Isolering: Ved hjælp af optokoblinger, 4kVp/2,5kVAC output til målingsinput. **Transformerkoefficient:** primær strøm: Automatisk detektering af primær strøm for TCDxM-strømtransformer. TCDMM: Programmerbar. Maks. værdien for VT begrænses til målingen af max mulige effekt (210MW). **Max VT (PT)** se tab.1. **Nulstil:** Ved hjælp af den forreste tastatur: - totale energier (SUM-funktion af): (kWh, kvarh) - delvise energier: enkelt belastningsenergi (kWh, kvarh) og efterspurgt effekt (Wdmd) - Maks. efterspørgsel (Md) på aktiv og synlig strøm. **Driftstemperatur:** -25 °C til +55 °C (-13 °F til +131°F) (relativ fugtighed fra 0 % til 90 %, ikke-kondenserende ved 40 °C) i henhold til EN62052-11. **Opbevaringstemperatur:** -30 til +70°C (-22°F til +158°F) (relativ fugtighed < 90% ikke-kondenserende ved 40°C) i henhold til EN62052-11. **Overspændingskategori:** Kat. III (IEC 60664, EN60664). **Standardoverholdelse:** Sikkerhed: IEC60664, EN60664, IEC61010-1, EN61010-1 EN62052-11, EN50470-1. Pulsoutput: DIN43864, IEC62053-31. **Godkendelser:** CE, UL. **Forbindelser:**

Spænding: Maks. ledningstværsnitsareal 1,5 mm² (14 AWG). Min./maks. skruemoment: 0,2/0,25 Udgange (puls og RS485 port) Nm. Maks. ledningstværsnitsareal 1,5 mm² (14 AWG). Min./maks. skruemoment: 0,2/0,25 Nm. **Hus:** Dimensioner (BxHxD): 72 x 72 x 65 mm. Materiale: Noryl, selvslukkende: UL 94 V-0. Montering: DIN-skinne eller panelmontering. **Beskyttesesgrad:** Forside: IP40. Skruklemmer: IP20.