



Eos Server

**Applicativo Web per il
monitoraggio di impianti
fotovoltaici.**

Manuale Utente

Rel. 1.2.0

SUMMARY

1	INTRODUZIONE.....	6
1.1	OBIETTIVO DI EOS-SERVER.....	6
1.2	SCHEMA GENERALE.....	7
1.3	PROCESSI DI IMPORTAZIONE DEI DATI.....	7
1.4	LICENZA D'USO.....	8
1.5	SICUREZZA INFORMATICA.....	8
2	VIRTUAL MACHINE SETUP.....	9
3	EOS-SERVER.....	12
3.1	ACCESSO AL SISTEMA.....	12
3.2	NOZIONI INIZIALI.....	12
3.2.1	DISPOSITIVO REMOTO.....	12
3.2.2	IMPIANTO FISICO.....	12
3.2.3	IMPIANTO VIRTUALE.....	13
3.2.4	GERARCHIA IMPIANTI.....	13
3.2.5	MONITORING INDUSTRIALE.....	13
3.2.6	LETTURA DATI DAL CAMPO.....	13
3.2.7	EOS-SERVER.....	13
3.3	LA HOMEPAGE.....	14
3.3.1	MENU DI NAVIGAZIONE.....	16
3.4	MONITOR.....	17
3.4.1	PRODUZIONE CA.....	19
3.4.2	POTENZA CC.....	21
3.4.3	EFFICIENZA.....	23
3.4.4	PRESTAZIONI.....	24
3.4.5	POTENZA CA.....	26
3.5	IMPIANTO.....	28
3.5.1	PRODUZIONE CA – TUTTI GLI INVERTER.....	29
3.5.2	PRODUZIONE CA – SINGOLO INVERTER.....	31
3.5.3	PRODUZIONE CA – ENERGY METER TOTALE.....	33
3.5.4	PRODUZIONE CA – CONTATORE DI ENERGIA PARZIALE.....	34
3.5.5	PRODUZIONE CC – TUTTE LE STRINGHE.....	36
3.5.6	PRODUZIONE DC – SINGOLA STRINGA.....	37
3.5.7	EFFICIENZA – TOTALE.....	42
3.5.8	EFFICIENZA – TUTTE LE STRINGHE.....	43
3.5.9	EFFICIENZA – SINGOLA STRINGA.....	45
3.5.10	EFFICIENZA – INVERTER.....	47
3.5.11	EFFICIENZA – BOS.....	49
3.5.12	SENSORI – IRRAGGIAMENTO.....	49
3.5.13	SENSORI – TEMPERATURA.....	51
3.5.14	SENSORI – IRRAGGIAMENTO/TEMPERATURA/VENTO.....	53
3.5.15	FUNZIONE DI ZOOM.....	55
3.6	STRINGBOX.....	57
3.7	INVERTERS.....	59
3.8	ALLARMI.....	61
3.9	ANALISI ECONOMICA.....	63
3.10	INFORMAZIONI.....	65
3.11	ESPORTA.....	66
4	CONFIGURAZIONE.....	69
4.1	GERARCHIA OGGETTI IN EOS-SERVER.....	69
4.2	IMPIANTO FISICO.....	69
4.2.1	CREA IMPIANTO.....	69
4.2.2	MODIFICA IMPIANTO.....	70

4.2.3	DISPOSITIVI.....	70
4.2.4	PROIEZIONI	71
4.2.5	ALLARMI.....	73
4.2.6	ELIMINA IMPIANTI	74
4.3	IMPIANTO VIRTUALE	76
4.3.1	CREA IMPIANTO.....	76
4.3.2	MODIFICA IMPIANTO	77
4.3.3	IMPIANTI	77
4.3.4	PROIEZIONI	78
4.3.5	ELIMINA IMPIANTI	79
4.4	SERVER.....	80
4.4.1	NUOVO COMANDO	80
4.4.1.1	GESTIONE UTENTI – AGGIUNGI UTENTE	81
4.4.1.2	GESTIONE UTENTI – ELIMINA UTENTE.....	81
4.4.1.3	RETE – SERVER NTP.....	81
4.4.1.4	RETE – CONFIGURAZIONE EMAIL.....	81
4.4.1.5	RETE – TUNNELING	82
4.4.1.6	GESTIONE CONFIGURAZIONE – AGGIORNA FIRMWARE	83
4.4.1.7	GESTIONE CONFIGURAZIONE – RESET DATABASE	83
4.4.1.8	GESTIONE CONFIGURAZIONE – SCANSIONA STRUMENTI DI RETE	83
4.4.1.9	GESTIONE CONFIGURAZIONE – INTERVALLO CAMPIONAMENTO	83
4.4.1.10	GESTIONE CONFIGURAZIONE – COPIA CONFIGURAZIONE.....	83
4.4.1.11	EMERGENZA – RIAVVIA.....	84
4.4.2	STORICO COMANDI.....	84
4.4.3	GESTIONE DISPOSITIVI.....	84
4.4.4	SISTEMA	86
4.4.4.1	IMPOSTAZIONI LAN.....	86
4.4.4.2	IMPOSTAZIONI NTP	87
4.4.4.3	EMAIL	87
4.4.4.4	TUNNELING	88
4.4.5	LOGO CLIENTE.....	88
4.4.6	MOSTRA LICENZE.....	90
5	HOW-TO.....	91
5.1	CONFIGURARE UN DISPOSITIVO VMU-C PV.....	91
5.2	ABILITARE UN DISPOSITIVO VMU-C PV.....	91
5.3	CREARE E CONFIGURARE UN IMPIANTO FISICO.....	91
5.4	CREARE E CONFIGURARE UN IMPIANTO VIRTUALE	91
5.5	SUBENTRO DEL SERVER	91
5.6	MODIFICARE LE CONFIGURAZIONI UTENTE	92

1 Introduzione

Il presente documento è da intendersi come manuale operativo per l'utilizzo della funzionalità presenti del sistema di gestione e monitoring Eos Server.

1.1 OBIETTIVO DI EOS-SERVER

Eos-Server è un tool Web oriented per la gestione e il monitoraggio di uno o più impianti energetici in ambito Fotovoltaico.

È possibile ottenere informazioni di impianto, vedere andamenti grafici giornalieri, mensili, annuali, esportare dati in formato CSV, Excel, inviare comandi ai dispositivi remoti.

Il sistema dispone della gestione puntuale dei seguenti aspetti:

- Struttura gerarchica su più livelli:
 - o Livello dispositivo VMUC
 - o Livello Impianto Fisico
 - o Livello Impianto Virtuale
- Ruoli per utenti (Amministratore, utente)
- Elenco dispositivi
- Elenco impianti
- Gestione comandi
- Allarmistica

Le funzionalità principali sono:

- Grafici di monitoraggio giornalieri, mensili, annuali in vari aspetti quali ad esempio la potenza, corrente, tensione, l'andamento dei sensori ambientali e
- Informazioni dettagliate di impianto o dispositivo
- Grafici relativi alle singole stringhe o ai singoli inverter dei dispositivi/impianti
- Possibilità di gestione di dispositivi con possibilità di aggregazione in impianti reali
- Possibilità di gestione di impianti reali con possibilità di aggregazione in impianti virtuali
- Mappa con visualizzazione grafica della geo-localizzazione a livello mondiale dei dispositivi VMUC registrati e licenziati
- Pannello allarmi con possibilità di accettazione
- Gestione email da server per impianti reali
- Tool di esportazione dati in formato Excel© 2010 standard

1.2 SCHEMA GENERALE

Tale soluzione evidenzia i seguenti elementi:

1. Processo di lettura, interpretazione e importazione dati provenienti dai dispositivi di campo.
2. Database di concentrazione e analisi dei dati.
3. Interfaccia Internet/Web verso gli utenti (amministratori del sistema, utenti di analisi).

1.3 PROCESSI DI IMPORTAZIONE DEI DATI

Il processo di importazione dei dati da parte di Eos-Server è effettuato tramite apposito Web Service implementato nello stesso Eos-Server, quindi senza ricorrere a nessuna architettura di hosting esterna ad Eos-Server

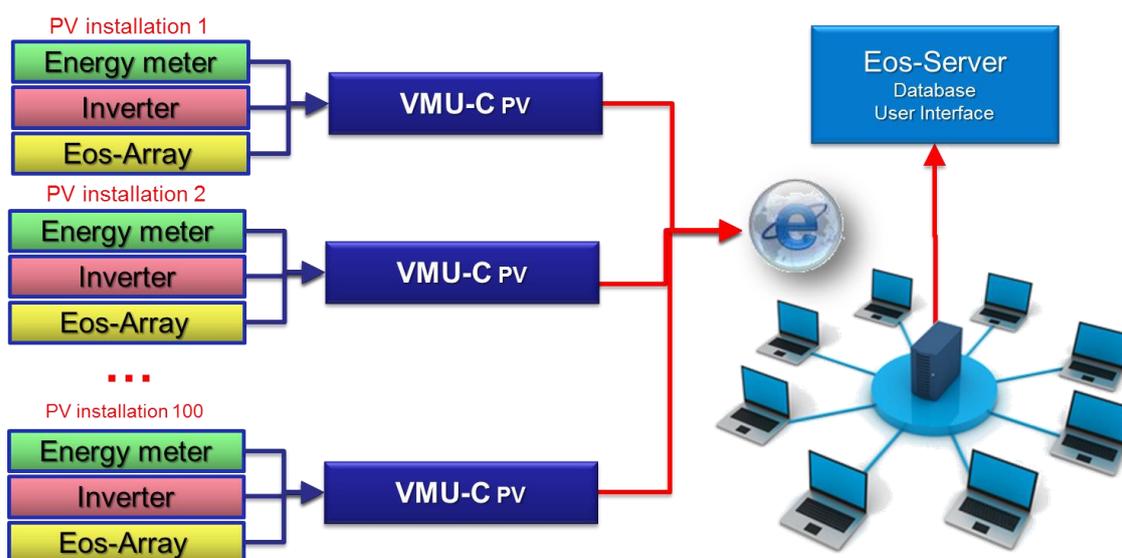


Figure 1: Architettura Generale

I moduli VMUC di campo replicano I loro dati, previa configurazione, al sistema Eos-Server.

1.4 LICENZA D'USO

Il Software Eos-Server è in grado di accettare dati dalle installazioni solo se adeguatamente provveduto di chiave di licenza installata correttamente. Eos-Server effettua giornalmente una verifica di congruenza della chiave connettendosi tramite Internet al License Management System di Carlo Gavazzi su porta sicura HTTPS.

In caso di incongruenza delle chiavi di licenza oppure di impossibilità a connettersi ai server di Carlo Gavazzi (ad esempio nel caso di connessioni HTTPS in uscita bloccate da firewall), ed al permanere della condizione di incongruenza e/o non connettibilità per 4 settimane (28 giorni), Eos-Server revocherà le funzionalità di lettura dati dalle installazioni di campo. Al ripristinarsi della possibilità di collegamento al License Management System ed in presenza di chiavi di licenza congruenti, lo scambio dati con il campo riprenderà.

1.5 SICUREZZA INFORMATICA

Eos-Server è progettato per essere il più possibile sicuro da minacce per la sicurezza IT. Nonostante questo, va considerato che la sicurezza informatica è un processo che dipende dai singoli componenti, dalle infrastrutture che li collegano e dalle procedure di utilizzo. Per questo motivo è compito dell'utente dotarsi di tutti quei sistemi (es: firewall) e procedure per mettere al sicuro la sua installazione da tentativi di intrusione informatica o software malevoli che ne possano minare la sicurezza.

2 Virtual Machine Setup

Eos-Server viene fornito come virtual machine che include sistema operativo Linux CentOS, database PostgreSQL, e software applicativo Eos-Server su supporto DVD in formato .OVF.

La Virtual machine (VM d'ora in poi) è compatibile con il software di VM hosting VMWARE® nelle sue diverse soluzioni (si consiglia di visitare il sito <http://www.vmware.com/> per avere una panoramica delle soluzioni e per verificare i requisiti hardware di sistema)⁽¹⁾.

Il target ideale per soluzioni server è la piattaforma VMWARE vSphere⁽²⁾, ma l'installazione è possibile su qualunque Virtual Machine Host nell'ambito delle soluzioni VMWARE® compatibili con il file OVF fornito nella release VMWARE in uso (la release può cambiare per motivi legati all'aggiornamento tecnologico ed alla sicurezza informatica; sarà cura dell'utente assicurare che la sua infrastruttura sia aggiornata e compatibile con il file OVF fornito).

Su vSphere installare la virtual machine:

File -> Deploy ovf template

E selezionare il file in esame.

Al primo login della virtual machine su vSphere utilizzare le seguenti credenziali:

Username: **customer**

Password: **customer**

Nota: Prima del primo avvio assicurarsi di aver disabilitato la scheda di rete momentaneamente.

La schermata principale (Desktop) della virtual machine sarà come da immagine seguente.

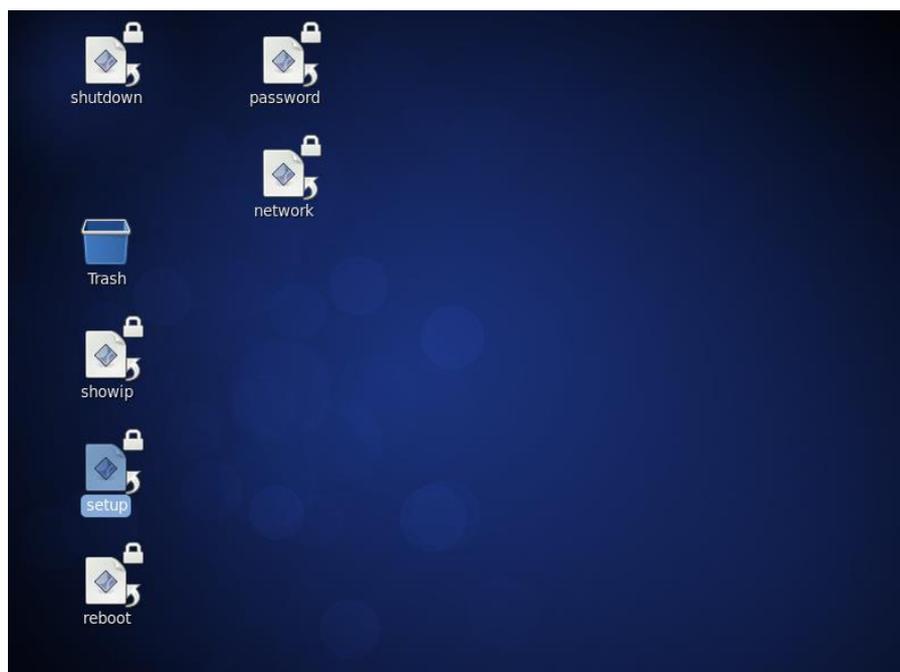


Figure 2: Desktop virtual machine

Note;

- (1) Carlo Gavazzi non ha alcun accordo tecnico o commerciale con VMWARE®. Tale soluzione è stata scelta per la sua ampia diffusione a livello mondiale
- (2) Riportiamo le istruzioni per la piattaforma hosting vSphere; l'uso di piattaforme VMWARE® alternative è a discrezione dell'utente e l'installazione della VM in formato OVF dovrà seguire le linee guida fornite nella documentazione VMWARE®

È possibile modificare la password da terminale Linux tramite l'icona sul desktop "password". Al doppio click compare una schermata, cliccare su "Run in terminal" e inserire due volte la nuova password.

Tale utente ha i permessi di modificare l'indirizzo IP della macchina.

Per modificare le impostazioni di rete fare doppio click su "Setup".

Al doppio click compare una schermata, cliccare su "Run".



Figure 3: Conferma Esecuzione comando

Inserire la password dell'utente "customer".

Compare la schermata in figura:.

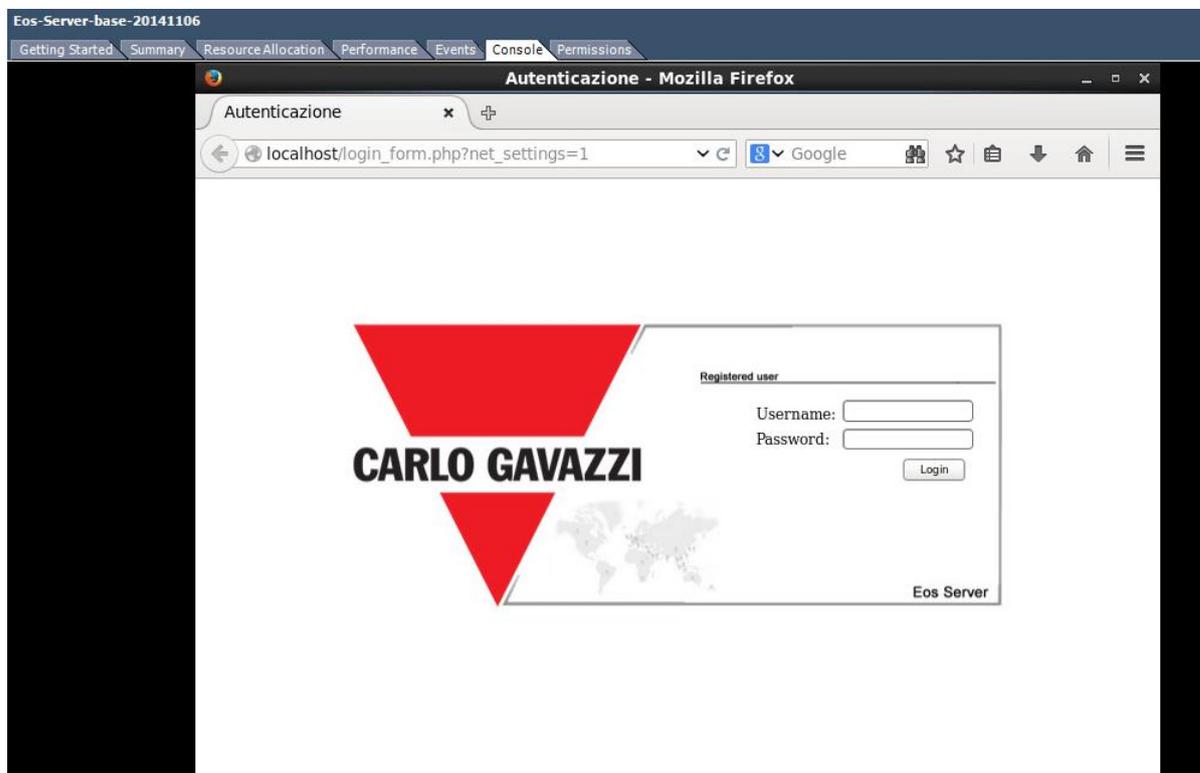


Figure 4: Pannello cambio rete

Loggarsi con credenziali: admin/admin.

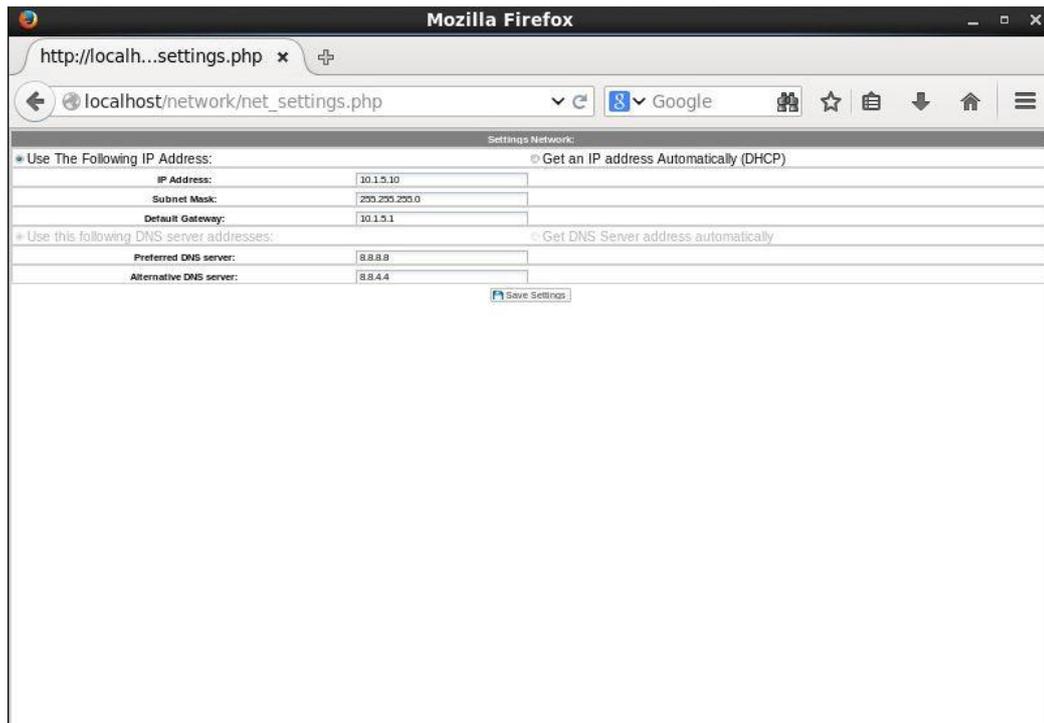


Figure 5: Pannello cambio rete –Parametri di rete

Inserire i vari parametri di rete muovendosi tra i campi .

Completati i campi posizionarsi sul tasto SAVE e premere Invio per confermare.

Andare nelle impostazioni della macchina VMWARE e abilitare la rete PRIMA del riavvio.

Completato il processo è necessario riavviare la macchina per rendere effettive le modifiche. Sul desktop fare doppio click su reboot e il sistema verrà riavviato.

Al riavvio eseguire l'applicativo “Mostra IP” per visualizzare l'ip attuale della macchina (Se impostato su DHCP serve per capire l'ip che ha preso).

Completato il processo è necessario riavviare la macchina per rendere effettive le modifiche. Sul desktop fare doppio click su reboot e il sistema verrà riavviato.

Al riavvio eseguire l'applicativo “Mostra IP” per visualizzare l'ip attuale della macchina (Se impostato su DHCP serve per capire l'ip che ha preso).

Accedere ora al portale tramite Browser.

3 Eos-Server

3.1 ACCESSO AL SISTEMA

Eos-Server funziona essenzialmente attraverso comunicazioni TCP/IP, mediante un'interfaccia utente altamente interattiva basata su Web-Server e comunicazione con i dispositivi VMU-C PV tramite Web-Service.

Non è presente un indirizzo predefinito in Eos-Server, una volta inizializzata la macchina virtuale, collegarsi al sistema digitando nel browser il relativo indirizzo IP fornito dal gestore in caso di accesso su internet, mentre collegarsi tramite IP di LAN se la VM è stata installata all'interno di una intranet;

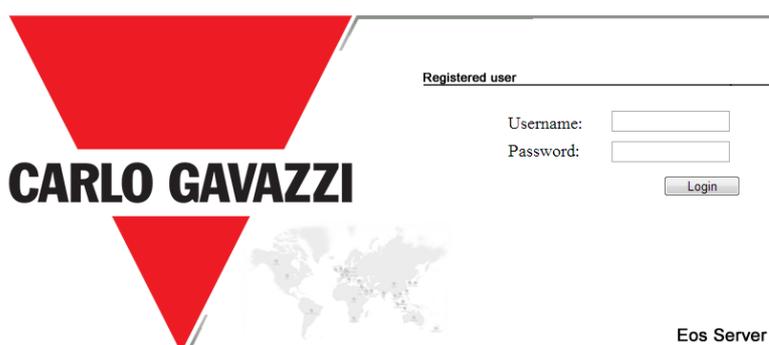


Figure 6: Login Page

Di seguito è riportato l'utente predefinito e la relativa password:

Username	Password	Nome Utente
admin	admin	Administrator

E' di fondamentale importanza modificare la password predefinita, in quanto si aprirebbe in caso contrario una potenziale via di accesso indesiderata al sistema, soprattutto in caso di connettività internet.

3.2 NOZIONI INIZIALI

3.2.1 DISPOSITIVO REMOTO

Per dispositivo remoto si intende il modulo VMU-C PV presente sul campo che replica i dati costantemente al server Eos-Server.

3.2.2 IMPIANTO FISICO

Un impianto fisico è una aggregazione di uno o più dispositivi Remoti VMU-C PV. Un VMU-C PV può far parte di uno e un solo impianto fisico(1).

3.2.3 IMPIANTO VIRTUALE

Un impianto virtuale è una aggregazione di uno o più impianti Fisici. Un impianto fisico può far parte di uno o più impianti Virtuali.

3.2.4 GERARCHIA IMPIANTI

Il sistema Eos-Server si basa sulla gerarchia a tre livelli dove un impianto virtuale può contenere impianti fisici che a loro volta possono contenere VMU-C PV. Aggregazioni ibride con un altro ordine non sono permesse.

3.2.5 MONITORING INDUSTRIALE

Il Sistema Eos-Server permette una piena gestione del monitoraggio di installazioni fotovoltaiche distribuite permettendo di gestire con interfaccia web centralizzata i dati letti dal campo dai dispositivi VMU-C PV.

3.2.6 LETTURA DATI DAL CAMPO

Si intende un dato o un insieme di dati letti direttamente dal VMU-C PV. Il VMU-C PV trasmette i suoi dati ed allarmi mediante PUSH su Web-Service sicuro messo a disposizione da Eos-Server. E' cura dell'utente fare in modo che le connessioni di rete di VMU-C PV ed Eos-Server siano tali da permettere la comunicazione in maniera affidabile e con una larghezza di banda dimensionata opportunamente.

3.2.7 EOS-SERVER

Si intende il server centrale dove verranno replicati tutti i dati. L'installazione deve essere accessibile da Internet per permettere la comunicazione con i VMU-C PV remoti. E' cura dell'utente configurare l'infrastruttura di rete (comprensiva di routers, firewalls, modems e quant'altro) in maniera opportuna e sicura.

3.3 LA HOMEPAGE

La seguente figura presenta la Home Page di Eos-Server:

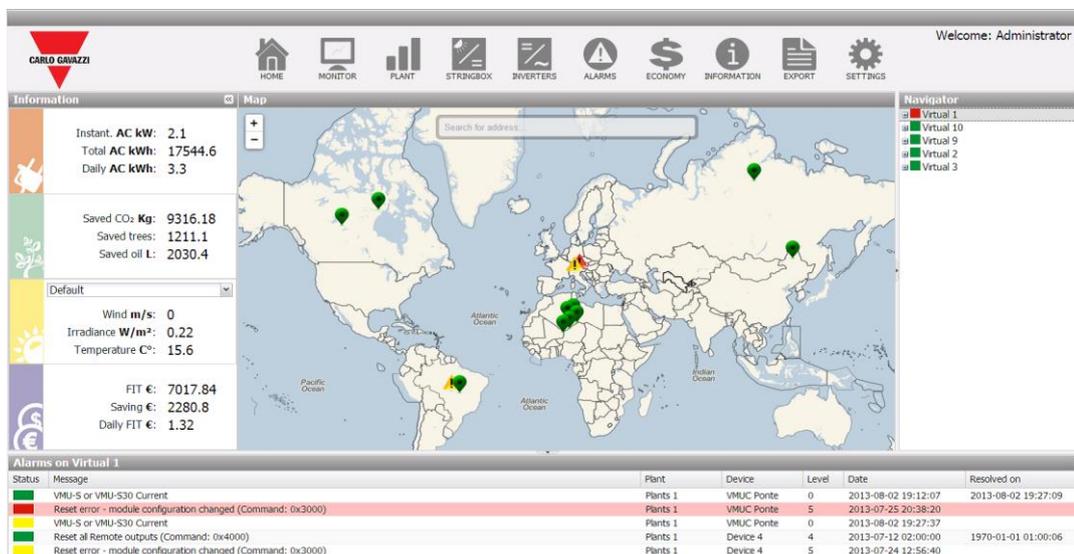


Figure 7: Homepage

In particolare, sono evidenziati i seguenti elementi, sempre disponibili durante l'utilizzo del software:

- **Main Menu:** Contiene il Menu di Navigazione
- **Frame Sx:** Partendo dall'alto abbiamo:
 1. **Dati di Produzione.** (Aggiornamento automatico dei dati)
 - **Potenza CA Istantanea** – Potenza istantanea (kW) prodotta dall'impianto. Il dato proviene dal contatore di Energia di riferimento a seconda delle impostazioni indicate nella sezione "Configurazione Contatore Energia del VMU-C PV selezionato".
 - **Energia CA Totale** – Energia Totale erogata dall'impianto dalla sua accensione. Il dato proviene dal contatore di Energia di riferimento a seconda delle impostazioni indicate nella sezione "Configurazione Contatore Energia del VMU-C PV".
 - **Energia CA Giornaliera** – Energia erogata dall'impianto da inizio giornata. Il dato proviene dal contatore di Energia di riferimento a seconda delle impostazioni indicate nella sezione "Configurazione Contatore Energia del VMU-C PV".
 2. **Dati Ecologici.** (Aggiornamento automatico dei dati)
 - **Emissioni CO₂ Evitate** – Il calcolo si riferisce all'Energia CA Totale prodotta dall'impianto (vedi 'Energia CA Totale' in "Dati di Produzione"). Unità di Misura chilogrammo (kg).
 - **Calcolo:** Un kwh utilizzato dall'utente finale, prodotto da una centrale termoelettrica, equivale ad un'immissione nell'aria di

circa 0.53kg di CO₂. Si può affermare quindi che un kWh prodotto da un impianto fotovoltaico evita di immettere nell'aria 531g di CO₂. Avremo dunque: Emissioni CO₂ Evitate = 0.531 x Energia CA Totale(kWh).

- Alberi Equivalenti - Il calcolo si riferisce all'Energia CA Totale prodotta dall'impianto [vedi 'Energia CA Totale' in "Dati di Produzione"].

- Calcolo: Alberi Equivalenti = Emissioni CO₂ Evitate x 0.13

- Petrolio Risparmiato - Il calcolo si riferisce all'Energia CA Totale prodotta dall'impianto [vedi 'Energia CA Totale' in "Dati di Produzione"]. Unità di Misura Litri (L).

- Calcolo: Petrolio Risparmiato = TEP x 7.33 x 159

TEP = [0.187 x Energia CA Totale(kWh)]/1000

1 TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio)= 7,33 barili di petrolio

1 barile di petrolio = 159 litri di petrolio

3. Dati Sensori Ambientali. (Aggiornamento automatico dei dati)

- Radiazione Solare (W/m²) incidente sul Sensore di radiazione solare di riferimento.
- Temperatura del Modulo – Temperatura (°C) acquisita dalla sonda di temperatura di riferimento.
- Velocità del Vento – Velocità del vento (m/s) acquisita dal sensore di riferimento.

4. Dati Economici. (Aggiornamento automatico dei dati)

- Incentivo Totale – Importo Totale (€) percepito sotto forma di Incentivo. (x €/kWh), x Importo corrisposto ogni kWh di energia prodotta.

Calcolo: Incentivo Totale = Energia CA Totale x Incentivo

- Risparmio Totale su bolletta / Importo Totale Energia Venduta (€) – a seconda delle impostazioni presente su "Dati Impianto" → "Dati Economici" Autoconsumo / Vendita

- Calcolo: Risparmio Totale su bolletta = Energia CA Totale x Costo di 1 kWh di Energia

- Importo Totale Energia Venduta = Energia CA Totale x Importo corrisposto per la vendita di 1 kWh di Energia

- Risparmio su bolletta per il giorno corrente/ Importo Energia Venduta (nel giorno in corso) (€) – a seconda delle impostazioni presente su: "Dati Impianto" → "Dati Economici" Autoconsumo / Vendita

- Calcolo: Incentivo giornaliero (risparmio su su bolletta) = Energia CA del giorno in corso x Costo di 1 kWh di Energia

Importo Totale Energia Venduta = Energia CA del giorno in corso x Importo corrisposto per la vendita di 1 kWh di Energia

- Frame Dx(Navigator): Contiene una visione ad albero della gerarchia presente in Eos-Server su tre livelli:

Impianto virtuale

Impianto fisico

Dispositivo VMU-C PV

- Frame Allarmi: Contiene l'elenco degli allarmi recenti per la selezione effettuata. Se viene ad esempio selezionato un dispositivo o un impianto nel portale, viene aggiornato il pannello allarmi con gli allarmi relativi alla selezione effettuata.
- Frame Mappa: Contiene la mappa con posizionati i vari VMU-C PV nel territorio internazionale. La mappa ha uno zoom automatico in grado di contenere nella schermata tutti i dispositivi monitorati.

3.3.1 MENU DI NAVIGAZIONE

Home

Permette di tornare alla pagina principale. Cliccando su un ulteriore menù viene ripristinata la schermata precedente al click "Home".

Monitor

Permette la visualizzazione grafica dei dati di produzione mettendo a confronto Radiazione Solare, Temperatura, Potenze ed Efficienze.

Impianto

Permette la visualizzazione grafica di tutti i dati dell'impianto acquisiti.

StringBox

Permette la visualizzazione grafica di tutti le cassette di stringa

Inverters

Permette la visualizzazione grafica di tutti gli inverter

Allarmi

Permette la visualizzazione allarmi verificatesi nell'impianto.

Economia

Permette la visualizzazione grafica dei controvalori economici derivanti da incentivo, vendita e risparmio.

Informazioni

Scheda contiene le caratteristiche dell'impianto.

Export

Permette l'esportazione dei dati memorizzati in formato xls.

Configurazione (Disponibile solo per utenti Amministratori)

Permette di accedere al menu di configurazione del sistema.

Nota: E' disponibile un manuale online in forma di WebHelp all'interno del Menu Utente in alto a destra

3.4 MONITOR

La sezione è dedicata all'analisi dei dati di produzione in maniera da permettere una rapida analisi delle condizioni attuali di funzionamento dell'impianto.. Attraverso l'ausilio di confronto su grafici relativi a grandezze quali potenza, radiazione solare, temperature ed efficienze è possibile mettere in relazione gli elementi che caratterizzano la produttività di un impianto fotovoltaico.

Cliccando sul menù "Monitor" viene visualizzata una finestra contenente come grafico iniziale l'andamento della potenza erogata dall'impianto nella giornata in corso e in quella precedente, con risoluzione del campione a 5 minuti. (il dato visualizzato ha un ritardo pari al tempo di invio dei dati al server da parte dei moduli VMUC remoti).

Funzionalità grafiche:

I grafici sono caratterizzati da un asse delle ascisse (X) dove sono riportate le ore del giorno a partire dalle 05:00 fino alle 22:00 e tanti assi delle ordinate (Y) quante sono le grandezze da rappresentare graficamente. Ogni asse Y ha un proprio fondo scala opportunamente dimensionato alla grandezza a cui si riferisce. Per abilitare o disabilitare una curva è sufficiente cliccare sul nome della variabile a cui la curva riferisce posta in basso all'asse X. La visualizzazione o la rimozione della curva avviene immediatamente e senza alcun aggiornamento di pagina.

Posizionandosi con il mouse sopra l'area del grafico viene mostrata una finestra con il relativo valore di ciascuna variabile.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto "stampa" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto "Esporta" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

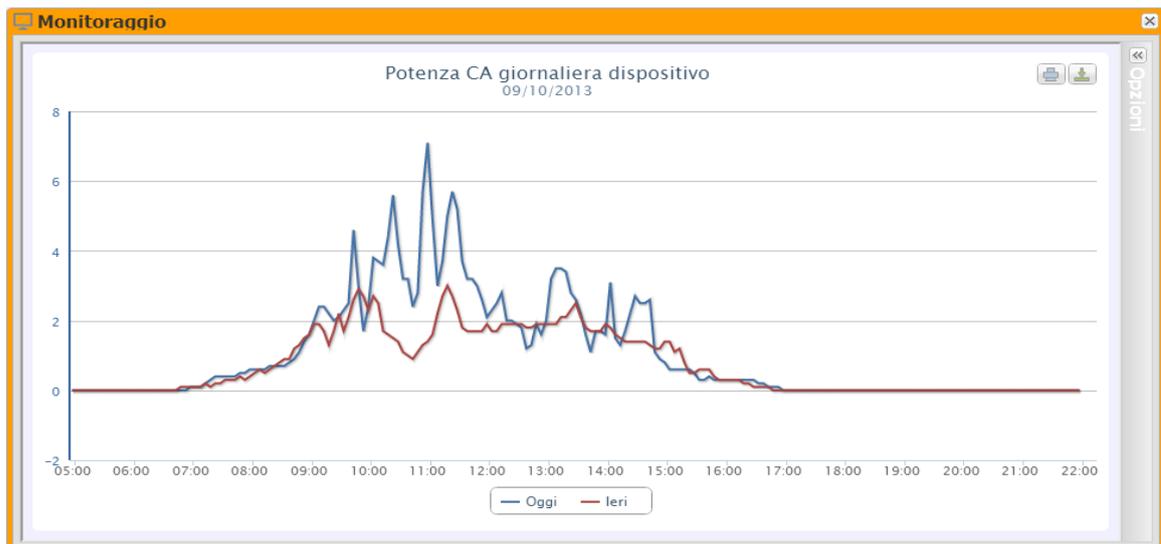


Figure 8: Finestra Monitor – Grafico Produzione AC



Figure 9: Finestra Monitor; Pannello configurazione

L'impianto viene monitorato nelle sue due parti:

- a) parte in continua – monitorata dai controlli stringa VMU-S
- b) parte in alternata – monitorata dal contatore di produzione o, se non disponibile, direttamente dagli inverter.

I grafici presenti nella sezione sono:

- Produzione CA
- Potenza CC - viene analizzata la parte in corrente continua a monte dei VMU-S (controllo stringa)
- Efficienza – vengono messe a confronto le varie efficienze.
- Prestazioni – Viene visualizzato il rapporto fra l'energia prodotta (in CA) e l'energia producibile (in CA).
- Potenza CA - viene analizzata la parte in corrente alternata.

- Resa CA – viene analizzato il valore di energia prodotta (kWh) comparato con il valore di potenza massima di progetto (kWp).

Di seguito una descrizione di ogni singolo grafico.

3.4.1 PRODUZIONE CA

Il grafico di produzione CA, come detto precedentemente, è il grafico aperto automaticamente cliccando per la prima volta sulla finestra Monitor.

È possibile personalizzare l'analisi grafica impostando la Data, l'ora di inizio e l'ora di fine analisi.

La produzione può essere analizzata mostrando su grafico sia la produzione dei contatori, sia degli inverter.

Data:	2014-02-10
Dalle:	05:00:00
Alle:	22:00:00

Energy Meter
 Inverter

Linea
 Area

Figure 10: Finestra Monitor; Dettaglio impostazioni

Il grafico può essere visualizzato in modalità "Linea" o in modalità "Area" selezionando i tasti di scelta posti in basso.

Se viene selezionata la data del giorno corrente in alto compare una checkbox che permette di evitare l'autoaggiornamento del grafico che viene impostato di default.

Blocca

Figure 11: Finestra Monitor; Dettaglio blocco autoaggiornamento.

Un esempio di tale grafico è illustrato in figura 10.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto "stampa" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.4.2 POTENZA CC

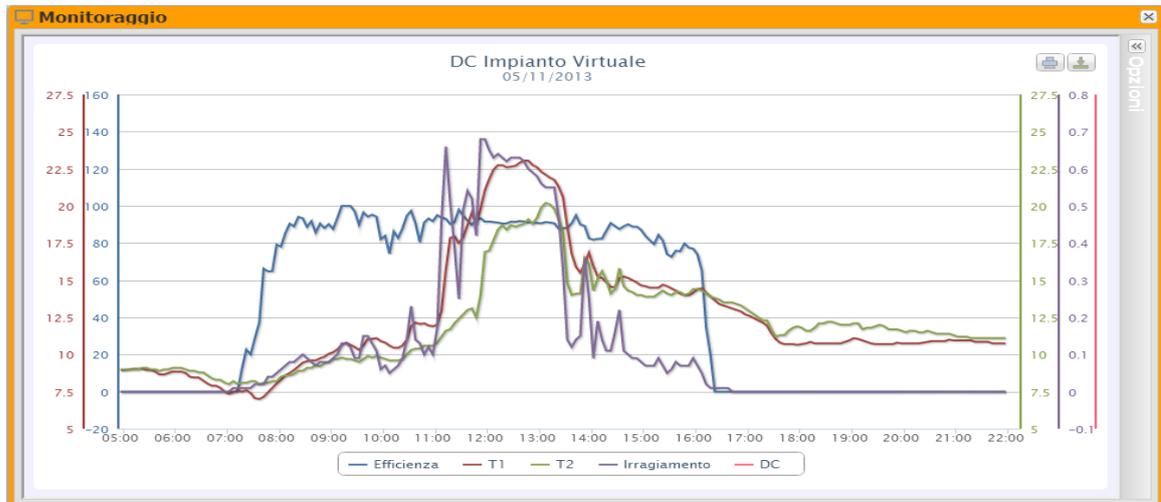


Figure 12: Finestra Monitor; Grafico Potenza CC.

Tale grafico, se visualizzato su un dispositivo VMUC è strettamente legato alla selezione della zona nel pannello di sinistra. In caso invece di visualizzazione su impianto (Fisico o Virtuale) non è correlato alla selezione.

Il Grafico visualizza 5 grandezze:

- a) “*Efficienza Totale (%)*”: L’efficienza Totale delle stringhe è un valore in percentuale che deriva dal rapporto tra un valore teorico di produzione e il valore realmente misurato dal controllo stringa VMU-S.

Il valore teorico di produzione per essere calcolato, necessita della temperatura e della radiazione solare; in mancanza di questi sensori ambientali viene considerato come valore teorico il valore Max di potenza di stringa tra tutti quelli letti (calcolo per comparazione).

VMU-C PV può calcolare l’efficienza di stringhe in tre modi diversi a seconda di come viene configurato.

- Calcolo con radiazione solare e sensore di temperatura posizionato sul modulo.
- Calcolo con radiazione solare e sensore di temperatura Ambiente.
- Calcolo senza radiazione solare e sensore di temperatura.

Nota: Il calcolo dell’efficienza di stringa può risultare maggiore di 100% in condizione di bassa radiazione solare e quindi di potenza erogata dai moduli. Il valore maggiore di 100% va interpretato come un errore dovuto alla risoluzione di misura o alla posizione del sensore di radiazione solare.

Nota: i sensori di radiazione solare e di temperatura utilizzati per il calcolo dell’efficienza di stringhe devono essere configurati come sensori di riferimento.

- b) “*Potenza CC*” : La potenza in continua è espressa in kW ed è risultato della somma di tutti i valori di potenza letti dagli INVERTER.

- c) “*Radiazione Solare*”: La radiazione solare è espressa in W/m^2 ed è acquisita dal sensore di radiazione solare di riferimento.
- d) “*Temperatura*”: La temperatura è espressa in °C ed è acquisita dal sensore di temperatura di riferimento. (Sono due serie in quanto T1 e T2).

Nota: L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro del grafico (irraggiamento, temperatura e potenza), dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV. Può essere: 5,10,15,30,60 minuti. Per il grafico dell' Efficienza il calcolo viene mediato con intervallo di 60 minuti.

Nota: tutti i dati riportati graficamente, sono calcolati nel VMU-C PV come media di tutti i campioni acquisiti dal sistema nell'intervallo di tempo di memorizzazione.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “stampa” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.4.3 EFFICIENZA



Figure 13: Finestra Monitor; Grafico Efficienza.

Il Grafico mette a confronto 2 grandezze:

- “*Efficienza Totale*”: Stesso valore che compare nel grafico di “*Potenza CC*” (Fig. 11).
- “*Efficienza BOS*”: Il calcolo del BOS (Balance of System) viene calcolato mettendo a rapporto due valori di energia nello stesso intervallo di tempo: Il valore dell’energia CA acquisita dal Contatore di produzione di riferimento e il valore dell’energia CC acquisita dai controllo stringhe VMU-S.

L’intervallo temporale tra un campione e l’altro del grafico è fissato a 60 minuti.

Nota: Il calcolo di “*Efficienza BOS*” è possibile esclusivamente se nell’impianto è inserito un contatore principale di energia di riferimento.

In alto a destra sono presenti due icone nell’area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “*stampa*” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “*Esporta*” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.4.4 PRESTAZIONI

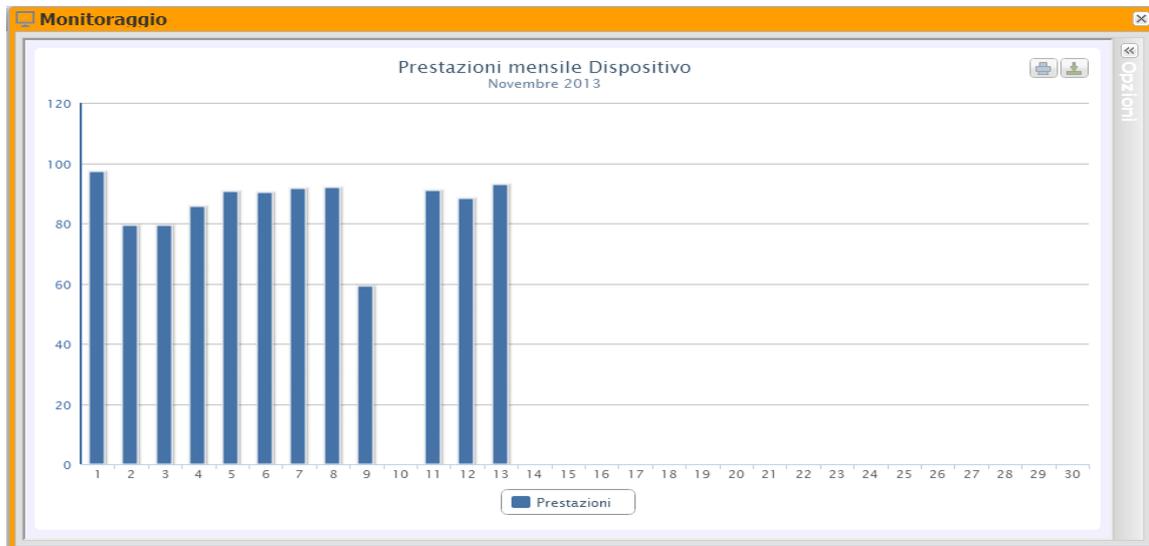


Figure 14: Finestra Monitor; Grafico Prestazioni

Il Grafico permette di visualizzare l'indice prestazionale per ciascun singolo giorno nel mese selezionato.

Ogni istogramma rappresenta la prestazione giornaliera del giorno indicato. Il valore di "Prestazione" (detto anche "Performance Ratio") definisce il rapporto tra rendimento energetico effettivo (Energia CA realmente prodotta) e il possibile rendimento teorico (Energia producibile nello stesso periodo). Tale valore indicherà con che qualità l'impianto sta lavorando. Questo non dipende dal valore di potenza installata, né dall'orientamento dei pannelli stessi né da diversi valori di irraggiamento. Per questi motivi, tramite questo parametro è possibile paragonare tra loro impianti fotovoltaici collegati alla rete e posizionati in differenti parti del mondo.

E' inoltre possibile scegliere la visualizzazione su base annua dove il singolo istogramma rappresenterà la resa del mese indicato (figura seguente).

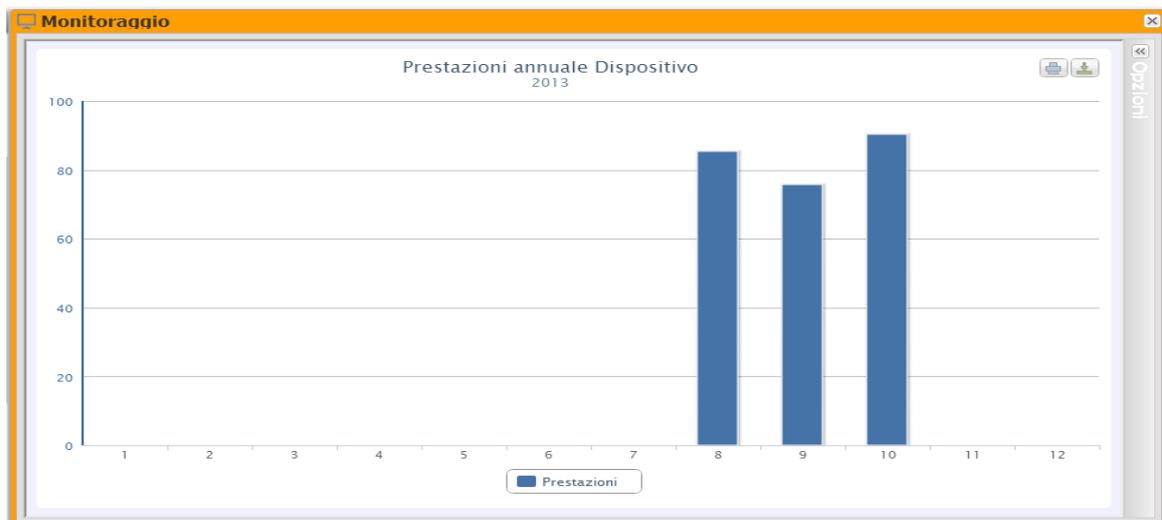


Figure 15: Finestra Monitor; Grafico Prestazioni annuale.

E' disponibile un'ulteriore scala di visualizzazione chiamata "tutti gli anni" dove ciascun singolo istogramma rappresenterà la prestazione dell'anno in esame.

Nota: Il calcolo di "*Prestazione*" è possibile esclusivamente se nell'impianto è inserito un contatore principale di energia di riferimento e se contemporaneamente il valore di energia DC viene reso disponibile dai moduli VMUS installati.

3.4.5 POTENZA CA

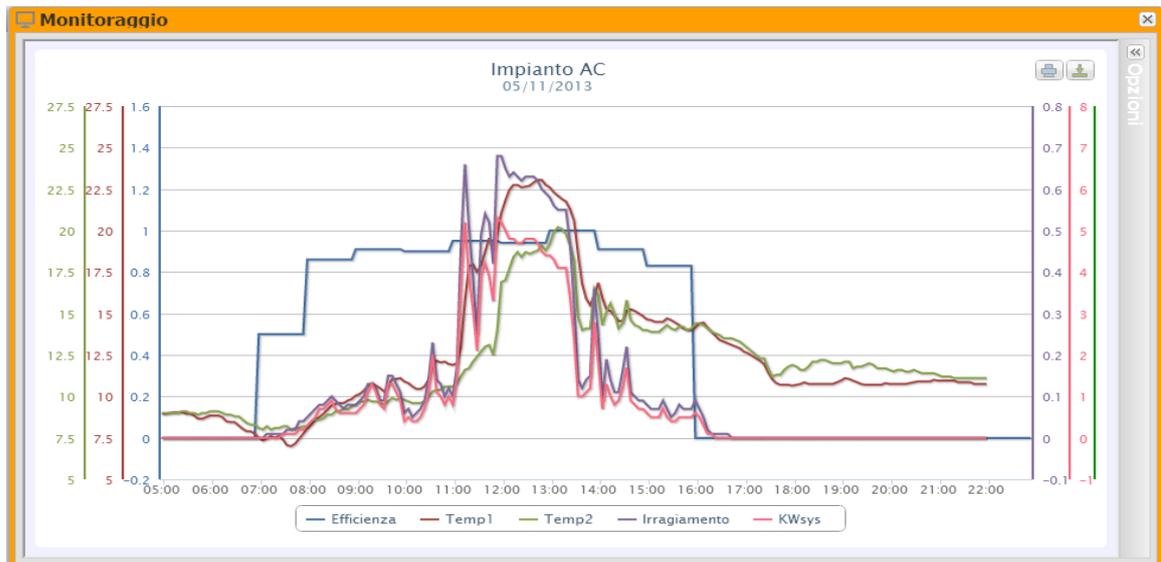


Figure 16: Finestra Monitor; Grafico Potenza CA.

Il Grafico visualizza 5 grandezze:

- a. “*Efficienza Totale(%)*”: L’efficienza totale è un valore in percentuale che deriva dal rapporto tra un valore teorico di produzione e il valore realmente misurato dal contatore di produzione CA o dagli inverter.
Il sistema utilizza i valori provenienti dal contatore o dagli inverter.
Il valore teorico di produzione per essere calcolato, necessita della temperatura e della radiazione solare; **in mancanza di questi sensori ambientali l’efficienza totale non può essere fornita.**

Nota: Il calcolo dell’efficienza totale può risultare maggiore di 100% in condizione di bassa radiazione solare e quindi di potenza erogata dai moduli. Il valore maggiore di 100% va interpretato come un errore dovuto alla risoluzione di misura o alla posizione del sensore di radiazione solare.

- b. “*Potenza CA*”: Potenza in alternata espressa in kW. Attraverso il menu mostrato in Fig.18 è possibile impostare chi debba essere la sorgente del dato. Il valore potenza CA può essere letta da:
 - Contatore di energia principale (impostato come contatore di riferimento in fase di configurazione)
 - Inverter
 - Contatore di Energia Principale +Inverter (con due curve distinte)
 -

Sorgente dati CA:

- Energy Meter
- Inverter
- Contatore + inverter

Figure 17: Finestra Monitor; Grafico Potenza CA – selezione sorgente dati.

- c. “*Irraggiamento*”: La radiazione solare è espressa in W/m^2 ed è acquisita dal sensore di radiazione solare di riferimento.
- d. “*Temperatura*”: La temperatura è espressa in $^{\circ}C$ ed è acquisita dal sensore di temperatura di riferimento. (Sono due serie T1 e T2).

Nota: L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro del grafico (irraggiamento, temperatura e potenza), dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti. Per il grafico dell' Efficienza il calcolo viene mediato con intervallo di 60 minuti.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “*stampa*” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “*Esporta*” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5 IMPIANTO

La sezione Impianto è focalizzata sull'analisi dei dati storici allo scopo di analizzare compiutamente l'andamento delle prestazioni nel tempo dell'impianto ed il comportamento dei singoli dispositivi (Inverter, controlli stringa, contatori e sensori). Questa sezione è dedicata alla visualizzazione grafica di tutti i dati acquisiti da VMU-C PV letti dai vari dispositivi o aggregati in impianti fisici o virtuali. Come per la sezione Monitor tale finestra è contestuale alla selezione dell'impianto fatta nel Navigator o sulla mappa.

Di seguito in figura 19 il grafico aperto di default al click su "Impianto" nel menu principale Tale grafico è "Produzione CA – Tutti gli inverter".



Figure 18: Finestra Impianto; Grafico Inverter.

Cliccando in alto a destra sulla freccia verso sinistra si apre il pannello opzioni.

Le tipologie di visualizzazione grafico supportate sono:

- Linea
- Area
- Colonne

I grafici disponibili sono:

1. "PRODUZIONE CA": Dedicata agli Inverter e Contatori di Energia
2. "PRODUZIONE CC": Dedicata al controllo stringhe Eos-Array.
3. "EFFICIENZA": Dedicata alle efficienze: Totale, Eos-Array, Inverter, BOS.
4. "SENSORI": Dedicata ai sensori ambientali.

Le opzioni dei grafici verranno discusse nelle singole sottosezioni dedicate.

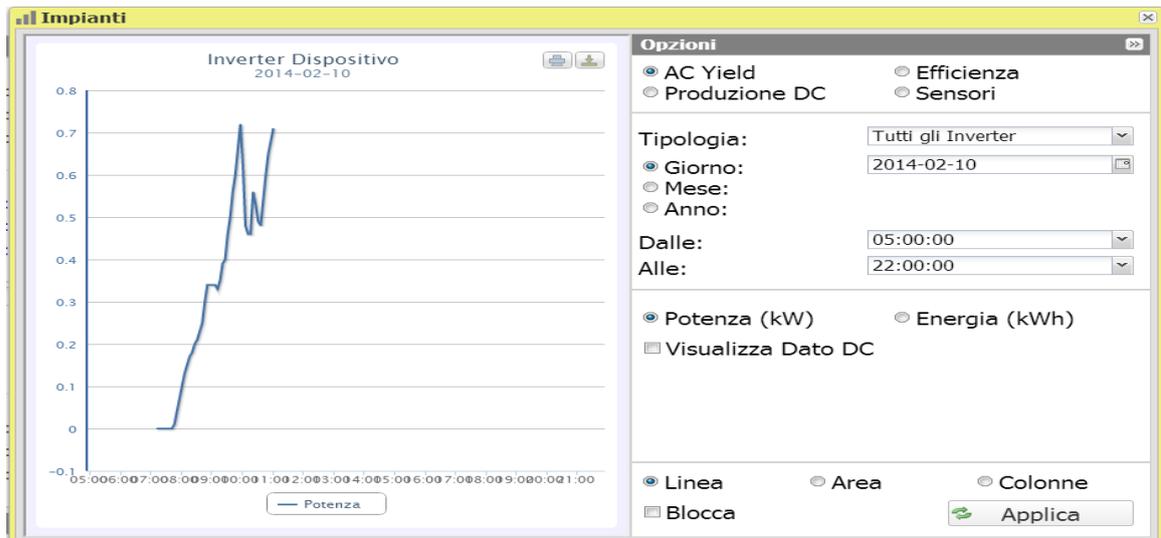


Figure 19: Finestra Impianto; Grafico Inverter – Selezione Opzioni.

3.5.1 PRODUZIONE CA – TUTTI GLI INVERTER

La curva di potenza/energia rappresenta la somma di tutti i contributi provenienti dagli inverter monitorati in impianto, nell'intervallo di tempo selezionato. .

Un esempio è mostrato in figura 19.

In figura 20 sono presenti le opzioni di selezione per il tipo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della potenza o dell'energia del giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra la media giornaliera di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra la media mensile di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni mese dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

Una volta selezionato il tipo di visualizzazione premere il tasto "Applica".

Nella parte sottostante sono presenti due selettori:

- i. I tasti di scelta sul tipo di grandezza da rappresentare graficamente, Potenza o Energia.
- ii. La spunta che abilita la visualizzazione nel grafico della potenza CC misurata dall'inverter.

Nell'asse delle ascisse (X) è presente il tempo; a seconda del tipo di visualizzazione scelta (giornaliera, mensile, annuale), avremo la relativa grandezza (ore, giorni, mesi). Nell'asse delle ordinate (Y) è presente la potenza in kW o l'energia in kWh con un fondo scala opportunamente dimensionato in base alla potenza di picco dell'impianto.

Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Linea, Area, istogrammi.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione "Linea" o "Area" per i dati giornalieri di Potenza e la visualizzazione istogrammi per i dati mensili e annuali di energia.

Nota: L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

Posizionandosi con il mouse sopra l'area del grafico viene mostrata una finestra con il relativo valore della variabile.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto "stampa" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto "Esporta" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.2 PRODUZIONE CA – SINGOLO INVERTER

Appena si accede alla pagina, viene mostrato l'andamento giornaliero della potenza erogata da ogni singolo inverter monitorato dal sistema nello specifico impianto. Ogni singola curva è di colore diverso ed è identificabile attraverso la legenda in fondo al grafico. Attraverso il menu "Inverter" posizionato in basso nel pannello delle opzioni (Vedere figura 21) è possibile inoltre visualizzare la curva di produzione di un singolo inverter. Tale visualizzazione è possibile solo nel contesto di un dispositivo VMU-C PV, in quanto gli impianti virtuali e fisici permettono di rappresentare un solo "inverter aggregato" di tutti gli inverter dei dispositivi nella gerarchia sottesa.

The image shows a software dialog box titled "Opzioni" (Options). It contains several sections of controls:

- Radio buttons for "AC Yield" (selected), "Produzione DC", "Efficienza", and "Sensori".
- A "Tipologia:" dropdown menu set to "Inverter Singolo".
- Radio buttons for "Giorno:" (selected, with a date field "2014-02-10"), "Mese:", and "Anno:". A small calendar icon is next to the date field.
- "Dalle:" and "Alle:" dropdown menus set to "05:00:00" and "22:00:00" respectively.
- Radio buttons for "Potenza (kW)" (selected) and "Energia (kWh)".
- A checkbox for "Visualizza Dato DC".
- A dropdown menu for "Inverter:" set to "Tutti".
- Radio buttons for "Linea" (selected), "Area", and "Colonne".
- A checkbox for "Blocca".
- An "Applica" button at the bottom right.

Figure 20: Finestra Impianto; Grafico Inverter – Selezione Opzioni Singolo Inverter.

In figura sono presenti le opzioni di selezione per il tipo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della potenza o dell'energia del giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra la media giornaliera di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra la media mensile di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni mese dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

Una volta selezionato il tipo di visualizzazione premere il tasto "Applica".

Nota: Il confronto tra gli andamenti di produzione dei vari inverter consente con facilità di individuare eventuali anomalie di produzione presenti in impianto.

Nella parte sottostante sono presenti tre selettori:

- i. I tasti di scelta sul tipo di grandezza da rappresentare graficamente, Potenza o Energia.
- ii. La spunta che abilita la visualizzazione nel grafico della potenza DC misurata dall'inverter.
- iii. Lista selezione Inverter:
 - L'elenco con tutti i nomi assegnati agli inverter inseriti in VMU-C PV; selezionando il singolo inverter, solo la curva di questo inverter verrà visualizzata.

- La voce “TUTTI” che permette la visualizzazione contemporanea di tutti gli inverter presenti in impianto.



Figure 21: Finestra Impianto; Grafico Inverter – Selezione Opzioni Singolo Inverter.

Nell’asse della ascisse (X) è presente il tempo; a seconda del tipo di visualizzazione scelta (giornaliera, mensile, annuale), avremo la relativa grandezza (ore, giorni, mesi). Nell’asse delle ordinate (Y) è presente la potenza in kW o l’energia in kWh con un fondo scala opportunamente dimensionato in base alla potenza di picco dell’impianto. Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Linea, Area, Colonne.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione “Linea” o “Area” per i dati giornalieri di Potenza e la visualizzazione Bar (per istogrammi) per i dati mensili e annuali di energia.

Nota: L’intervallo di tempo tra un campione e l’altro dipende dall’intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV. Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

In alto a destra sono presenti due icone nell’area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “stampa” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.3 PRODUZIONE CA – ENERGY METER TOTALE

Appena si accede alla pagina, viene mostrato l'andamento giornaliero della potenza misurata dal contatore TOTALE o dal contatore virtuale che rappresenta la somma di tutti i contatori parziali installati nello specifico impianto. Ovviamente nella costruzione di questa curva vengono considerati solamente i contatori di Energia impostati con il campo "Contribuzione Totalizzatore Energia CA" in modalità "SI".

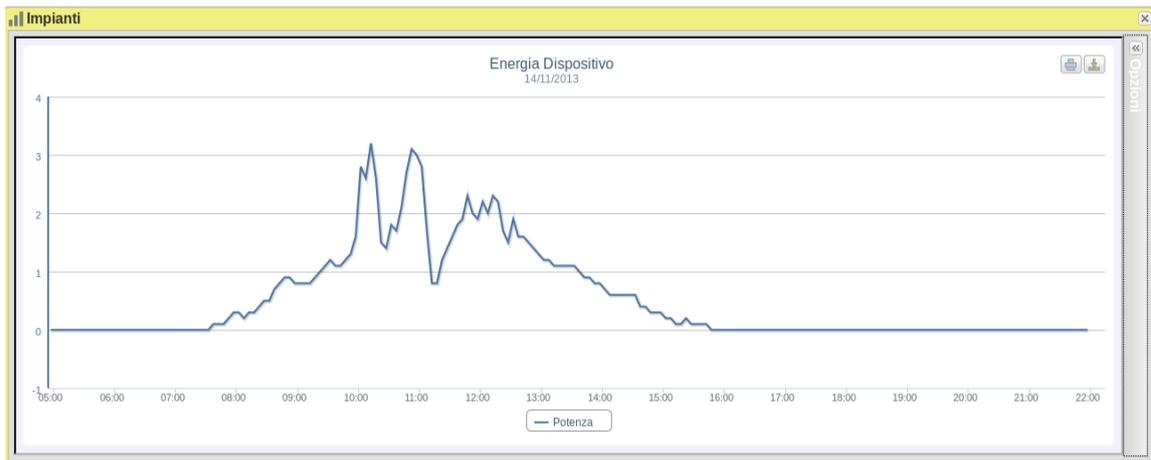


Figure 22: Finestra Impianto; Grafico Energy Meter – Selezione Opzioni Energy Meter Totale.

In figura 24 sono presenti le opzioni di selezione per il tipo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della potenza o dell'energia del giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra la media giornaliera di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra la media giornaliera di potenza o l'energia totale prodotta, di ogni mese dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

Una volta selezionato il tipo di visualizzazione premere il tasto "Applica".

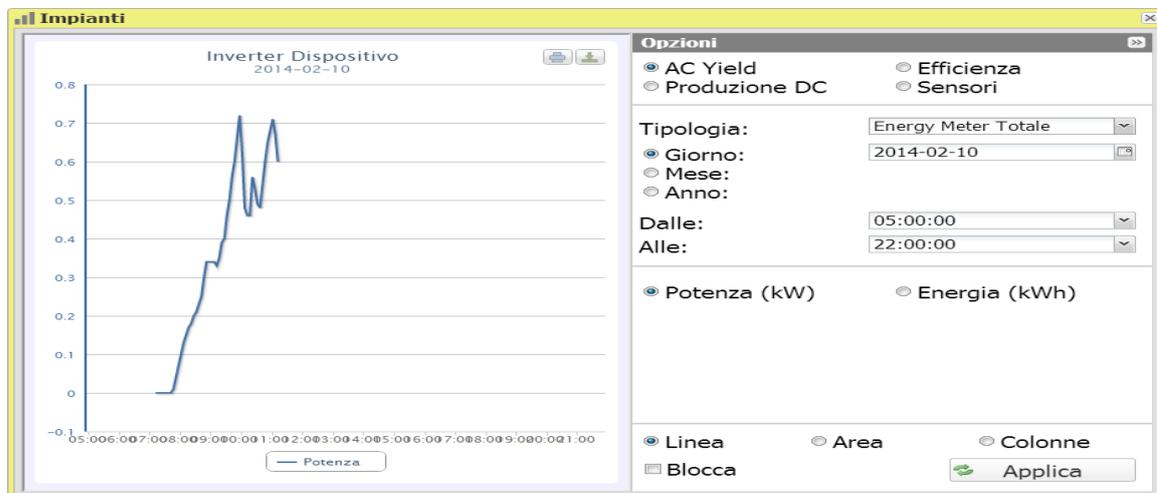


Figure 23: Finestra Impianto; Grafico Energy Meter.

Nella parte sottostante sono presenti due selettori:

- i. I tasti di scelta sul tipo di grandezza da graficare, Potenza o Energia.
- ii. La spunta che abilita la visualizzazione nel grafico della potenza DC misurata dall'energy meter.

Nell'asse della ascisse (X) è presente il tempo; a seconda del tipo di visualizzazione scelta (giornaliera, mensile, annuale), avremo la relativa grandezza (ore, giorni, mesi). Nell'asse delle ordinate (Y) è presente la potenza in kW o l'energia in kWh con un fondo scala opportunamente dimensionato in base alla potenza di picco dell'impianto.

Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Linea, Area, Colonne.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione "Linea" o "Area" per i dati giornalieri di Potenza e la visualizzazione Bar (istogrammi) per i dati mensili e annuali di energia.

Nota: L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto "stampa" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto "Esporta" posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.4 PRODUZIONE CA – CONTATORE DI ENERGIA PARZIALE

Appena si accede alla pagina, viene mostrato l'andamento giornaliero della potenza misurata da ogni singolo contatore di energia installato nello specifico impianto. Ogni singola curva è di colore diverso ed è identificabile attraverso la legenda in fondo al grafico. Attraverso il menu "Nome Contatore di Energia" è possibile inoltre visualizzare la curva di produzione di un specifico strumento.

In figura 25 sono presenti le opzioni di selezione per il tipo di visualizzazione:

- **Giornaliero:** mostra l'andamento giornaliero. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- **Mensile:** mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- **Annuale:** mostra il dato annuale. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

Una volta selezionato il tipo di visualizzazione premere il tasto "Applica".

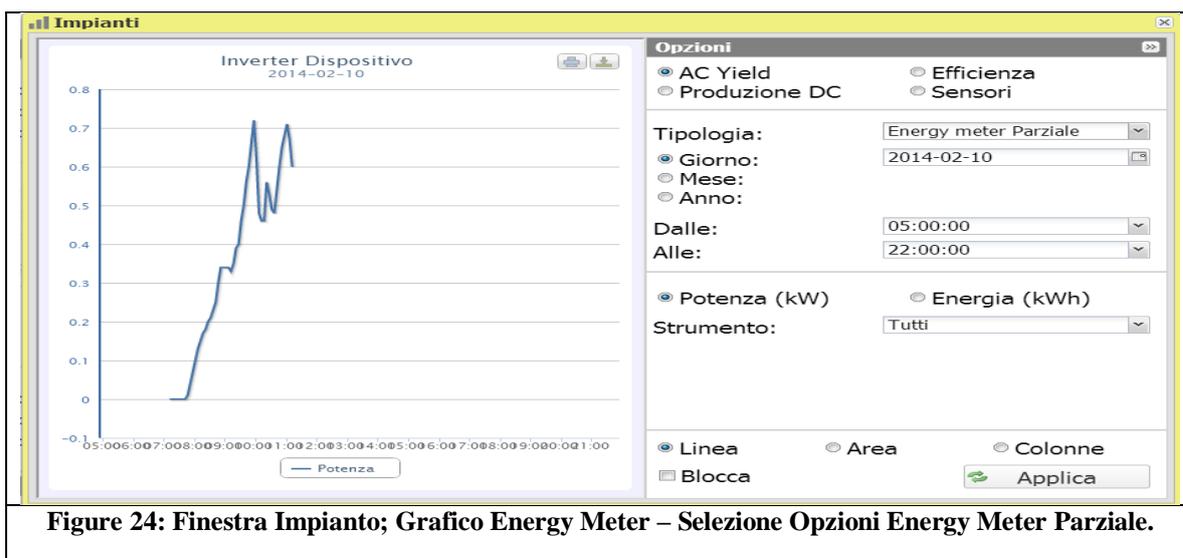


Figure 24: Finestra Impianto; Grafico Energy Meter – Selezione Opzioni Energy Meter Parziale.

Dal selettore “Strumento” è possibile visualizzare:

- L’elenco con tutti i nomi assegnati ai contatori di Energia inseriti in VMU-C PV; selezionando il singolo contatore, solo la curva di questo strumento verrà visualizzata.
- La voce “TUTTI” che permette la visualizzazione contemporanea di tutti i contatori di Energia configurati e presenti in impianto.
-

Nota: Il confronto tra gli andamenti delle misure dei vari contatori di Energia consente con facilità di individuare eventuali anomalie di produzione presenti in impianto.

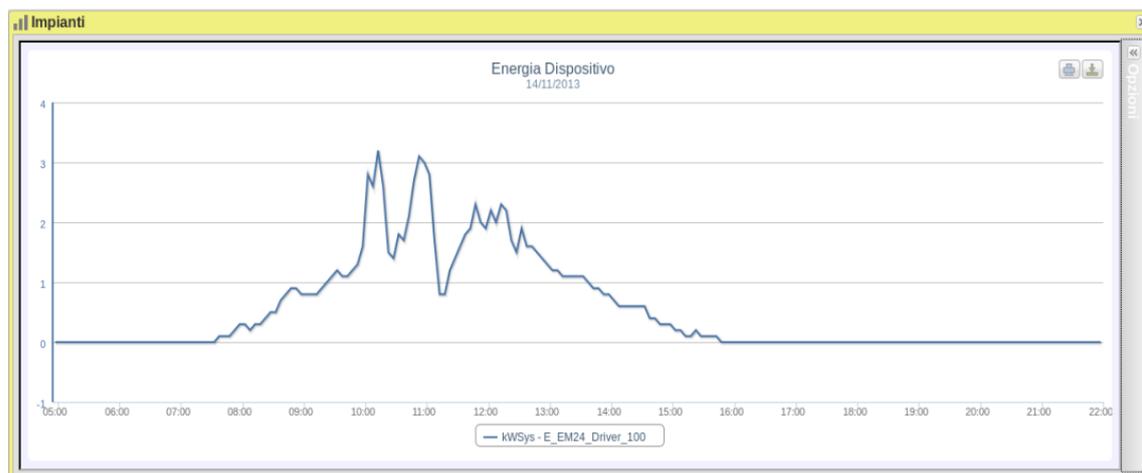


Figure 25: Finestra Impianto; Grafico Energy Meter Parziale.

Nell’asse delle ordinate (Y) è presente la potenza in kW o l’energia in kWh con un fondo scala opportunamente dimensionato in base alla potenza di picco dell’impianto. Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Linea, Area, Colonne.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione “Linea” o “Area” per i dati giornalieri di Potenza e la visualizzazione Bar (istogrammi) per i dati mensili e annuali di energia.

Nota: L’intervallo di tempo tra un campione e l’altro dipende dall’intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

In alto a destra sono presenti due icone nell’area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “stampa” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.5 PRODUZIONE CC – TUTTE LE STRINGHE

La curva di potenza/energia rappresenta le somma di tutti i contributi provenienti dalle singole stringhe monitorate in impianto, nell’intervallo di tempo selezionato.

In figura sono presenti le opzioni di selezione per il tipo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l’andamento giornaliero. (Per la scelta del giorno fare uso dell’apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell’anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell’anno fare uso dell’apposito menu di selezione)

Una volta selezionato il tipo di visualizzazione premere il tasto “Applica”.

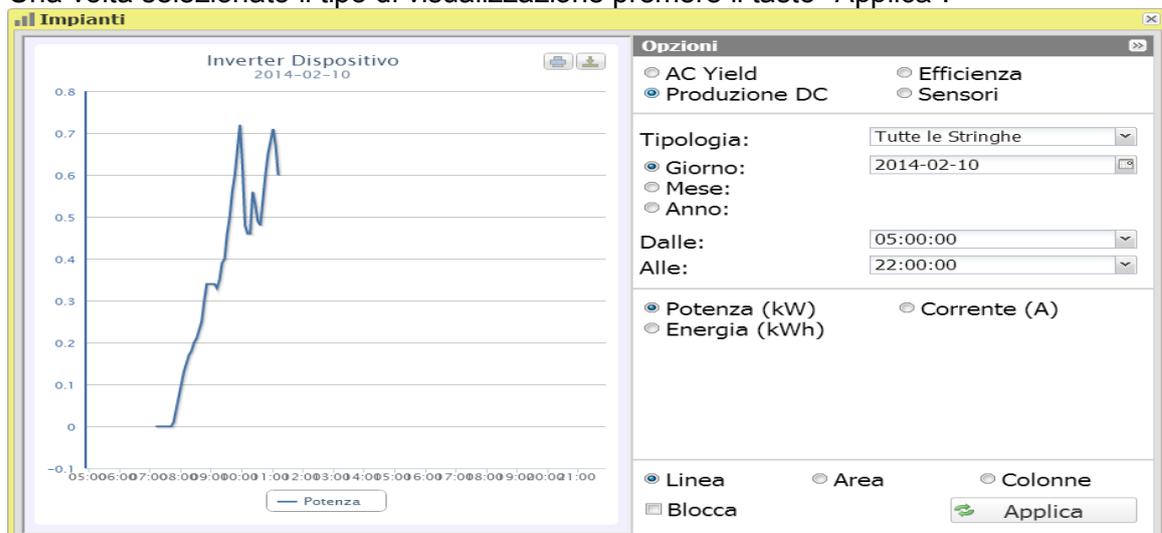


Figure 26: Finestra Impianto; Grafico Produzione DC – Selezione Opzioni “Tutte le stringhe”.

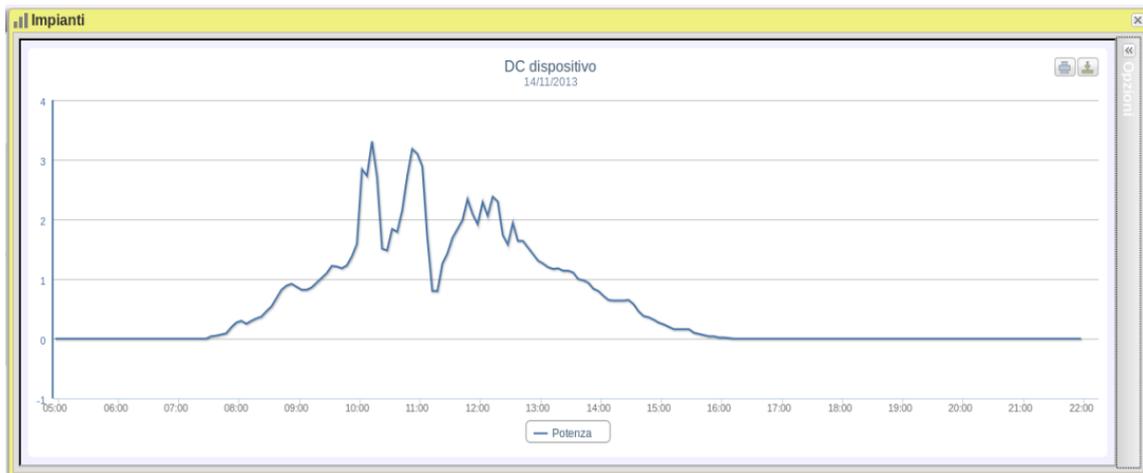


Figure 27: Finestra Impianto; Grafico “Produzione DC – Tutte le stringhe”.

Nella parte bassa del pannello delle opzioni ci sono i tasti di scelta sul tipo di grandezza da rappresentare graficamente: Potenza, Energia e Corrente.

Nell’asse delle ascisse (X) è presente il tempo; a seconda del tipo di visualizzazione scelta (giornaliera, mensile, annuale), avremo la relativa grandezza (ore, giorni, mesi). Nell’asse delle ordinate (Y) è presente la potenza in kW o l’energia in kWh o la corrente in A con un fondo scala opportunamente dimensionato.

Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Line, Area, Bar.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione “Line” o “Area” per i dati giornalieri e la visualizzazione “Bar” (Istogrammi) per i dati mensili e annuali.

Nota: L’intervallo di tempo tra un campione e l’altro del grafico, dipende dall’intervallo di tempo di memorizzazione impostato sui VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

In alto a destra sono presenti due icone nell’area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “stampa” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell’area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.6 PRODUZIONE DC – SINGOLA STRINGA

Appena si accede alla pagina, viene mostrato l’andamento giornaliero della potenza erogata da ogni singola stringa di uno specifico gruppo (Eos-Array) monitorato dal sistema. Ogni singola curva è di colore diverso ed è identificabile attraverso la legenda in fondo al grafico.

In questa pagina è possibile osservare l'andamento dei valori elettrici (kW, kWh, A e V) delle singole stringhe controllate dai moduli VMU-S in campo. In particolare sono presenti due tipologie di visualizzazione:

1. Grafico con dati aggregati, provenienti da più controlli stringa VMU-S (appartenenti allo stesso gruppo Eos-Array).
2. Grafico con dati provenienti da un singolo controllo stringa VMU-S (singolo modulo VMU-S).



Figure 28: Finestra Impianto; Grafico Produzione DC – Selezione Opzioni “Singola Stringa”.

- Grafici con dati provenienti da più controlli stringa VMU-S.

Qui sono mostrati i dati provenienti da tutti i VMU-S sottostanti al VMU-C PV o ad uno specifico VMU-M. I dati sono visualizzabili attraverso (Vedere figura 28):

- a) (Tutti) - Più curve, una per ogni VMU-S selezionato, visualizzate contemporaneamente.
- b) (Singola stringa) - Un'unica curva costruita con i dati dal singolo VMU-S indicato attraverso l'apposito menu mostrato in figura alla voce “String a”.

La modalità “Tutti” è la modalità predefinita e mostra contemporaneamente i tracciati delle stringhe facenti capo al VMU-C PV o al VMU-M selezionato. Il confronto tra le varie curve consente con facilità di individuare eventuali anomalie in essere su una specifica stringa. La legenda in basso consente di individuare il VMU-S di appartenenza.

Seguire la sequenza di operazioni sotto riportate per ricercare e visualizzare graficamente la grandezza elettrica desiderata:

1. *Selezione del VMU-C PV o del VMU-M ad esso collegati*

Attraverso l'apposito menu mostrato in Figura - **StringBox** è possibile selezionare il VMU-C PV o il VMU-M di interesse. La selezione del VMU-C PV o VMU-M è necessaria per individuare l'insieme dei VMU-S sottostanti, che si vuole monitorare e confrontare.

2. *Selezione Data/Mese/Anno di visualizzazione*

Sono presenti i pulsanti di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- **Giornaliero:** mostra l'andamento giornaliero della potenza CC, dell'energia CC o della corrente CC del giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- **Mensile:** mostra la potenza CC, la corrente CC o l'energia CC totale prodotta, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- **Annuale:** mostra la potenza CC, la corrente CC o l'energia CC totale prodotta, di ogni mese, dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

3. Selezione grandezza elettrica desiderata

Attraverso l'apposito menu (Fig. 29), è possibile selezionare la grandezza elettrica desiderata.

Nota: La selezione "DC Potenza+Corrente+Tensione+Radiazione Solare" è disabilitata per la visualizzazione di dati aggregati, provenienti da più controlli stringa VMU-S. Sarà attiva solo nel caso di grafico con dati provenienti da un singolo controllo stringa VMU-S.

le grandezze elettriche selezionabili sono:

- **"DC Potenza (kW)"** : il grafico mostra l'andamento della potenza in kW nell'intervallo temporale scelto.
- **"DC Energia (kWh)"**: Il grafico mostra l'andamento dell'energia erogata (kWh) nell'intervallo temporale scelto.
- **"DC Corrente (A)"** : il grafico mostra l'andamento della corrente in A nell'intervallo temporale scelto.
- **"DC Tensione (V)"** : il grafico mostra l'andamento della tensione in V nell'intervallo temporale scelto.

4. Visualizzazione del grafico desiderato

Premere il tasto "Aggiorna Grafico" per ottenere il grafico desiderato.



Figure 29: Finestra Impianti; Grafico Produzione DC – Selezione “Singola Stringa”.

- Grafici con dati provenienti da un singolo controllo stringa VMU-S.

Per ottenere il grafico di uno specifico controllo stringa VMU-S attenersi alla sequenza sotto riportata:

1. *Selezione del VMU-C PV o VMU-M ad esso collegato*

Attraverso l'apposito menu mostrato in Figura, è possibile selezionare il VMU-C PV o il VMU-M di interesse. La selezione del VMU-M è necessaria per individuare l'insieme dei VMU-S, che si vuole monitorare e confrontare.

2. *Selezione Data/Mese/Anno di visualizzazione*

In Figura sono presenti i pulsanti di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra la massima potenza CC, la massima corrente CC, la massima Tensione CC o l'energia CC totale prodotta, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra la massima potenza CC, la massima corrente CC, la massima Tensione CC o l'energia CC totale prodotta, di ogni mese, dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

3. *Ricerca del VMU-S desiderato*

Tramite il menu “Stringa”, selezionare quale modulo VMU-S si vuole analizzare. La selezione “DC Potenza+Corrente+Tensione +Radiazione Solare” diventa attiva.

Nota: L'elenco contiene dei numeri che corrispondono alla posizione del VMU-S nella catena dei dispositivi sottostanti al VMU-C PV o VMU-M. Se l'elenco “VMU-S” è privo di

elementi significa che sotto il VMU-M selezionato al punto 1 non è presente alcun VMU-S.

4. Selezione della grandezza elettrica desiderata

Attraverso l'apposito menu mostrato in Fig. 33, è possibile selezionare la grandezza elettrica da rappresentare graficamente.

I tasti di selezione presenti sono:

- “CC Potenza (kW)” : Il grafico mostra l'andamento della potenza in kW nell'intervallo temporale scelto.
- “CC Energia (kWh)” : Il grafico mostra l'andamento dell'energia erogata (kWh) nell'intervallo temporale scelto.
- “CC Corrente (A)” : il grafico mostra l'andamento della corrente in A nell'intervallo temporale scelto.
- “CC Tensione (V)” : il grafico mostra l'andamento della tensione in V nell'intervallo temporale scelto.
- “CC Potenza+Corrente+Tensione+Radiazione Solare” : il grafico mostra contemporaneamente le quattro grandezze, nell'intervallo temporale scelto. Il tipo di grafico per questa selezione sarà quello mostrato in Fig. 31.

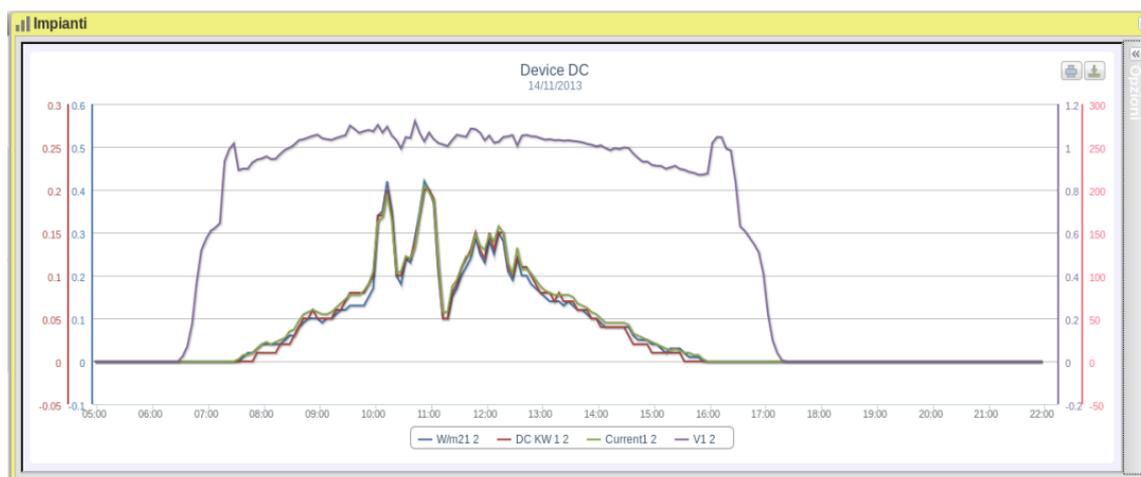


Figure 30: Finestra Impianto, Grafico Produzione DC “Singola Stringa – KW+A+V+W/m2”.

Come già citato sopra, in questa tipologia di grafico è possibile mostrare o nascondere le curve cliccando sulla leggenda posta in basso al relativo asse.

Se si desidera visualizzare un altro VMU-S tra quelli disponibili con gli stessi criteri, cliccare nuovamente su “Stringa” e selezionare l'elemento desiderato nell'elenco VMU-S. Se si desidera invece cambiare il tipo di grandezza elettrica ripetere la sequenza ripartendo dal p.to 3.

Nella parte in alto a sinistra di questa sezione è presente un menu di selezione sulla modalità di visualizzazione grafica: Linea, Area, Colonne.

Nota: si consiglia di utilizzare la visualizzazione “Line” o “Area” per i dati giornalieri e la visualizzazione “Bar” per i dati mensili e annuali.

- *Distanza temporale tra due campioni successivi*

L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro del grafico, dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato sui VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30 o 60 minuti.

- *Visualizzazione del valore nel grafico*

Posizionandosi con il mouse sopra l'area del grafico viene mostrato un riquadro che riporta: il tipo di grandezza, la data a cui si riferisce, il relativo valore espresso nell'unità di misura riportata nell'asse Y.

In alto a destra sono presenti due icone nell'area del grafico:

- *Stampa del grafico*

Cliccando con il tasto “stampa” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile indicare quale stampante utilizzare per la stampa del grafico

- *Esporta*

Cliccando con il tasto “Esporta” posizionato in alto a destra dell'area del grafico, è possibile esportare i dati del grafico in formato:

- SVG
- CSV

3.5.7 EFFICIENZA – TOTALE

Il calcolo dell'efficienza totale è il risultato del rapporto tra un valore teorico di produzione e il valore realmente misurato dal contatore di produzione AC o dagli inverter. Il sistema utilizza i valori provenienti dal contatore o dagli inverter secondo quanto impostato nel menu di configurazione impianto.

Il valore teorico di produzione per essere calcolato, necessita della temperatura e della radiazione solare; **in mancanza di questi sensori ambientali l'efficienza totale non può essere calcolata.**

Nota: i sensori di radiazione solare e di temperatura utilizzati per il calcolo dell'efficienza totale devono essere configurati come sensori di riferimento.

Dal menu “EFFICIENZA” cliccare la voce: “TOTALE”; viene mostrata la pagina riportata in Fig. 28. Appena si accede alla pagina, il grafico mostra l'andamento dell'efficienza totale del giorno in corso; per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione apposita e premere il tasto “Applica”.

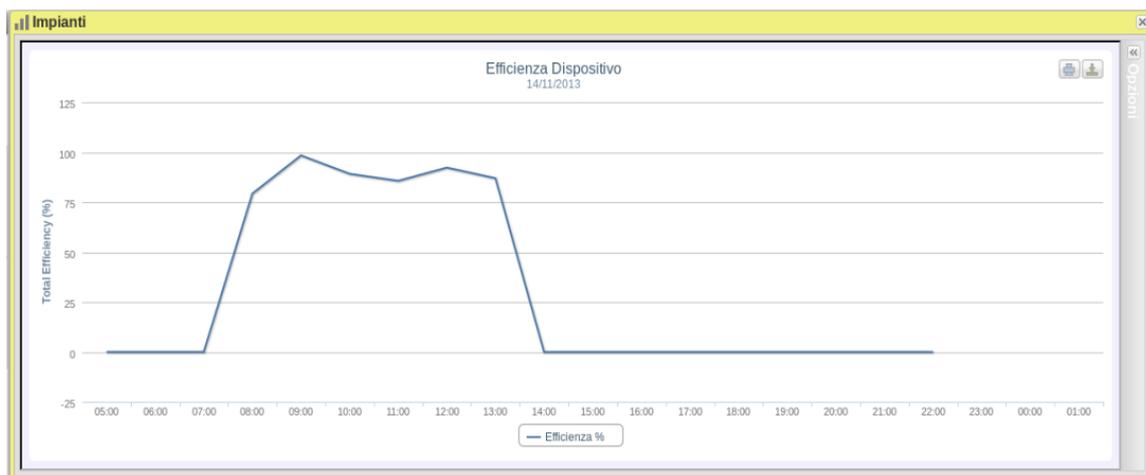


Figure 31: Finestra Impianto, Grafico Efficienza “Totale”.

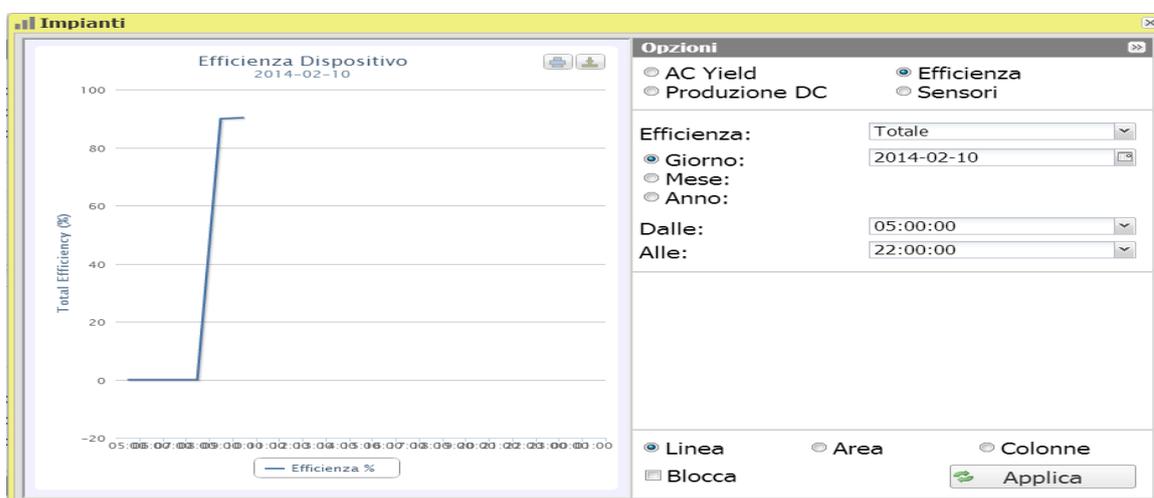


Figure 32: Finestra Impianto, Grafico Efficienza “Totale” – Pannello Opzioni.

Nota: L’intervallo tra un campione e l’altro è fisso e non modificabile a 60 minuti.

In Fig.33 sono presenti i bottoni di selezione per l’intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l’andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell’apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell’anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell’anno fare uso dell’apposito menu di selezione)

3.5.8 EFFICIENZA – TUTTE LE STRINGHE

L’efficienza totale di stringa deriva dal rapporto tra un valore teorico di produzione e il valore di potenza in corrente continua realmente misurata dai controlli stringa VMU-S. Il valore teorico di produzione per essere calcolato, necessita della temperatura e della

radiazione solare; **in mancanza di questi sensori ambientali l'efficienza totale di stringa non può essere calcolata.**

Nota: i sensori di radiazione solare e di temperatura utilizzati per il calcolo dell'efficienza totale devono essere configurati come sensori di riferimento.

Nota: Il calcolo dell'efficienza totale di stringa può risultare maggiore di 100% in condizione di bassa radiazione solare e quindi di potenza erogata dai moduli. Il valore maggiore di 100% va interpretato come un errore dovuto alla risoluzione di misura o alla posizione del sensore di radiazione solare.

Dal menu "EFFICIENZA" cliccare la voce: "Tutte Le Stringhe"; viene mostrata la pagina riportata in figura 34. Appena si accede alla pagina, il grafico mostra l'andamento dell'efficienza totale del giorno in corso; per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto "Applica".



Figure 33: Finestra Impianto, Grafico Efficienza "Tutte Le Stringhe".

Nota: L'intervallo tra un campione e l'altro è fisso e non modificabile a 60 minuti.

In Fig.36 sono presenti i bottoni di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

3.5.9 EFFICIENZA – SINGOLA STRINGA

L'efficienza di stringa deriva dal rapporto tra un valore teorico di produzione e il valore di potenza in corrente continua realmente misurata dal controllo stringa VMU-S selezionato. Il valore teorico di produzione per essere calcolato, necessita della temperatura e della radiazione solare; **in mancanza di questi sensori ambientali l'efficienza di stringa non può essere calcolata.**

Nota: i sensori di radiazione solare e di temperatura utilizzati per il calcolo dell'efficienza totale devono essere configurati come sensori di riferimento.

Nota: Il calcolo dell'efficienza totale di stringa può risultare maggiore di 100% in condizione di bassa radiazione solare e quindi di bassa potenza erogata dai moduli. Il valore maggiore di 100% va interpretato come un errore dovuto alla risoluzione di misura o alla posizione del sensore di radiazione solare.

Dal menu "EFFICIENZA" cliccare la voce: "Singola Stringa"; Appena si accede alla pagina, il grafico riporta le curve di efficienza di tutti i controlli stringa VMU-S sottostanti al VMU-C PV (o ad uno dei VMU-M collegati ad esso come illustrato in figura 35); Le curve sono identificabili attraverso la legenda posta in basso. Per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto "Applica".

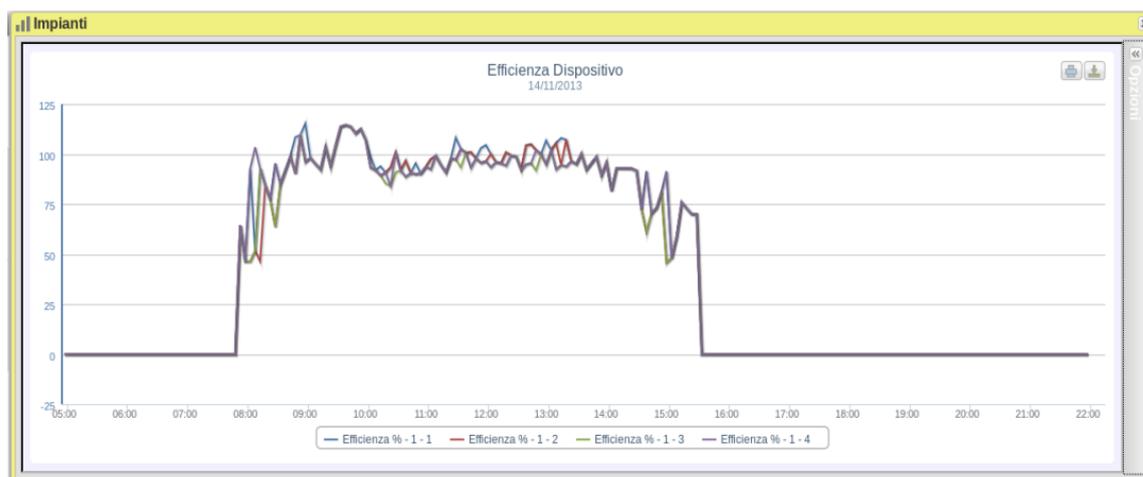


Figure 34: Finestra Impianto, Grafico Efficienza "Singola Stringa".

Nota: L'intervallo tra un campione e l'altro è fisso e non modificabile a 60 minuti.



Figure 35: Finestra Impianto, Grafico Efficienza “Singola Stringa” – Pannello Opzioni.

In Fig.36 sono presenti i bottoni di selezione per l’intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l’andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell’apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell’anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell’anno fare uso dell’apposito menu di selezione)

Per visualizzare l’efficienza di una singola stringa seguire la sequenza sotto riportata:

1. *Selezione del VMU-C PV o relativo VMU-M*

Attraverso l’apposito menu mostrato in Fig. 36, è possibile selezionare il VMU-C PV o uno dei VMU-M collegati allo stesso VMU-C PV di cui si vuole approfondire l’analisi. La selezione del VMU-M è necessaria per individuare l’insieme dei VMU-S sottostanti, che si vuole monitorare e confrontare.

2. *Selezione Data/Mese/Anno di visualizzazione*

Nella parte alta della Sezione A sono presenti i bottoni di selezione per l’intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l’andamento giornaliero dell’efficienza del VMU-S scelto, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell’apposito calendario)
- Mensile: mostra l’efficienza media del VMU-S scelto, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell’anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra l’efficienza media del VMU-S scelto, di ogni mese, dell’anno selezionato. (Per la scelta dell’anno fare uso dell’apposito menu di selezione)

3. Ricerca del VMU-S desiderato

Tramite il menu “Modulo Stringa” mostrato in figura, selezionare il modulo VMU-S di interesse.

L’elenco contiene gli indirizzi su bus locale Eos-Array, che corrispondono alla posizione del VMU-S nella catena dei dispositivi gestiti dal VMU-C PV oppure da uno dei VMU-M ad esso collegati.

Selezionare il VMU-S desiderato → VMU-C PV elaborerà il grafico che dopo qualche istante viene mostrato a video.

Nota: se l’elenco “VMU-S” è privo di elementi significa che gerarchicamente al di sotto del VMU-C PV oppure di uno dei VMU-M ad esso collegati non è presente alcun VMU-S.

4. Selezionare la modalità grafica desiderata tra quelle disponibili “Linea, Area”.

Se si desidera visualizzare un altro VMU-S tra quelli disponibili con gli stessi criteri, cliccare nuovamente sul menu “Stringa” e selezionare l’elemento desiderato nell’elenco VMU-S.

3.5.10 EFFICIENZA – INVERTER

L’efficienza degli inverter **non viene calcolata da VMU-C PV** ma è lo stesso VMU-C PV che si aspetta **di ricevere questo dato dall’inverter stesso**.

Nota: Nel caso in cui il dato di efficienza non è disponibile, VMU-C PV mostrerà un grafico piatto (con valori tutti a “0”).

Dal menu “EFFICIENZA” cliccare la voce: “**Inverter**”;

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta la curva di efficienza dei singoli inverter relativamente al giorno in corso. Per selezionare un’altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Applica”.

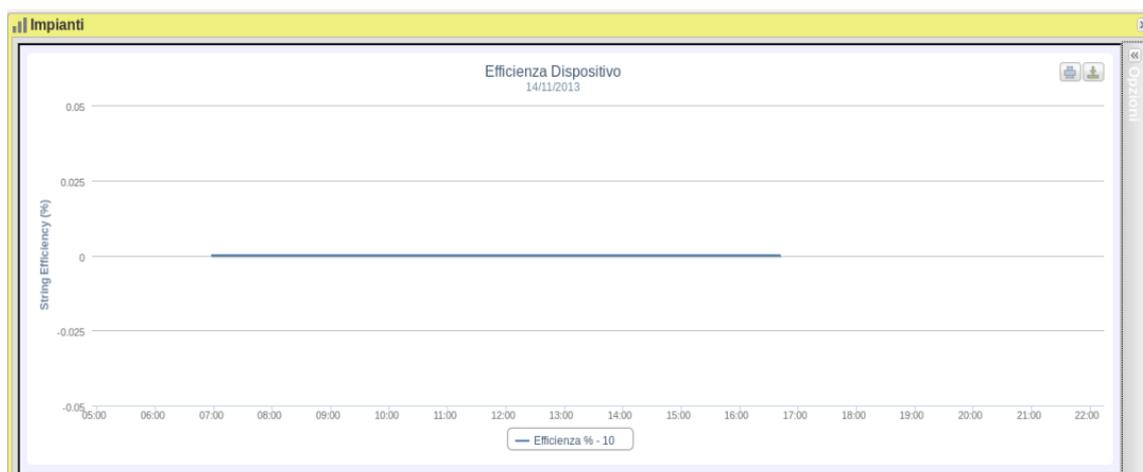


Figure 36: Finestra Impianto, Grafico Efficienza “Inverter”.



Figure 37: Finestra Impianto, Grafico Efficienza “Inverter” – Pannello Opzioni.

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta le curve di efficienza di tutti gli inverter collegati al VMU-C PV. Le curve sono identificabili attraverso la legenda posta in basso. Per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Applica”.

Per visualizzare l'efficienza di un singolo Inverter, seguire la sequenza sotto riportata:

1. Selezione INVERTER

Attraverso l'apposito menu mostrato in Fig. 38 - menu “**Inverter**”, è possibile selezionare il singolo Inverter di cui si vuole analizzare l'efficienza.

2. Selezione Data/Mese/Anno di visualizzazione

Per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Aggiorna Grafico”.

Nella parte alta della Sezione B sono presenti i bottoni di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero dell'efficienza dell'inverter scelto, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra l'efficienza dell'inverter scelto, di ogni giorno del mese selezionato. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione a fianco)
- Annuale: mostra l'efficienza dell'inverter scelto, di ogni mese, dell'anno selezionato. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione a fianco)

Nota: se l'elenco “Nome Inverter” è privo di elementi significa che nel modulo VMU-C PV non c'è configurato alcun Inverter.

3. Selezionare la modalità grafica desiderata tra quelle disponibili “Line, Area”.

Nota: La visualizzazione del grafico avviene automaticamente senza l'ausilio del tasto "Aggiorna Grafico".

Se si desidera visualizzare un altro Inverter tra quelli disponibili, cliccare nuovamente sul menu "Nome Inverter" e selezionare l'elemento desiderato dall'elenco.

Nota: L'intervallo di tempo tra un campione e l'altro del grafico dipende dall'intervallo di tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV . Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

3.5.11 EFFICIENZA – BOS

L'efficienza del BOS (Balance of System) viene calcolata come il rapporto tra: l'energia AC misurata dal contatore di energia di riferimento e l'energia CC totale prodotta dal campo fotovoltaico misurata dai controlli stringa VMU-S, ovviamente le due energie si intendono come misurate sullo stesso intervallo di tempo.

L'efficienza di BOS non può essere calcolata in mancanza di un contatore di energia di riferimento.

Selezionare BOS dal menu Efficienza.

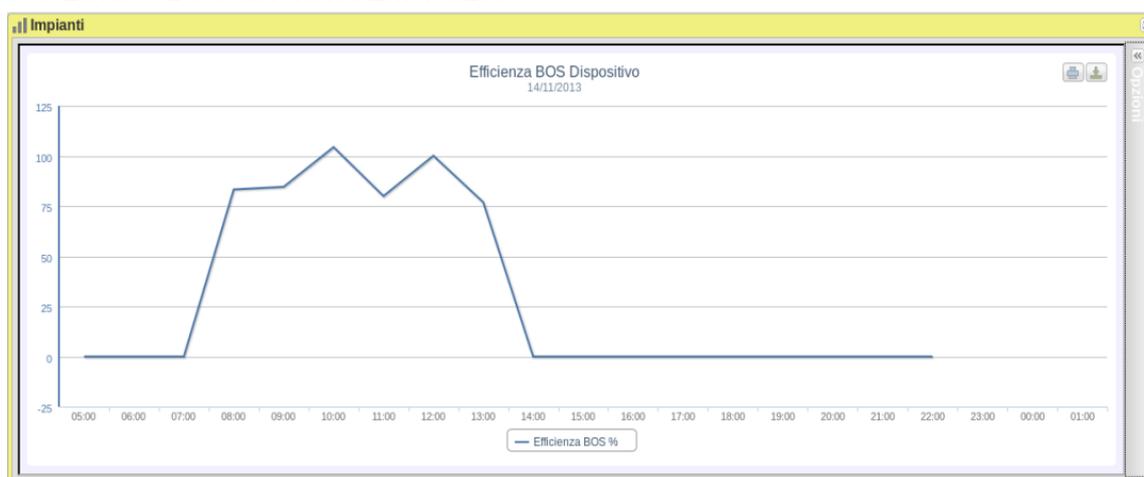


Figure 38: Finestra Impianto, Grafico Efficienza "Bos".

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta la curva di efficienza del BOS, nel giorno in corso. Per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale, fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto "Applica".

Nella parte in alto a sinistra del grafico è presente un menu di selezione per la modalità di visualizzazione grafica.

Nota: L'intervallo tra un campione e l'altro nella visualizzazione "giornaliero" è fissato a 60 minuti.

3.5.12 SENSORI – IRRAGGIAMENTO

La curva sarà disponibile solo nel caso in cui è presente almeno un sensore di radiazione solare.

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta la curva di irraggiamento solare in W/m^2 misurata dal sensore di riferimento, nel giorno in corso. Per selezionare un'altra data o

un intervallo temporale del tipo mensile o annuale, fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Applica”.

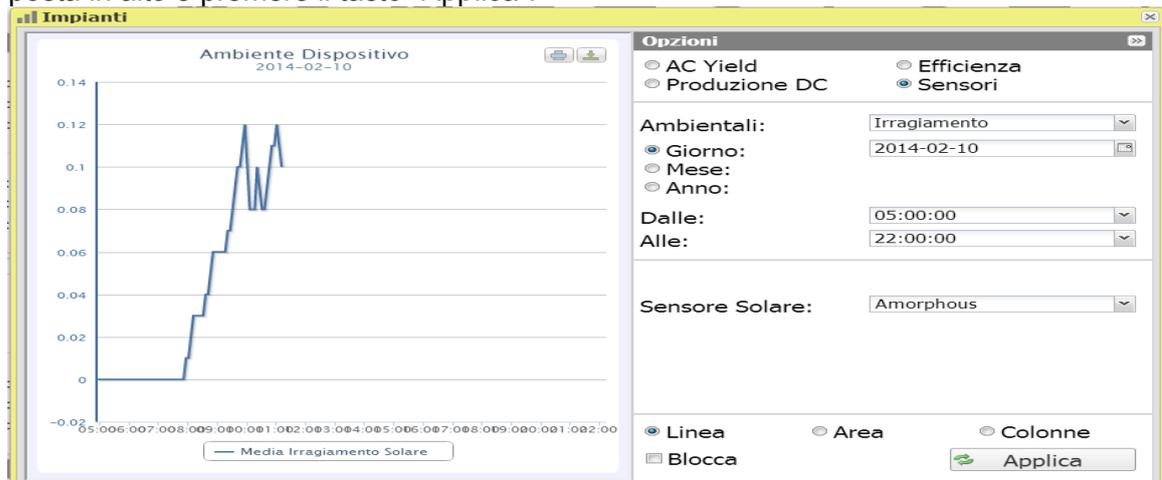


Figure 39: Finestra Impianto, Grafico Sensori – Irraggiamento, Pannello Opzioni.

Nota: L’intervallo tra un campione e l’altro nella visualizzazione “giornaliero” dipende dal tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV. Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

In Fig.40 sono presenti i bottoni di selezione per l’intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l’andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell’apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell’anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell’anno fare uso dell’apposito menu di selezione)

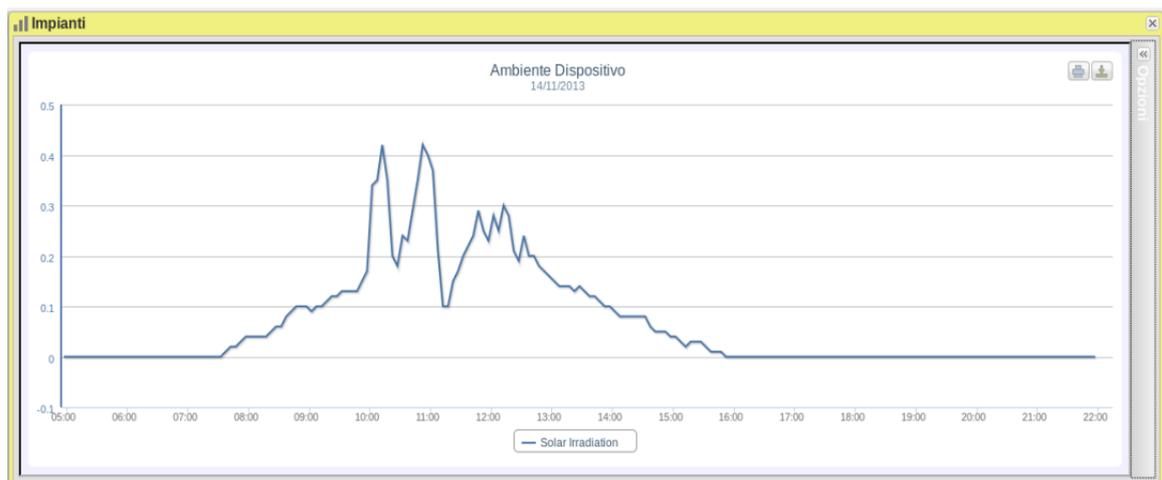


Figure 40: Finestra Impianto, Grafico Sensori “Irraggiamento”.

In Fig. 40 si nota come sia possibile cambiare la zona del modulo VMUC tramite l’apposito menu “Sensore Solare”.

Nota: Tale menu ha senso di utilizzo solo nella visualizzazione dei dati di un Dispositivo VMUC; Per gli impianti tale menu sarà vuoto in quanto i dati sono aggregati.

3.5.13 SENSORI – TEMPERATURA

La curva sarà disponibile solo nel caso in cui è presente almeno un sensore di temperatura.

Dal menu “SENSORI” cliccare la voce: “TEMPERATURA”.

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta la curva di temperatura in °C misurata dal sensore di riferimento, nel giorno in corso. Per selezionare un'altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale, fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Aggiorna Grafico”.

Nella parte in alto a sinistra del grafico è presente un menu di selezione per la modalità di visualizzazione grafica (Line o Area).

Nota: L'intervallo tra un campione e l'altro nella visualizzazione “giornaliero” dipende dal tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV. Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

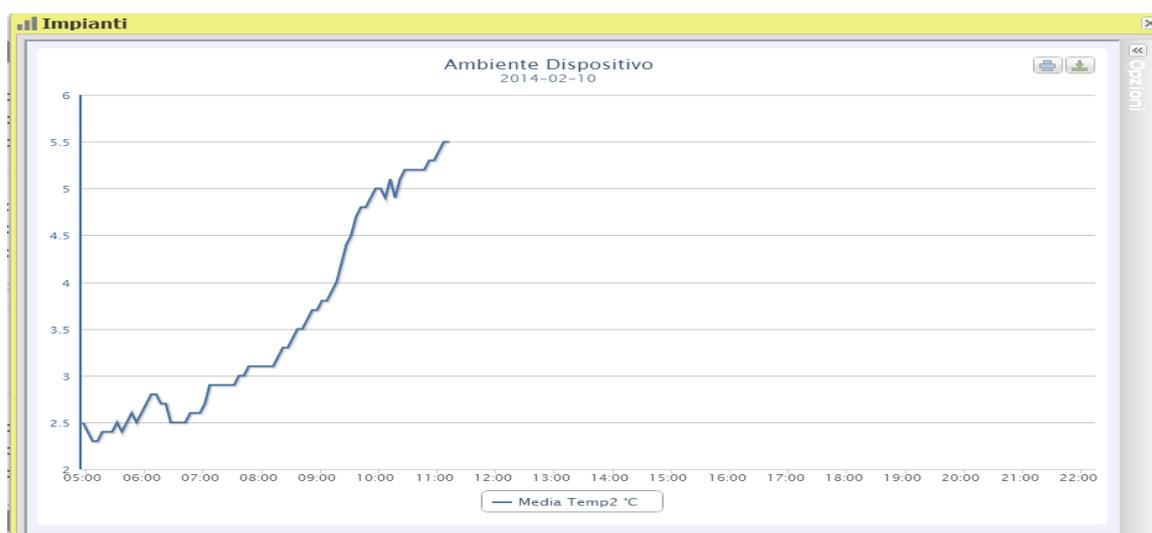


Figure 41: Finestra Impianto, Grafico Sensori “Temperatura”.



Figure 42: Finestra Impianto, Grafico Sensori “Temperatura” - Opzioni.

In Fig.43 sono presenti i bottoni di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

3.5.14 SENSORI – IRRAGGIAMENTO/TEMPERATURA/VENTO

La curva sarà disponibile solo nel caso in cui è presente almeno un sensore di temperatura.

Dal menu “SENSORI” cliccare la voce: “IRRAGGIAMENTO/TEMPERATURA/VENTO”.

Appena si accede alla pagina, il grafico riporta la curva rappresentativa della grandezza misurata dal sensore in esame, nel giorno in corso. Per selezionare un’altra data o un intervallo temporale del tipo mensile o annuale, fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Aggiorna Grafico”.

Nella parte in alto a sinistra del grafico è presente un menu di selezione per la modalità di visualizzazione grafica.

Nota: L’intervallo tra un campione e l’altro nella visualizzazione “giornaliero” dipende dal tempo di memorizzazione impostato su VMU-C PV. Può essere: 5,10,15,30,60 minuti.

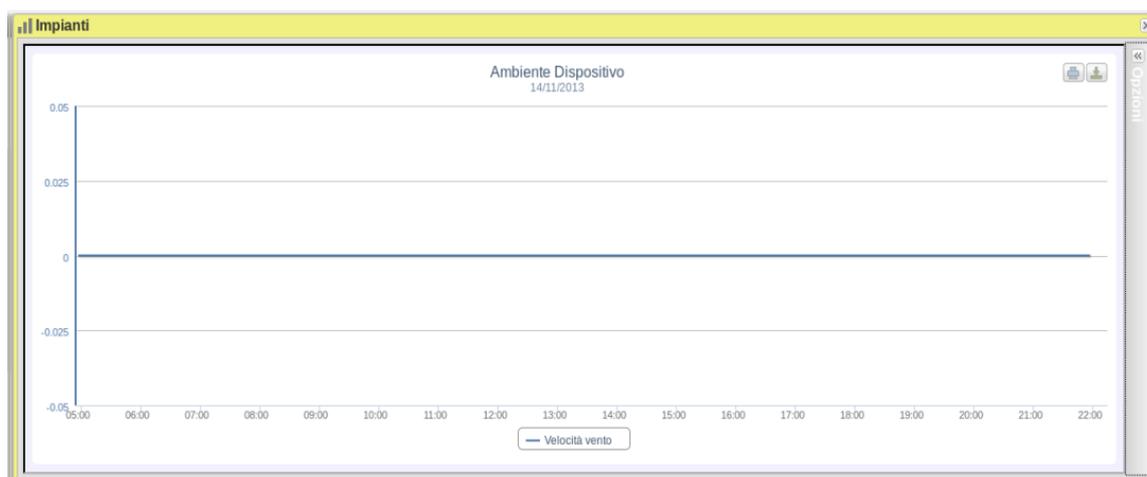


Figure 43: Finestra Impianto, Grafico Sensori “Vento”.



Figure 44: Finestra Impianto, Grafico Sensori “Vento” - Opzioni.

In Figura sono presenti i bottoni di selezione per l'intervallo di visualizzazione:

- Giornaliero: mostra l'andamento giornaliero della grandezza elettrica scelta, nel giorno selezionato. (Per la scelta del giorno fare uso dell'apposito calendario accessibile attraverso il tasto a fianco del campo data)
- Mensile: mostra il dato mensile. (Per la scelta del mese e dell'anno fare uso degli appositi menu di selezione)
- Annuale: mostra il dato annuale. (Per la scelta dell'anno fare uso dell'apposito menu di selezione)

Nota: è cura dell'utente fare in modo che le unità ingegneristiche definite in fase di configurazione nei VMU-C PV corrispondano con quelle definite a livello d'utente in Eos-Server. Eos-Server non effettua alcuna conversione automatica ed eventuali incongruenze potrebbero portare ad errori nei calcoli o nell'interpretazione dei dati

3.5.15 FUNZIONE DI ZOOM

In qualsiasi pagina di visualizzazione grafici ci si trovi è sempre possibile la funzione di ZOOM che permette di ingrandire una particolare area del grafico per poter in modo più accurato analizzare quanto mostrato.

La funzione di ZOOM è veloce ed immediata. Qui di seguito viene riportata la sequenza delle operazioni da eseguire:

Esempio di un grafico di cui si vuole approfondire l'analisi. In modo particolare si vuole analizzare l'area evidenziata dal tratteggio arancione:

Posizionare il puntatore " " nel punto "A" e tramite il mouse (tenendo premuto il tasto sinistro) trascinare il puntatore al punto "B" (Fig. 46).

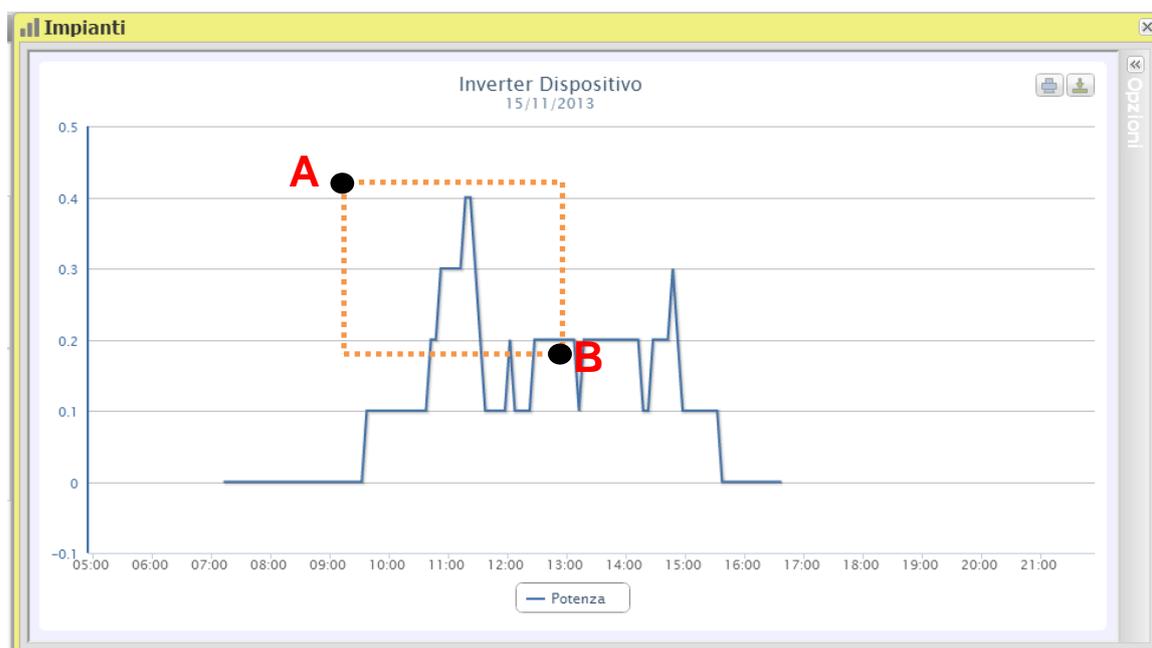


Figure 45: Funzione di zoom

Non appena il tasto sinistro del mouse verrà rilasciato, immediatamente l'area zoomata apparirà in evidenza (Fig. 47) e sarà possibile analizzare più in dettaglio l'andamento dei grafici nella sezione evidenziata

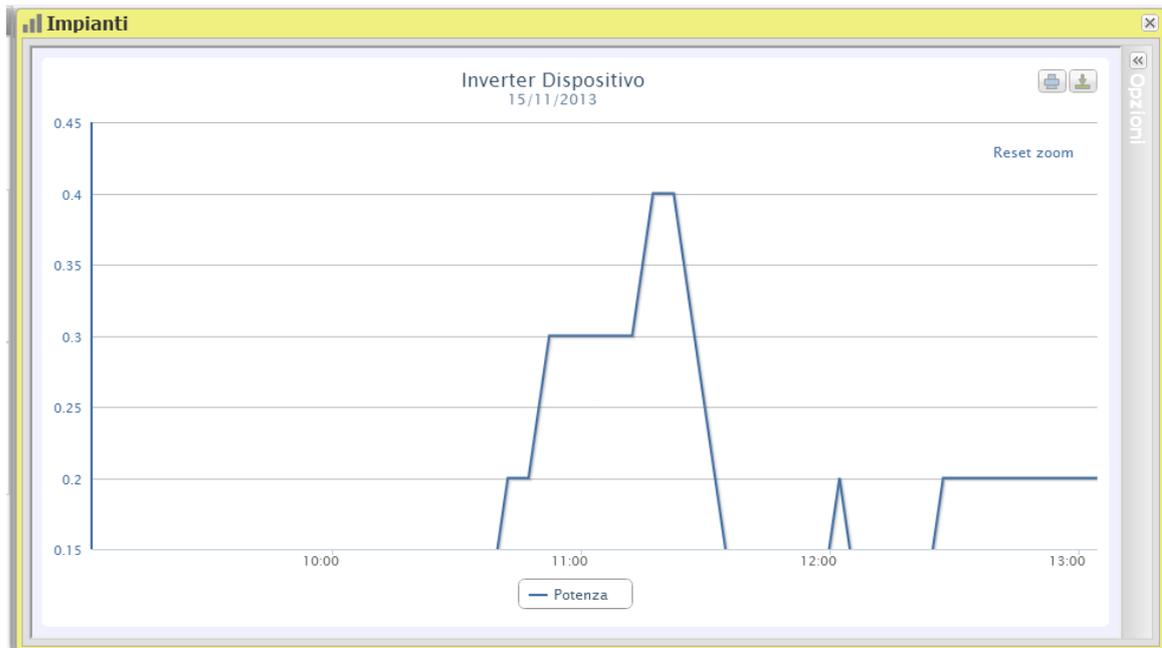


Figure 46: Area zoomata

La funzione di zoom è disponibile per tutti i formati di grafico che siano per istogrammi o per area.

3.6 STRINGBOX

La funzione String-Box va usata per monitorare il comportamento degli Eos-Array. Ogni riquadro di questa vista rappresenta un 'Eos-Array. Tipicamente vi è un rapporto 1/1 tra Eos-Array e String-box; se questo non fosse il caso e vi fossero più Eos-Array all'interno della stessa string-box, questa vista sarà comunque intrinsecamente legata ai singoli Eos-Array. Nel seguito comunque, daremo per assodato il rapporto 1/1 tra Eos-Array e cassette stringa ed useremo in maniera indifferente l'uno o l'altro termine per indicare l'unità minima monitorata.

In questa sezione è possibile monitorare contemporaneamente tutte le cassette di stringa, avendo nello stesso tempo una visione globale della produzione istantanea dell'impianto, delle condizioni ambientali e degli eventuali allarmi presenti.

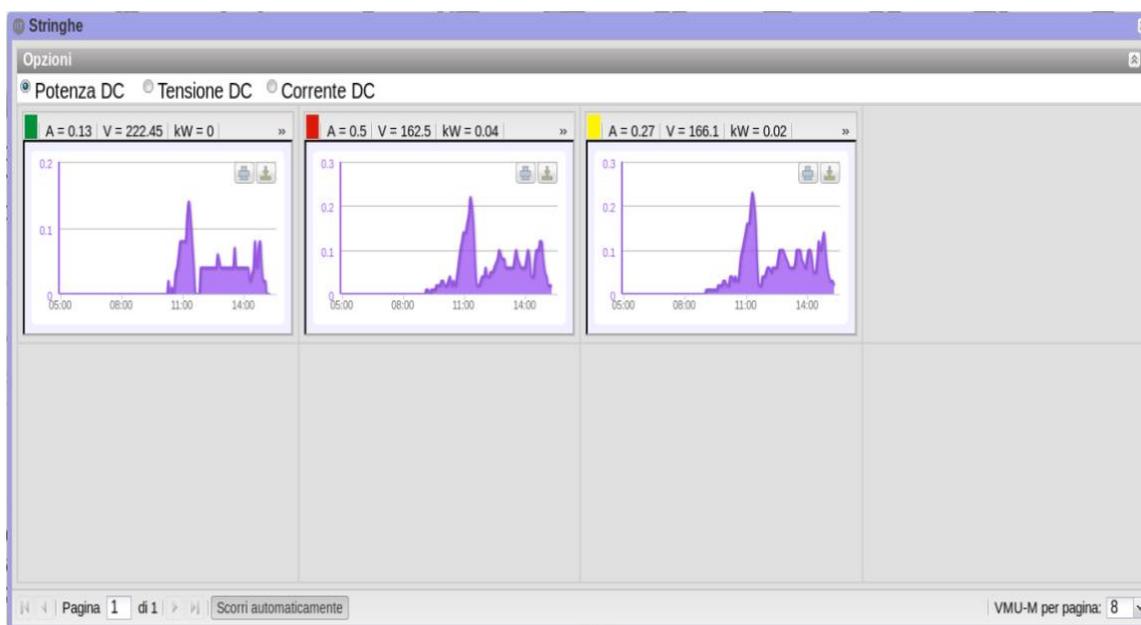


Figure 47: Real Time StringBox.

In quest'area vengono visualizzate le informazioni lette dalle cassette di stringa, suddivise in singoli riquadri, sia sotto forma di grafico, sia tabellare, come mostrato in figura.

All'apertura del sinottico, il sistema carica automaticamente fino a 8 cassette di stringa, che vengono visualizzate su un'unica pagina. Nel caso in cui il totale numero di cassette in impianto sia superiore a 8, vengono create più pagine (da massimo 8 riquadri ciascuna) in cui vengono automaticamente caricati i dati delle rimanenti cassette di stringa, fino a completare la visualizzazione di ogni cassetta installata. È possibile aumentare questo numero a 12 grazie al menu di selezione in basso a destra (Fig. 48). E' possibile consultare le diverse pagine grazie alla barra di selezione posta in basso a sinistra dell'area String Boxes, riportata in figura 48.

Lo scorrimento delle pagine può essere:

- *Manuale*: ogni pagina viene selezionata semplicemente cliccando sulle frecce di destra e sinistra oppure inserendo il numero di pagina nella casella corrispondente (è necessario deselegionare il tasto "Scorri automaticamente").

– *Automatico*: le pagine vengono scorse automaticamente dopo aver premuto il tasto “Scorri automaticamente” posto a destra dei numeri di pagina.

Nell’area singola di ogni cassetta di stringa sono contenute le seguenti informazioni:

- Quadrato colorato in base alla tipologia di allarme, se presente, sulla cassetta di stringa
- Tensione di parallelo CC (V)
- Totale corrente CC prodotta (A)
- Totale potenza CC prodotta (kW)
- Nome della cassetta di Stringa

Nota: durante la fase di caricamento dei grafici, non è possibile eseguire altre azioni. Attendere il termine del caricamento prima di comandare una nuova selezione.

Nella parte alta della pagina è possibile selezionare se visualizzare:

- Tensione di parallelo CC (V)
- Totale corrente CC prodotta (A)
- Totale potenza CC prodotta (kW)

Passando con il mouse all’interno del grafico, apparirà una finestra in cui è possibile leggere il valore della variabile rappresentata in uno specifico punto del grafico stesso. Cliccando il tasto sinistro del mouse all’interno dell’area del grafico, mantenendolo premuto e spostandosi creando così una selezione, essa verrà automaticamente zoomata. E’ possibile annullare lo zoom premendo la scritta “reset zoom”, che apparirà assieme allo zoom.

3.7 INVERTERS

In questa sezione è possibile monitorare contemporaneamente tutte gli inverter, avendo nello stesso tempo una visione globale della produzione istantanea dell'impianto e degli eventuali allarmi presenti.

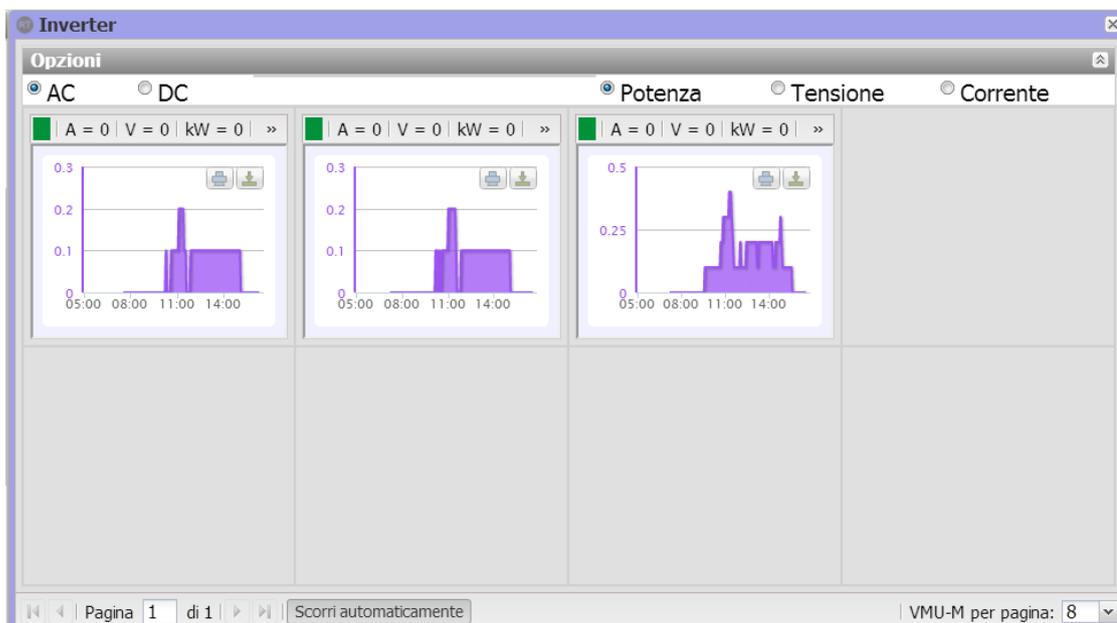


Figure 48: Real Time Inverter.

In quest'area vengono visualizzate le informazioni lette dagli inverter, suddivise in singoli riquadri, sia sotto forma di grafico, sia tabellare, come mostrato in figura 49.

All'apertura del sinottico, il sistema carica automaticamente fino a 8 inverter, che vengono visualizzate su un'unica pagina. Nel caso in cui il totale numero di inverter in impianto sia superiore a 8, vengono create più pagine (da massimo 8 riquadri ciascuna) in cui vengono automaticamente caricati i dati dei rimanenti inverter, fino a completare la visualizzazione di ogni inverter installato. È possibile aumentare questo numero a 12 grazie al menu di selezione in basso a destra .

E' possibile consultare le diverse pagine grazie alla barra di selezione posta in basso a sinistra dell'area Inverter, riportata in figura .

Lo scorrimento delle pagine può essere:

- *Manuale*: ogni pagina viene selezionata semplicemente clickando sulle frecce di destra e sinistra oppure inserendo il numero di pagina nella casella corrispondente (è necessario deselezionare il tasto "Scorri automaticamente").
- *Automatico*: le pagine vengono scorse automaticamente dopo aver premuto il tasto "Scorri automaticamente" posto a destra dei numeri di pagina.

Nell'area singola di ogni cassetta di stringa sono contenute le seguenti informazioni:

- Quadrato colorato in base alla tipologia di allarme, se presente, sull'inverter
- Tensione di parallelo CC (V)
- Totale corrente CC prodotta (A)
- Totale potenza CC prodotta (kW)

- Nome della cassetta di Stringa

Nota: durante la fase di caricamento dei grafici, non è possibile eseguire altre azioni. Attendere il termine del caricamento prima di comandare una nuova selezione.


Nella parte alta della pagina è possibile selezionare se visualizzare:

- Tensione di parallelo CC (V)
- Totale corrente CC prodotta (A)
- Totale potenza CC prodotta (kW)

Passando con il mouse all'interno del grafico, apparirà una finestra in cui è possibile leggere il valore della variabile rappresentata in uno specifico punto del grafico stesso. Cliccando il tasto sinistro del mouse all'interno dell'area del grafico, mantenendolo premuto e spostandosi creando così una selezione, essa verrà automaticamente zoomata. E' possibile annullare lo zoom premendo la scritta "reset zoom", che apparirà assieme allo zoom.

3.8 ALLARMI

La sezione è dedicata alla gestione e visualizzazione degli allarmi verificatisi in impianto.

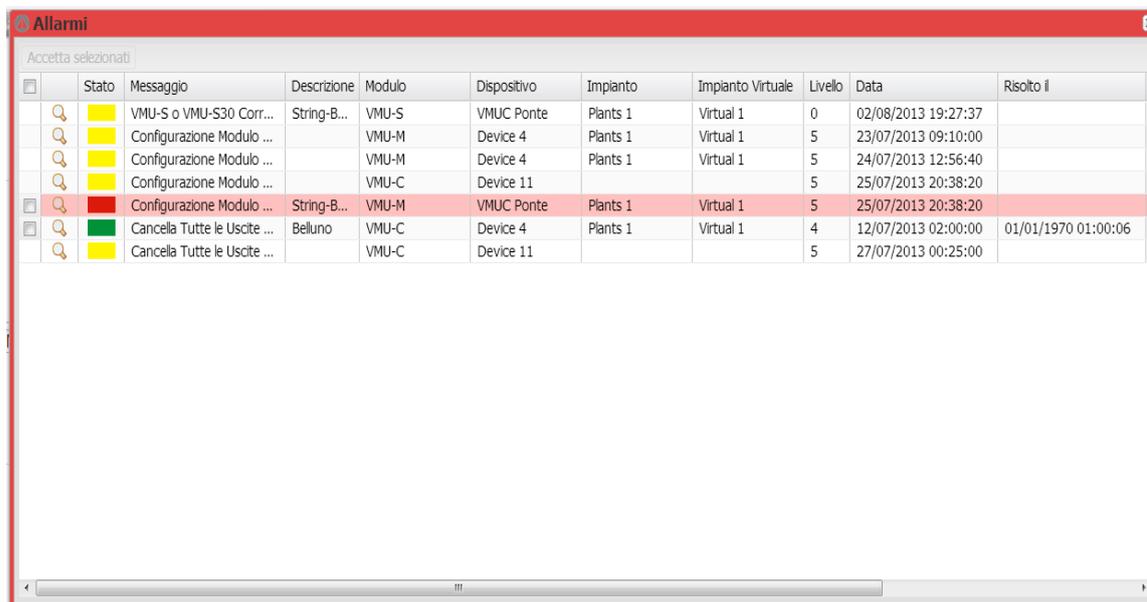

The screenshot shows a window titled 'Allarmi' with a search bar and a table of alarm records. The table has the following columns: Stato, Messaggio, Descrizione, Modulo, Dispositivo, Impianto, Impianto Virtuale, Livello, Data, and Risolto il. The records are as follows:

Stato	Messaggio	Descrizione	Modulo	Dispositivo	Impianto	Impianto Virtuale	Livello	Data	Risolto il
🔍	VMU-S o VMU-S30 Corr...	String-B...	VMU-S	VMUC Ponte	Plants 1	Virtual 1	0	02/08/2013 19:27:37	
🔍	Configurazione Modulo ...		VMU-M	Device 4	Plants 1	Virtual 1	5	23/07/2013 09:10:00	
🔍	Configurazione Modulo ...		VMU-M	Device 4	Plants 1	Virtual 1	5	24/07/2013 12:56:40	
🔍	Configurazione Modulo ...		VMU-C	Device 11			5	25/07/2013 20:38:20	
🔍	Configurazione Modulo ...	String-B...	VMU-M	VMUC Ponte	Plants 1	Virtual 1	5	25/07/2013 20:38:20	
🔍	Cancela Tutte le Uscite ...	Belluno	VMU-C	Device 4	Plants 1	Virtual 1	4	12/07/2013 02:00:00	01/01/1970 01:00:06
🔍	Cancela Tutte le Uscite ...		VMU-C	Device 11			5	27/07/2013 00:25:00	

Figure 49: Pagina Allarmi.

Nota: la classificazione degli allarmi non può essere modificata dall'utente.

La tabella mostra l'elenco degli allarmi memorizzati da VMU-C PV in ordine cronologico a partire dal più recente.

- Campi della tabella Allarmi

La tabella allarmi mostra i seguenti campi:

1. Icona Lente di ingrandimento: Tale icona se cliccata permette di contestualizzare tutte le visualizzazioni sul dispositivo associato a quell'allarme.
2. "Messaggio": Descrizione dell'allarme.
3. "Descrizione": Nome/Label assegnata al dispositivo in fase di configurazione.
4. "Modulo": Indirizzo del dispositivo primario (VMU-C PV o relativi VMU-M) e posizione del dispositivo secondario (VMU-S o VMU-P o VMU-O) in allarme nella catena Eos-Array.
5. Dispositivo: Nome del dispositivo di provenienza dell'allarme
6. Impianto: Nome dell'impianto di provenienza dell'allarme
7. Impianto Virtuale: Nome dell'impianto virtuale di provenienza dell'allarme
8. Livello: Valore che indica il livello dell'allarme
9. "Data": Data in cui si è verificato l'allarme.
10. "Risolto il": Data in cui l'allarme ha cessato di essere presente. Se l'allarme è ancora in essere il campo sarà vuoto.

11. "Zona": Indicazione di quale sia la zona (se specificata) dalla quale arriva l'allarme.
12. Accettato il: Data di accettazione dell'allarme da parte dell'utente.
13. Accettata da: Utente che ha effettuato l'accettazione.

Nota: questa vista è svincolata dal contesto definito dal navigatore e mostra tutti gli allarmi gestiti nel portfolio impianti complessivo.

3.9 ANALISI ECONOMICA

La sezione è dedicata all'analisi economica dell'impianto fotovoltaico. Vengono calcolati i controvalori economici dell'energia venduta, risparmiata e di eventuali incentivi. Mediante una semplice classificazione a tre valori è possibile gestire con semplicità molti business model diversi per quanto riguarda la loro definizione di base; analisi più complesse che coinvolgano aspetti fiscali specifici del business model o della nazione in esame sono da gestirsi con sistemi dedicati ed esulano dalle funzioni di Eos-Server.

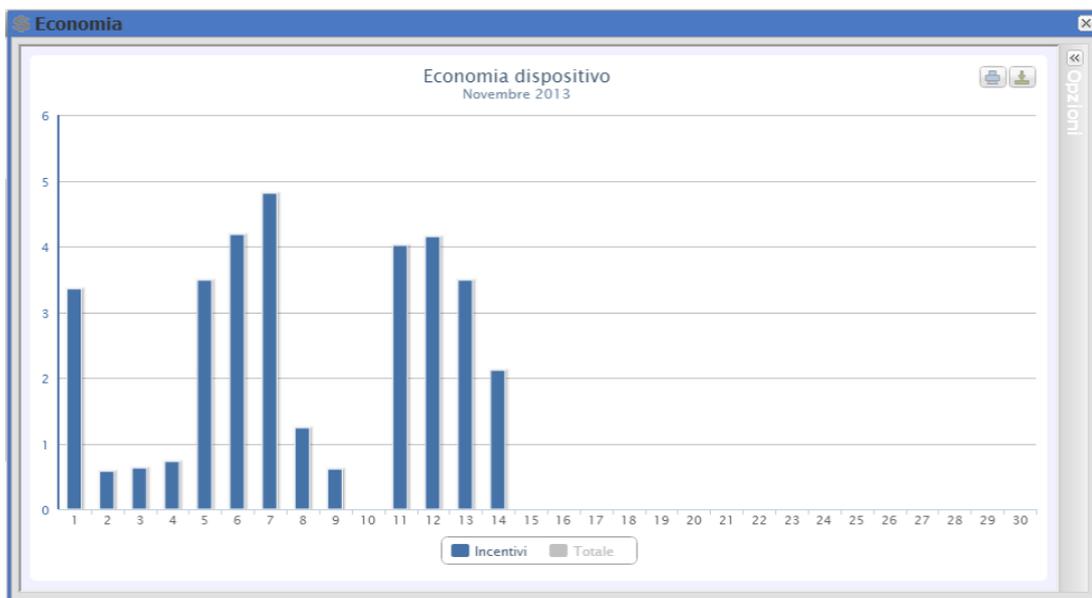


Figure 50: Pagina Economia – Esempio Incentivi.

Per selezionare un altro mese o un intervallo temporale del tipo annuale, fare uso della sezione in grigio scuro posta in alto e premere il tasto “Applica”.

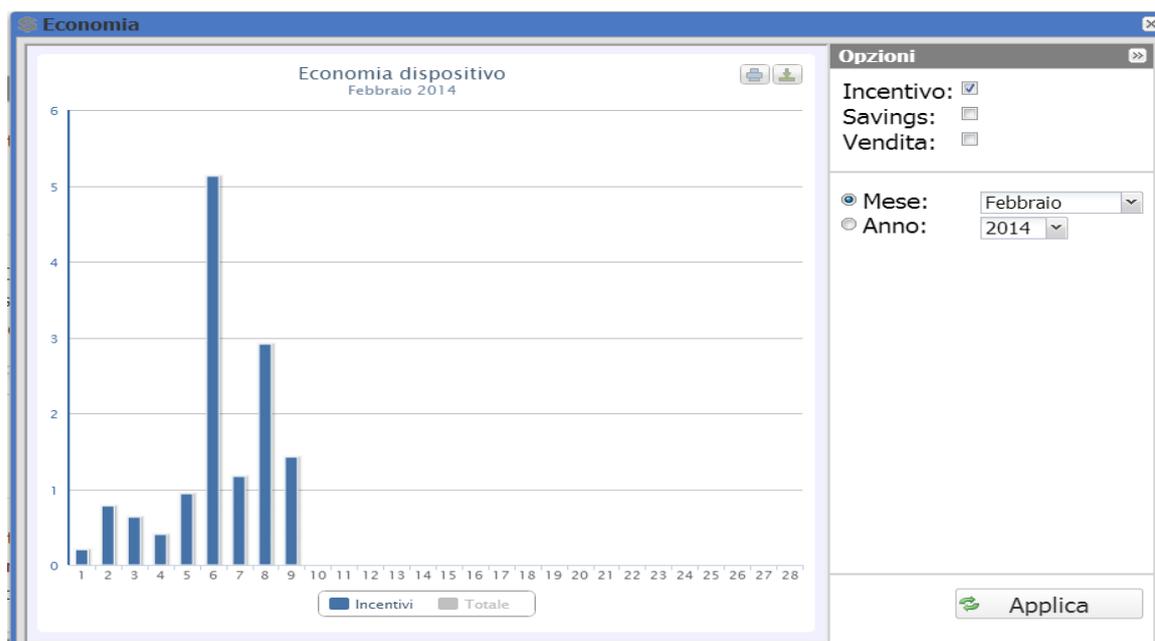


Figure 51: Pagina Economia –Pannello Opzioni.

È possibile scegliere tra:

1. **“Incentivo (...€)”**: Cliccando su **“Incentivo”** viene automaticamente mostrato il grafico con i controvalori economici provenienti da incentivi. I valori riportati vengono calcolati e memorizzati dal sistema ogni giorno alle ore 23:59 tenendo conto dell'importo corrisposto ogni kWh (impostato nella sezione **“Dati Economici”** in configurazione dati impianto e del valore totale di energia prodotta nella giornata in kWh).
2. **“Risparmio in Bolletta(... €)”**: Cliccando viene automaticamente mostrato il grafico con i controvalori economici provenienti dal risparmio di energia non acquistata, in quanto autoprodotta. I valori riportati vengono calcolati e memorizzati dal sistema ogni giorno alle ore 23:59 tenendo conto del **“Prezzo al kWh Energia Acquistata”**, impostato nella sezione **“Dati Economici”** e del valore totale di energia prodotta nella giornata in kWh.
3. **“Vendita (.. €)”**: Cliccando viene automaticamente mostrato il grafico con i controvalori economici provenienti dalla vendita di energia. I valori riportati vengono calcolati e memorizzati dal sistema ogni giorno alle ore 23:59 tenendo conto dell' **“IMPORTO corrisposto ogni kWh Venduto”**, impostato nella sezione **“Dati Economici”** e del valore totale di energia prodotta nella giornata in kWh.
4. In automatico viene portata nel grafico la serie **“Totale”** che è il totale dei tre valori. Inizialmente la serie è disabilitata; è possibile attivarla semplicemente cliccando sul nome della serie.

Di seguito un esempio di grafico economico con tutte e tre le serie attive.

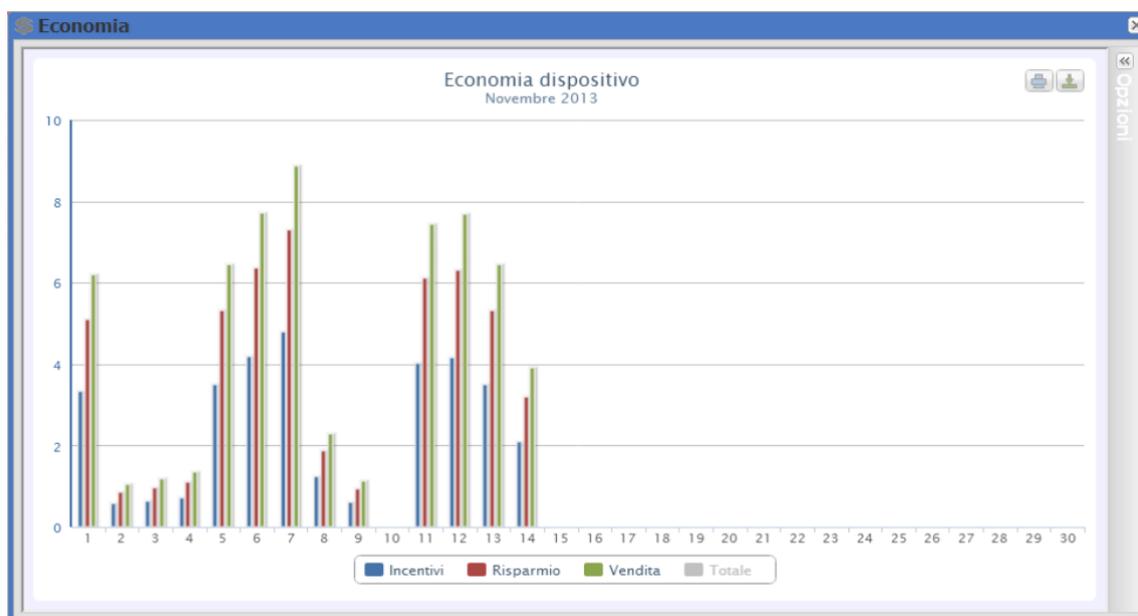


Figure 52: Pagina Economia – Tutte e tre le serie attive tranne il totale.

Qualora l'intervallo temporale selezionato sia del tipo **“Annuale”** i valori riportati sono calcolati alla fine di ogni mese come somma di tutti i relativi valori giornalieri.

Nota: Nei calcoli si tiene conto dell'energia totale giornaliera prodotta (kWh). Il dato può pervenire dal contatore di energia esterno di riferimento o dagli inverter qualora nessun contatore di energia sia presente.

3.10 INFORMAZIONI

La sezione mostra i dati e le caratteristiche dell'impianto fotovoltaico monitorato. Sia esso un impianto fisico, virtuale o un VMUC.

Informazioni		Indice Produzione Mensile di Energia Stimata in Fase d...	
Descrizione			
Nome Impianto	VMU-C 115	Gennaio	45
Posizione Impianto	Ponte nelle Alpi (BL) ITALIA	Febbraio	60
Proprietà Impianto	Carlo Gavazzi S.p.A.	Marzo	70
Installatore	Carlo Gavazzi S.p.A.	Aprile	80
Data Installazione Moduli FV	2011-01-01 01:00:00	Maggio	90
Data Installazione VMU-C	2011-01-01 01:00:00	Giugno	100
Dati Tecnici		Luglio	110
Tipo Impianto	Fisso	Agosto	120
Superficie Totale Moduli FV	70.8 m ²	Settembre	110
Numero Inverter	2	Ottobre	100
Numero Stringhe	8	Novembre	80
Potenza di Picco Impianto	8.88 kW	Dicembre	40
Dati Economici		Fattore di Decadimento Annuo 5%	
Regime Conto Energia	Autoconsumo	Produzione Annuale Attesa 904.5 kWh/kWp	
Incentivo	0.228 €/kWh		
Costo Energia	0.15 €/kWh		
Stima % Energia Venduta	0%		
Vendita	0 €/kWh		

Figure 53: Pagina Informazioni.

La pagina è costituita da quattro sezioni:

1. “Descrizione”: Sono riportati i dati che caratterizzano l'impianto.
2. “Dati tecnici”: Sono riportati alcuni dati tecnici dell'impianto fotovoltaico.
3. “Dati Economici”: Sono riportati i valori economici.
4. “Indice Produzione Mensile di Energia Stimata in Fase di Progetto (kWh/kWp)”: Viene indicato l'indice di produzione mese per mese aspettato per l'anno in corso. Tale calcolo tiene conto dell'indice di “decadimento” impostato nella pagina di configurazione. Inoltre nella riga “Energia attesa nell'anno” viene riportata la somma dell'indice di produzione di ciascun singolo mese.

3.11 ESPORTA

La sezione consente l'esportazione dei dati memorizzati in nel database di Eos-Server in Formato XLS o tramite grafico.

L'estrazione dati è configurabile nei dettagli ed arriva al livello di dettaglio del singolo campo di database; per questo motivo è fornita in appendice una sezione che illustra la struttura completa del database per riferimento dell'utente.

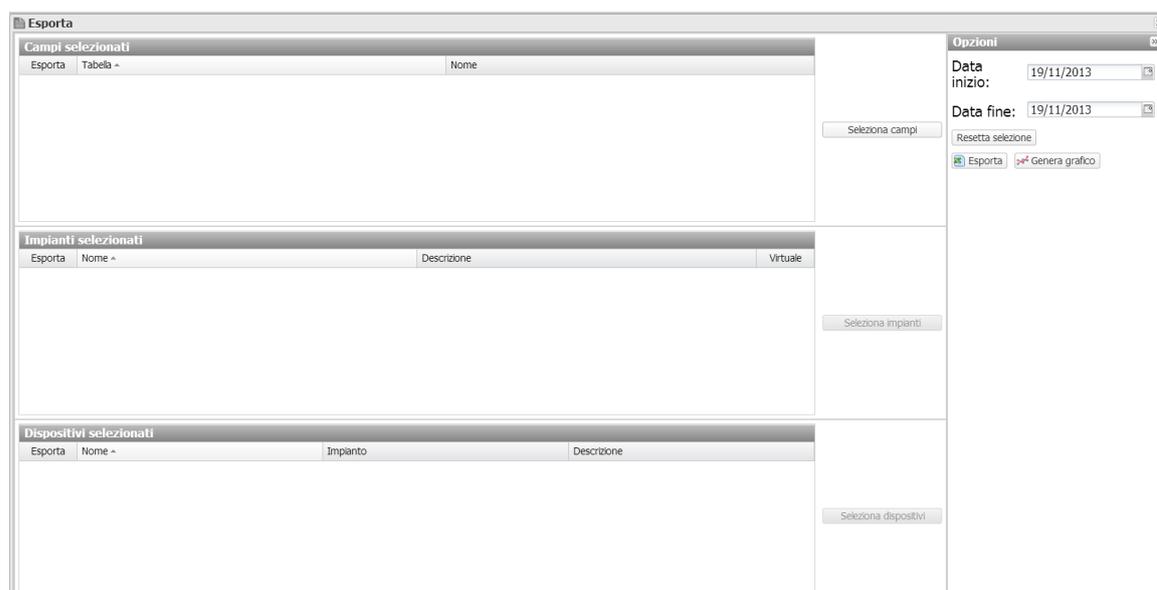


Figure 54: Pagina Esporta.

La pagina principale del menu “Esporta” presenta 4 riquadri principali:

- Selezione Campi: Questo riquadro permette di avere una rapida visione dei campi selezionati per l'esportazione; sulla destra è presente il pulsante “Seleziona campi” per selezionarli.
- Selezione Impianti: Questo riquadro permette di avere una rapida visione degli impianti selezionati; sulla destra è presente il pulsante “Seleziona Impianti” per selezionarli. Solo se viene selezionato un campo di una tabella “Impianto” o “Impianto virtuale” sarà possibile selezionare uno o più impianti di riferimento.
- Selezione dispositivi: Questo riquadro permette di avere una rapida visione dei dispositivi VMU-C PV selezionati. Sulla destra è presente il pulsante “Seleziona Dispositivi” per selezionarli. Solo se viene selezionato un campo di una tabella “dispositivi” sarà possibile selezionare uno o più impianti di riferimento.
- Opzioni: In questo riquadro è possibile selezionare la Data di inizio e la data di fine per l'esportazione, resettare al valore di default tutte le selezioni, esportare i dati in formato Excel e generare il grafico corrispondente.

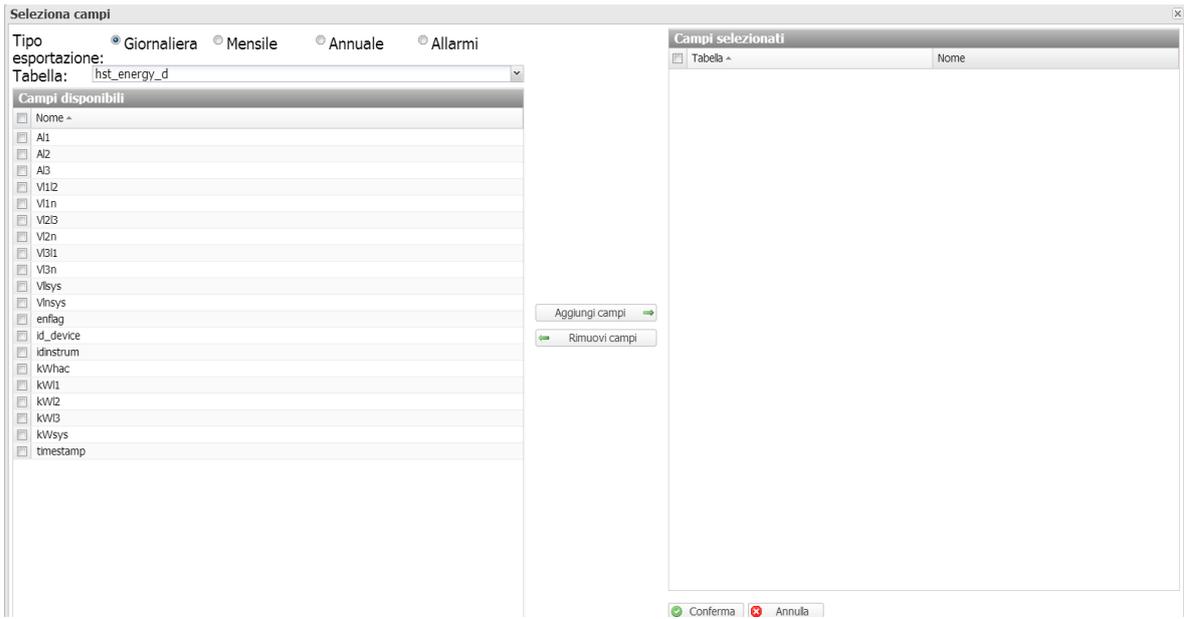


Figure 55: Pagina Esporta – Selezione Campi da esportare.

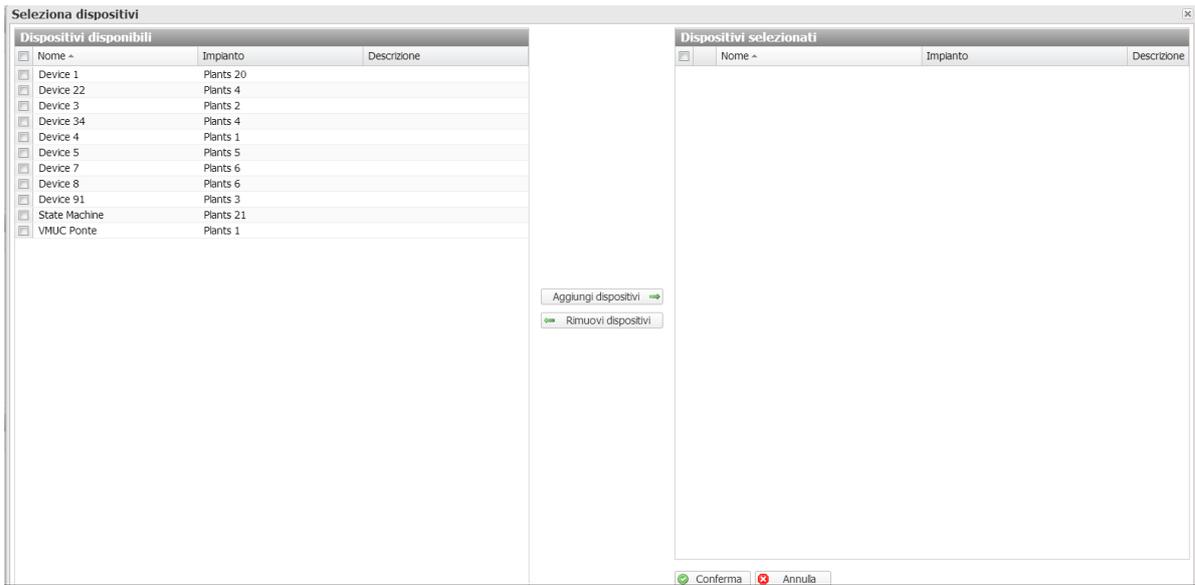


Figure 56: Pagina Esporta – Selezione Dispositivi.

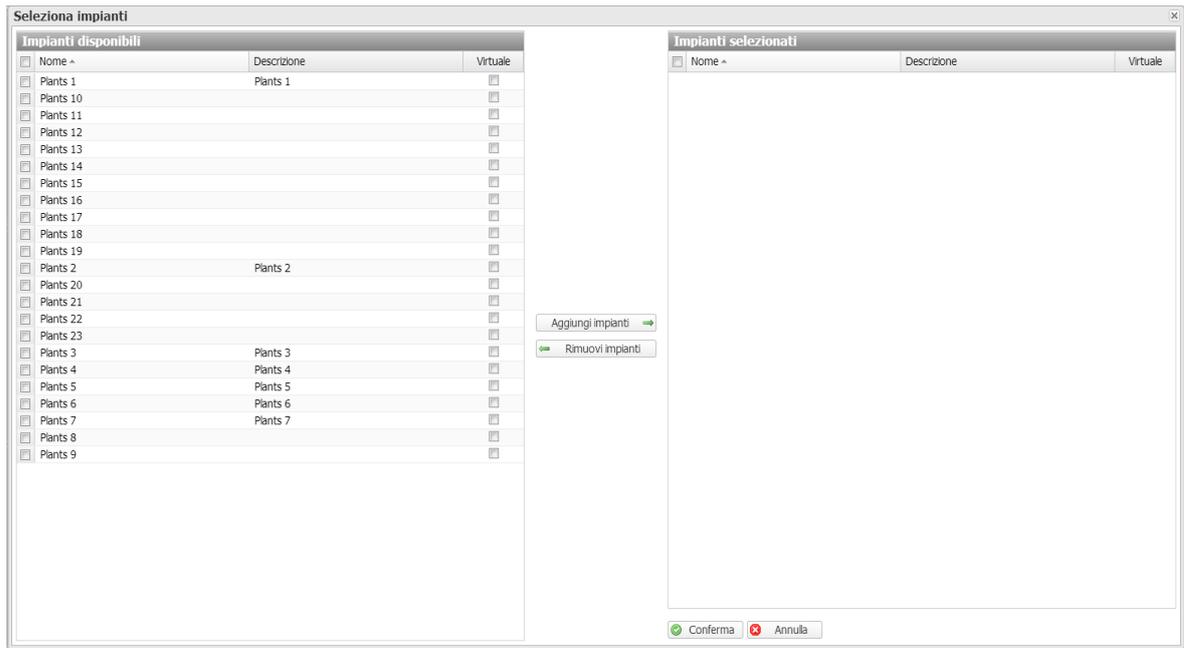


Figure 57: Pagina Esporta – Seleziona Impianti.

4 CONFIGURAZIONE

4.1 GERARCHIA OGGETTI IN EOS-SERVER

Eos-Server gestisce 3 livelli gerarchici (visualizzabili nel navigator):

1. VMU-C PV
2. Impianto fisico (raggruppamento di uno o più VMU-C PV)
3. Impianto virtuale (raggruppamento di uno più impianti fisici)

Mentre gli elementi VMU-C PV sono generati automaticamente durante l'attivazione del link tra VMU-C PV ed Eos-Server e dipendono quindi dalla configurazione fatta su campo sul singolo VMU-C PV, i raggruppamenti di tipo "Impianto" vanno definiti all'interno di Eos-Server ed una volta definiti sono univocamente ed automaticamente stabilite le regole di aggregazione dei dati degli elementi di livello inferiore per costruire i dati aggregati.

Alcuni vincoli sulla cancellazione e sulla modifica degli impianti una volta creati sono definite nei paragrafi sottostanti, allo scopo di preservare la coerenza del database.

4.2 IMPIANTO FISICO

4.2.1 CREA IMPIANTO

The screenshot shows a web application window titled "Impostazioni". At the top, there is a navigation bar with a dropdown menu set to "Impianto" and several action buttons: "Crea Impianto", "Modifica Impianto", "Dispositivi", "Proiezioni", "Allarmi", and "Elimina impianti". The main content area is titled "Crea Impianto" and is enclosed in a red dashed border. It is divided into three main sections: "Crea Impianto" (labeled 'A'), "Dati Tecnici" (labeled 'B'), and "Dati Economici" (labeled 'C'). The "Crea Impianto" section contains several text input fields for: "Nome Impianto", "Localizzazione Impianto", "Proprietà impianto", "Installatore", "Data installazione moduli PV (yyyy-mm-dd)", and "Data Installazione VMU-C (yyyy-mm-dd)". The "Dati Tecnici" section contains radio button options for "Tecnologia Impianto" (Amorfo, Policristallino, Monocristallino, Misto) and "Tipo Impianto" (Fisso, Misto, Ad Inseguimento), along with text input fields for "Area Totale Moduli PV (m²)", "Numero di Inverter", "Numero di Stringhe", and "Potenza di picco (kW)". The "Dati Economici" section contains radio button options for "Tariffa Feed-in" (Fisso, Misto) and text input fields for "Moneta", "Incentivo (€/kWh)", "Costi (€/kWh)", "% Energia Venduta", and "Vendita (€/kWh)". At the bottom center of the form, there is a "Crea" button with a green plus icon.

Figure 58: Pagina Nuovo Impianto Fisico.

La sezione "**Crea impianto**" (vedi area tratteggiata "A") permette l'inserimento dei dati generali dell'impianto per rendere poi più semplice la gestione dell'impianto.

Nella sezione “**Dati Tecnici**” (vedi l’area tratteggiate “B”) appaiono le informazioni più prettamente tecniche (superficie, numero di inverter e di stringhe e la potenza nominale dell’impianto). Questi dati non sono editabili ma vengono auto-compilati prendendo come riferimento i dati di configurazione sistema (vedi capitolo “Configurazione delle Zone” e “Configurazione moduli VMU-S”). Per “Superficie totale dei moduli PV” si intende il prodotto tra la superficie del singolo Modulo fotovoltaico e la quantità di moduli installati nell’impianto.

Nella sezione “**Dati Economici**” (vedi l’area tratteggiate “C”) è possibile gestire modalità di gestione in “Autoconsumo” oppure “Vendita” scegliendo opportunamente i 4 parametri presenti “Incentivo”, “costi”, “%Energia venduta”, “Vendita” *In particolare: “% Energia Venduta”* (nel caso di cessione parziale). varia da 0-100% e correggerà il controvalore economico derivante dalla Vendita di Energia. E’ possibile definire i parametri suddetti per data in modo da gestire business models che variano periodicamente (es: Tariffe incentivanti dipendenti dall’anno).

Di default i dati di produzione vengono acquisiti dai contatori di energia e mostrati come somma degli stessi. La selezione ha effetto sul successivo calcolo dei controvalori economici, sui dati mostrati nei “Frame Sx” e “Frame Dx” e nel calcolo dell’ efficienza Totale.

Premere “Salva Configurazione” per memorizzare i dati.

Nota: Tutti i Numeri decimali inseriti devono essere separati dal punto.

4.2.2 MODIFICA IMPIANTO

Tutti i campi di modifica sono identici al menù “Crea Impianto”.

In alto a destra della pagina è presente il menu a tendina “Impianto” che permette di selezionare l’impianto da modificare.

Cliccando sul tasto “Salva Impostazioni” è possibile salvare le impostazioni modificate.

4.2.3 DISPOSITIVI

In questa pagina è possibile associare un dispositivo VMUC a un impianto fisico.

Nella parte sinistra della pagina è presente l’elenco dei dispositivi disponibili mentre nella parte destra dei dispositivi associati.

Per preservare la coerenza del database, una volta aggiunti dei dispositivi a un impianto non è più possibile modificare l’associazione impianto.

Terminato l’impianto cliccare sul bottone Salva per salvare le modifiche.

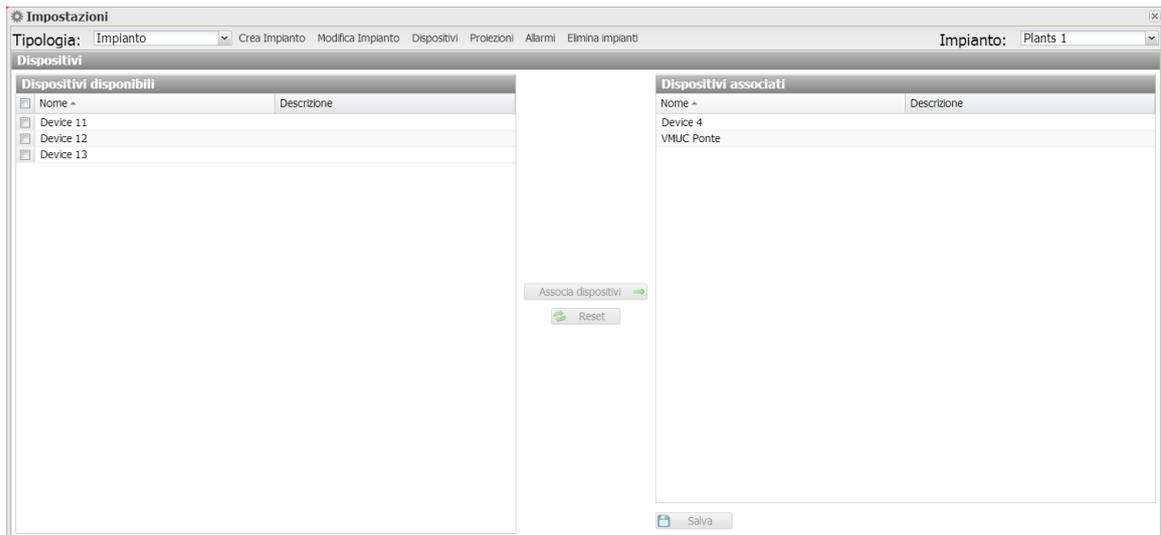


Figure 59: Pagina Dispositivi.

Nota Un modulo VMUC può essere associato a UNO e UNO solo impianto fisico.

4.2.4 PROIEZIONI

In questa pagina di configurazione vanno indicati quali sono i dati di “RESA” (kWh/kWp) che ci si aspetta dall’impianto stesso per ciascun singolo mese. Inoltre va indicato quale sia il “Fattore di Decadimento Annuo” della prestazione dei pannelli installati. In modi automatico VMU-C PV calcolerà il “Valore Annuale Corretto” che terrà conto per ciascun mese del valore installato e del decadimento dovuto all’invecchiamento dei pannelli. Inoltre VMU-C PV fornirà automaticamente il dato di “Energia Attesa per l’anno in corso”.

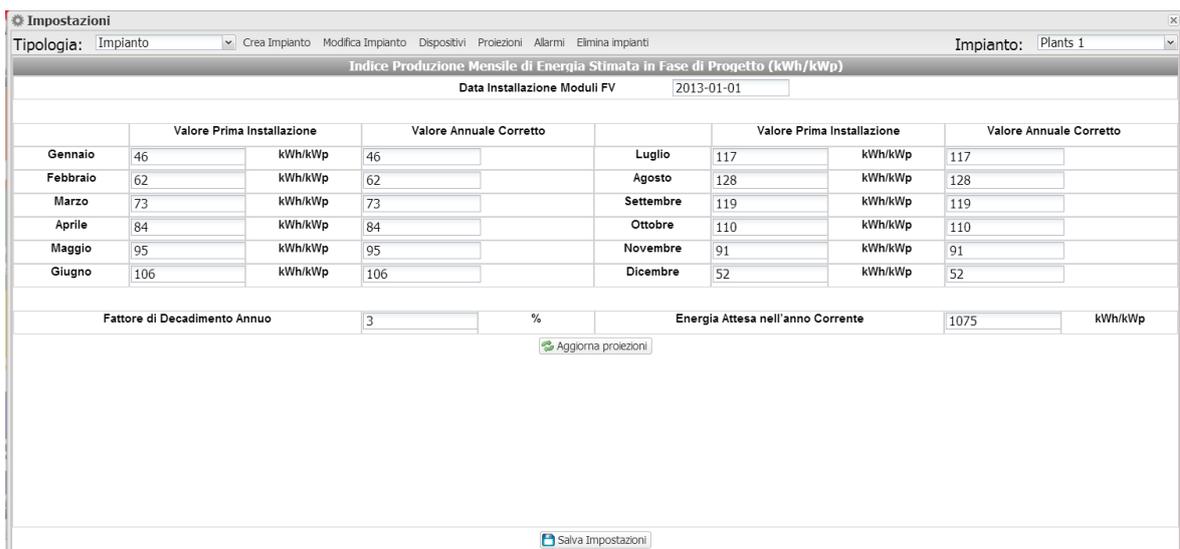


Figure 60: Pagina Proiezioni.

È possibile modificare i parametri; se si vuole tornare ai valori precalcolati è sufficiente cliccare su “Aggiorna proiezioni” e i dati verranno ricalcolati come somma dei valori delle proiezioni dei dispositivi associati all’impianto.

4.2.5 ALLARMI

The screenshot shows a web interface for configuring alarm email settings. At the top, there's a navigation bar with options like 'Crea Impianto', 'Modifica Impianto', 'Dispositivi', 'Proiezioni', 'Allarmi', and 'Elimina impianti'. The main area is titled 'Impostazioni' and contains two sections for configuring alarm email groups. Each section includes fields for 'Indirizzi Destinatari', 'Oggetto', 'Azione', and 'Invia Per'. The 'Invia Per' field is color-coded and includes checkboxes for 'Allarmi', 'Anomalie', 'Eventi', and 'Comandi'. A 'Test Mail' button is also present for each group.

Figure 61: PaginaAllarmi.

Eos-Server è in grado di inviare email di allarme impianto a più destinatari contemporaneamente e secondo regole predefinite. All'interno della pagina sono presenti due maschere di configurazione distinte; il fine è di consentire la creazione di due gruppi di utenti distinti ai quali inviare comunicazioni. Nel campo di selezione "Invia per", si possono filtrare il tipo di messaggio di allarme che deve essere inviato ai rispettivi destinatari.

Compilare i campi in entrambe le maschere secondo le seguenti specifiche:

"*Indirizzi Destinatari*": Indirizzi email dei destinatari ai quali saranno inviati i messaggi di allarme.

Nota: Si possono inserire più indirizzi, in tal caso gli indirizzi devono essere separati tra di loro da punto e virgola (;) senza alcuno spazio.

"*Oggetto*": L'oggetto della mail da inviare. (Ex. *Allarme da Impianto FV*).

"*Azione*":

- "*Invia Mail*": Spunta di abilitazione per l'invio di mail.
- "

Nota: Per poter inviare mail, sul sistema deve essere opportunamente configurato il server di posta in uscita.

- "*Test Mail*": premere il tasto per ricevere una mail di test agli indirizzi di posta elettronica indicati nel campo "Indirizzi Destinatari".

Nota: Se la email non dovesse arrivare a destinazione, verificare: le impostazioni del Server di posta in uscita, l'indirizzo del destinatario, che VMU-C PV sia raggiungibile da Internet.

“*Invia per*”: le selezioni consentono di scegliere e di filtrare per quale tipo di allarme deve essere inviata la mail e/o il messaggio SMS. L’evento non inviato sarà comunque memorizzato e visibile a monitor nell’elenco Allarmi. Dettaglio dei tipi di allarmi:

- “*Allarmi*”: Allarmi di priorità alta
- “*Anomalie*”: Allarmi di priorità medio-bassa
- “*Eventi*”: Apertura/Chiusura di Ingressi e Uscite digitali
- “*Comandi*”: Variazione di parametri su Eos-Array

Per maggiori dettagli sui tipi di allarmi si rimanda al paragrafo “Visualizzazione Allarmi”. Premere il tasto “Salva Configurazioni” per memorizzare le impostazioni.

E’ possibile configurare sia i singoli VMU-C PV , sia Eos-Server per l’invio degli allarmi via email. La scelta dipende dai vincoli e dalla struttura dell’applicazione. L’invio di allarmi via SMS è possibile solo configurando a tal scopo i VMU-C PV in abbinamento con il modem VMU-W

4.2.6 ELIMINA IMPIANTI

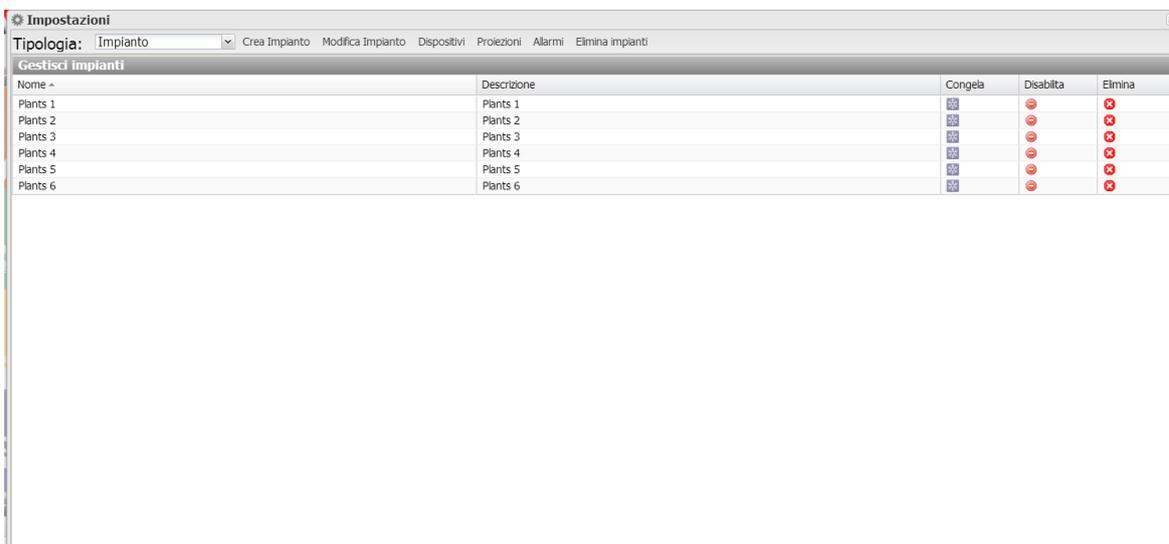


Figure 62: Pagina Elimina Impianti.

In questa pagina è possibile effettuare alcune operazioni sugli impianti come:

- Congelare un impianto
- Disabilitare un impianto
- Eliminare un impianto

Il congelamento di un impianto prevede solo la messa in stand-by dell'impianto selezionato. Verranno visualizzati i dati dell'impianto fino alla data di congelamento. È un'operazione reversibile. I dispositivi VMU-C PV appartenenti all'impianto non vengono disassociati.

La disabilitazione di un impianto prevede l'eliminazione della struttura dell'impianto, liberando tutti i VMU-C PV ad esso associati. Effettuata l'operazione, saranno disponibili i dati di aggregati d'impianto; non saranno più disponibili i dati dei singoli VMU-C PV appartenenti inizialmente all'impianto. Non è un'operazione reversibile.

L'eliminazione di un impianto prevede la totale eliminazione dell'impianto e di tutti i dati associati. Non è un'operazione reversibile.

Nota: tutte le operazioni di questo menu riducono od annullano la possibilità di accedere a dati storici dell'installazione, per questo vanno effettuate con molta attenzione e previa verifica dell'impatto finale

4.3 IMPIANTO VIRTUALE

4.3.1 CREA IMPIANTO

Crea Impianto Virtuale		
Nome Impianto		
Localizzazione Impianto		
Proprietà impianto		
Installatore		
Data installazione moduli PV		yyyy-mm-dd
Data installazione VMU-C		yyyy-mm-dd

Dati Tecnici		Dati Economici	
Tipo Impianto	<input type="radio"/> Amorfo <input type="radio"/> Policristallino <input type="radio"/> Monocristallino <input type="radio"/> Misto	Tariffa Feed-in	<input type="radio"/> Fisso <input type="radio"/> Misto
Tecnologia Impianto	<input type="radio"/> Fisso <input type="radio"/> Ad Inseguimento	Moneta	
Area Totale Moduli PV		Incentivo	€/kWh
Numero di Inverter		Costi	€/kWh
Numero di Stringhe		% Energia Venduta	%
Potenza di picco		Vendita	€/kWh

Figure 63: Pagina Nuovo Impianto Fisico.

La sezione “**Crea impianto**” (vedi area tratteggiata “A”) permette l’inserimento dei dati generali dell’impianto per rendere poi più semplice la gestione dell’impianto.

Nella sezione “**Dati Tecnici**” (vedi l’area tratteggiate “B”) appaiono le informazioni più prettamente tecniche (superficie, numero di inverter e di stringhe e la potenza nominale dell’impianto). Questi dati non sono editabili ma vengono auto-compilati prendendo come riferimento i dati di configurazione sistema (vedi capitolo “Configurazione delle Zone” più “Configurazione moduli VMU-S”). Per “Superficie totale dei moduli PV” si intende il prodotto tra la superficie del singolo Modulo fotovoltaico e la quantità di moduli installati nell’impianto.

Nella sezione “**Dati Economici**” (vedi l’area tratteggiate “C”) è possibile gestire modalità di gestione in “Autoconsumo” oppure “Vendita” scegliendo opportunamente i 4 parametri presenti “Incentivo”, “costi”, “%Energia venduta”, “Vendita”. In particolare: “% Energia Venduta” (nel caso di cessione parziale). varia da 0-100% e correggerà il controvalore economico derivante dalla Vendita di Energia. E’ possibile definire i parametri suddetti per data in modo da gestire business models che variano periodicamente (es: Tariffe incentivanti dipendenti dall’anno).

Di default i dati di produzione vengono acquisiti dai contatori di energia e mostrati come somma degli stessi. La selezione ha effetto sul successivo calcolo dei controvalori economici, sui dati mostrati nei “Frame Sx” e “Frame Dx” e nel calcolo dell’ efficienza Totale.

Premere “Salva Configurazione” per memorizzare i dati.

Nota: Il separatore decimale è il punto

4.3.2 MODIFICA IMPIANTO

Tutti i campi di modifica sono identici al menù “Crea Impianto”.
In alto a destra della pagina è presente il menu a tendina “Impianto” che permette di selezionare l’impianto da modificare.

Cliccando sul tasto “Salva Impostazioni” è possibile salvare le impostazioni modificate.

4.3.3 IMPIANTI

In questa pagina è possibile associare un impianto fisico a un impianto virtuale.
Nella parte sinistra della pagina è presente l’elenco dei dispositivi disponibili mentre nella parte destra dei dispositivi associati.
Una volta aggiunti dei dispositivi a un impianto non è più possibile modificare l’associazione impianto.

Terminato l’impianto cliccare sul bottone Salva per salvare le modifiche.

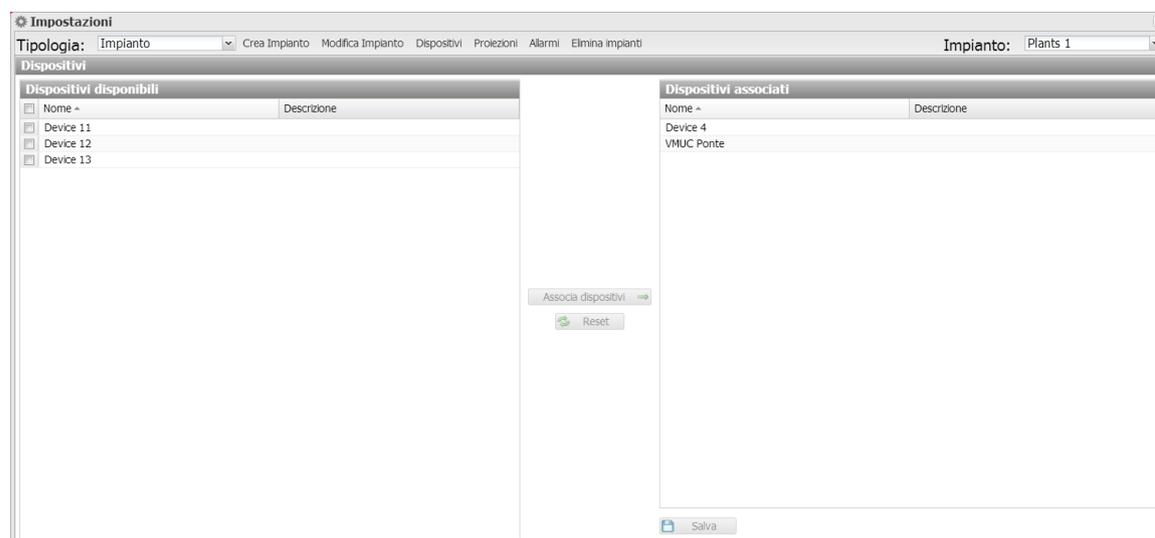


Figure 64: Pagina Dispositivi.

Nota: A differenza di quanto avviene per la relazione tra VMU-C PV ed impianti fisici, un impianto fisico può essere aggregato a N impianti virtuali.

4.3.4 PROIEZIONI

In questa pagina di configurazione vanno indicati quali sono i dati di “RESA” (kWh/kWp) che ci si aspetta dall’impianto stesso per ciascun singolo mese. Inoltre va indicato quale sia il “Fattore di Decadimento Annuo” della prestazione dei pannelli installati. In modi automatico VMU-C PV calcolerà il “Valore Annuale Corretto” che terrà conto per ciascun mese del valore installato e del decadimento dovuto all’invecchiamento dei pannelli.

Valore Prima Installazione		Valore Annuale Corretto		Valore Prima Installazione		Valore Annuale Corretto	
Gennaio	46 kWh/kWp	46		Luglio	117 kWh/kWp	117	
Febbraio	62 kWh/kWp	62		Agosto	128 kWh/kWp	128	
Marzo	73 kWh/kWp	73		Settembre	119 kWh/kWp	119	
Aprile	84 kWh/kWp	84		Ottobre	110 kWh/kWp	110	
Maggio	95 kWh/kWp	95		Novembre	91 kWh/kWp	91	
Giugno	106 kWh/kWp	106		Dicembre	52 kWh/kWp	52	

Fattore di Decadimento Annuo: 3 %
Energia Attesa nell'anno Corrente: 1075 kWh/kWp

Aggiorna proiezioni

Salva Impostazioni

Figure 65: Pagina Proiezioni.

È possibile modificare i parametri; se si vuole tornare ai valori pre-calcolati è sufficiente cliccare su “Aggiorna proiezioni” e i dati verranno ricalcolati come somma dei valori delle proiezioni dei dispositivi associati all’impianto.

4.3.5 ELIMINA IMPIANTI



Nome -	Descrizione	Congela	Disabilita	Elimina
Plants 1	Plants 1			
Plants 2	Plants 2			
Plants 3	Plants 3			
Plants 4	Plants 4			
Plants 5	Plants 5			
Plants 6	Plants 6			

Figure 66: Pagina Elimina Impianti.

In questa pagina è possibile effettuare alcune operazioni sugli impianti come:

- Congelare un impianto
- Disabilitare un impianto
- Eliminare un impianto

Il congelamento di un impianto prevede solo la messa in stand by dell'impianto selezionato. Verranno visualizzati i dati dell'impianto fino alla data di congelamento. È un'operazione reversibile. I dispositivi non vengono disassociati.

La disabilitazione di un impianto prevede l'eliminazione della struttura dell'impianto, liberando tutti i VMU-C PV ad esso associati. Effettuata l'operazione, saranno disponibili i dati di aggregati d'impianto; non saranno più disponibili i dati dei singoli VMU-C PV appartenenti inizialmente all'impianto. Non è un'operazione reversibile.

L'eliminazione di un impianto prevede la totale eliminazione dell'impianto e di tutti i dati associati. Non è un'operazione reversibile.

Nota: tutte le operazioni di questo menu riducono od annullano la possibilità di accedere a dati storici dell'installazione, per questo vanno effettuate con molta attenzione e previa verifica dell'impatto finale

4.4 SERVER

4.4.1 NUOVO COMANDO

Per inviare un nuovo comando è necessario cliccare su “Comandi – Nuovo Comando”. Viene aperta una pagina con un menù in alto di selezione comandi e in basso la parte principale con il focus sul comando.

Il menu in alto è composto dalle seguenti voci:

Gestione Utenti	Rete	Gestione Configurazione	Emergenza
Aggiungi Utente	Server NTP	Aggiorna Firmware	Riavvia
Elimina Utente	Configurazione E-Mail	Reset Database	
		Scansiona Strumenti Di rete	
		Intervallo campionamento	
		Copia configurazione	

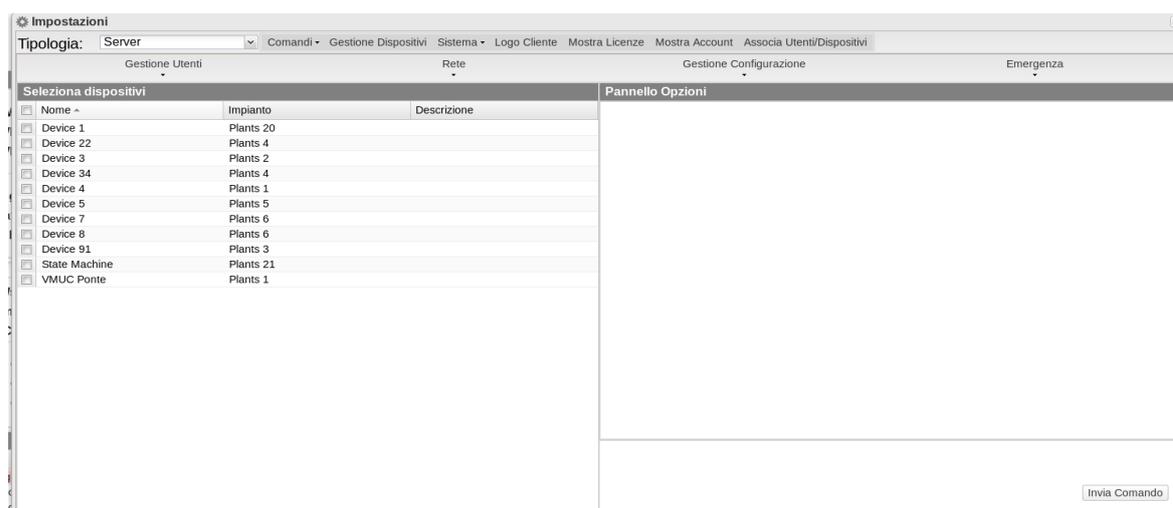


Figure 67: Pagina Nuovo Comando.

L’elenco dei dispositivi ai quali è possibile inviare un comando è presente nel pannello “Selezione Dispositivi”; è possibile selezionare sia un singolo VMUC, sia un gruppo di VMUC, sia la selezione totale cliccando sul quadratino in testata della tabella.

Se sono presenti dei campi da gestire/compilare vengono visualizzati nel “Pannello Opzioni”.

Se viene selezionato un dispositivo e il VMUC ha replicato la sua configurazione correttamente al server, vengono precaricate le informazioni del VMU-C PV nel pannello opzioni.

Una volta compilati i vari campi da modificare cliccare sul pulsante “Invia Comando”.

4.4.1.1 GESTIONE UTENTI – AGGIUNGI UTENTE

Vengono visualizzati nel pannello opzioni il campo per inserire il nome Utente e la Password da aggiungere al VMUC.

4.4.1.2 GESTIONE UTENTI – ELIMINA UTENTE

Viene visualizzata una drop-down list dove è possibile selezionare l'utente da eliminare. Se vengono selezionati N dispositivi, verranno visualizzati i soli utenti comuni ai dispositivi.

4.4.1.3 RETE – SERVER NTP

Nel pannello Opzioni viene visualizzato un pannello in cui è possibile attivare la sincronizzazione dell'orologio dalla rete e inserire due server NTP in cui sincronizzarsi.

4.4.1.4 RETE – CONFIGURAZIONE EMAIL

VMU-C PV è in grado di inviare email o messaggi SMS di allarme impianto a più destinatari contemporaneamente e secondo regole predefinite. All'interno della pagina sono presenti due maschere di configurazione distinte; il fine è di consentire la creazione di due gruppi di utenti distinti ai quali inviare comunicazioni. Nel campo di selezione "Invia per", si possono filtrare il tipo di messaggio di allarme che deve essere inviato ai rispettivi destinatari.

Compilare i campi in entrambe le maschere secondo le seguenti specifiche:

"*Indirizzi Destinatari*": Indirizzi email dei destinatari ai quali saranno inviati i messaggi di allarme.

Nota: Si possono inserire più indirizzi, in tal caso gli indirizzi devono essere separati tra di loro da punto e virgola (;) senza alcuno spazio.

"*Oggetto*": L'oggetto della mail da inviare. (Esempio: *Allarme da Impianto FV*).

"*Indirizzi SMS*": Indicare il numero di telefono (completo di prefisso internazionale) al quale inviare il messaggio in caso di evento.

"*Azione*":

- "*Invia Mail*": Spunta di abilitazione per l'invio di mail.
- "*Invia SMS*": Spunta di abilitazione per l'invio di SMS.

Nota: Per poter inviare mail, sul sistema deve essere opportunamente configurato il server di posta in uscita. (Vedi paragrafo "*EMAIL*")

Nota: Se la email non dovesse arrivare a destinazione, verificare: le impostazioni del Server di posta in uscita, l'indirizzo del destinatario, e che VMU-C PV sia raggiungibile da Internet.

Nota: Se il messaggio SMS non dovesse arrivare a destinazione, verificare la correttezza del numero di cellulare inserito. Verificare inoltre che anche il prefisso internazionale sia stato inserito correttamente.

“*Invia per*”: le selezioni consentono di scegliere e di filtrare per quale tipo di allarme deve essere inviata la mail e/o il messaggio SMS. L’evento non inviato sarà comunque memorizzato e visibile a monitor nell’elenco Allarmi.

Dettaglio delle tipologie di allarmi:

- “*Allarmi*”: Allarmi di priorità alta
- “*Anomalie*”: Allarmi di priorità medio-bassa
- “*Event*”: Apertura/Chiusura di Ingressi e Uscite digitali
- “*Comandi*”: Variazione di parametri su Eos-Array

Per maggiori dettagli sui tipi di allarmi si rimanda al paragrafo “Visualizzazione Allarmi”. Premere il tasto “Salva Configurazioni” per memorizzare le impostazioni.

4.4.1.5 RETE – TUNNELING

Selezione dispositivi		Pannello Opzioni	
Nome -	Impianto	Descrizione	
<input type="checkbox"/>	Device 12		Tipo: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Device 13		Hostname: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Device 22	Plants 4	Porta: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Device 3	Plants 2	Protocollo: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Device 34	Plants 4	
<input type="checkbox"/>	Device 4	Plants 1	
<input type="checkbox"/>	Device 5		
<input type="checkbox"/>	Device 7	Plants 6	
<input type="checkbox"/>	Device 8	Plants 6	
<input type="checkbox"/>	Device 91	Plants 3	
<input type="checkbox"/>	State Machine		
<input type="checkbox"/>	VMUC Ponte	Plants 1	

Figure 68: Pagina Comandi Tunneling.

Il tunneling è un processo che permette di ovviare a problemi dovuti a restrizioni nelle comunicazioni TCP/IP a causa di policies nei firewall stretto su un dispositivo permettendo di canalizzare un flusso di dati http o ssh sulla porta 80.

Per effettuare una richiesta di Tunneling è necessario selezionare un solo Device e compilare tutti i campi presenti nel box di destra.

Selezionare quindi:

- Tipologia di Tunneling richiesta:
 - o Locale: Tramite questa selezione è possibile richiedere un tunnel verso il server locale in uso.
 - o Remoto: Tramite questa selezione è possibile richiedere un tunnel verso un server terzo in grado di supportare il reverse tunnel.
- Hostname: Nome dell’host al quale connettersi

- Porta: Numero di porta da utilizzare per il tunnel su server
- Protocollo:
 - o Ssh: Richiesta di tunnel del protocollo ssh in modo da poter utilizzare una connessione SSH tramite un qualsiasi client SSH.
 - o HTTP: Reverse tunnel del protocollo HTTP, pertanto è possibile visualizzare il website a bordo del modulo tunnelizzato accedendo al server.

Esempio di utilizzo.

Ad esempio è possibile reindirizzare su tunnel il web-server a bordo del VMU-C PV sul server EM2 procedendo come segue:

- Selezionare il VMU-C PV desiderato dalla lista dispositivi;
- Selezionare come tipologia "Locale";
- Inserire il nome del server scelto del server Eos-Server;
- Selezionare una porta del server; (NB: Tale porta deve essere aperta sul firewall in uscita dal VMU-C PV)
- Protocollo: HTTP

Passati 5 minuti dalla richiesta il tunnel risulterà attivo e sarà possibile gestirlo dal menù: Sistema -> Tunneling.

Nota: le richieste di tunnelling sono eseguite dai VMU-C PV durante la sincronizzazione dati, pertanto è necessario attendere la successiva sincronizzazione per poter accedere al tunnel.

4.4.1.6 GESTIONE CONFIGURAZIONE – AGGIORNA FIRMWARE

Non sono gestite opzioni nell'apposito pannello ; il comando viene inviato e il VMU-C PV è a conoscenza dell'indirizzo del server da cui prelevare il firmware aggiornato.

4.4.1.7 GESTIONE CONFIGURAZIONE – RESET DATABASE

Tale comando permette di eliminare tutti i dati storici del DB fino a una data. Nel pannello opzioni è possibile scegliere tale data.

4.4.1.8 GESTIONE CONFIGURAZIONE – SCANSIONE STRUMENTI DI RETE

Tale comando richiede al VMU-C PV di effettuare una nuova scansione degli strumenti presenti sulla sua rete.

4.4.1.9 GESTIONE CONFIGURAZIONE – INTERVALLO CAMPIONAMENTO

Inserire nel campo richiesto all'interno del pannello opzioni il valore in secondi come intervallo di campionamento dei dispositivi collegati al VMU-C PV.

4.4.1.10 GESTIONE CONFIGURAZIONE – COPIA CONFIGURAZIONE

Nel pannello opzioni viene presentato un menu a selezione dove poter scegliere il dispositivo dal quale prelevare la configurazione.

4.4.1.11 EMERGENZA – RIAVVIA

Tale comando richiede al VMU-C PV un riavvio del dispositivo.

4.4.2 STORICO COMANDI

Clickando su “Storico Comandi” è possibile visualizzare la pagina contenente l’elenco di tutti i comandi ordinati per data di ultimo invio.

In basso è presente la barra di paginazione dalla quale è possibile:

- Tornare alla prima pagina
- Andare indietro di una pagina
- Inserire il numero di pagina che si desidera visualizzare
- Andare avanti di una pagina
- Visualizzare l’ultima pagina
- Effettuare un aggiornamento dei dati visualizzati.

Status	Dispositivo	Impianto	Tipologia	Parametri	Data Invio
Device 1	Plants 20	Plants 20	Add User	_User:pippo_Passw:pippo	2013-12-05 16:38:44
Device 1	Plants 20	Plants 20	Add User	_User:pippo_Passw:pippo	2013-12-05 16:38:41
Device 4	Plants 1	Plants 1	Full configuration cop...	PIPPPO	2013-10-07 18:04:30
VMUC Ponte	Plants 1	Plants 1	Local Alarm filtering	jake75@gmail.com;alessandro.fardin@gavazziacbu.it;ermes.celot@gavazziacbu.it;marco.meneghel@gavazziacbu.it; VMU-C 115 Al...	2013-10-07 17:46:31
VMUC Ponte	Plants 1	Plants 1	Delete User	gavazzi	2013-10-07 16:10:56
State Machine	Plants 21	Plants 21	Delete User	gavazzi	2013-10-07 16:10:56
Device 34	Plants 4	Plants 4	Full configuration cop...	c:provaasd.bak	2013-10-03 17:58:57
Device 4	Plants 1	Plants 1	Full configuration cop...	c:provaasd.bak	2013-10-03 17:58:57
Device 22	Plants 4	Plants 4	Full configuration cop...	c:provaasd.bak	2013-10-03 17:58:57
Device 4	Plants 1	Plants 1	Full configuration cop...	4999	2013-10-03 17:50:16

Figure 69: Pagina Storico Comando.

4.4.3 GESTIONE DISPOSITIVI

In tale pagina è possibile visualizzare l’elenco di tutti I dispositivi VMU-C PV che hanno effettuato la connessione verso Eos-Server .

I dispositivi sono ordinati alfabeticamente e in basso è presente la paginazione per muoversi tra le pagine.

Dispositivo -	Impianto	Impianto Virtuale	Licenziato	Sostituzione	Stato Replica	Disattivazione
Device 11	Plants 20		<input type="checkbox"/>			
Device 12						
Device 13						
Device 22	Plants 4	Virtual 4	<input type="checkbox"/>			
Device 3	Plants 2	Virtual 2	<input type="checkbox"/>			
Device 34	Plants 4	Virtual 4	<input type="checkbox"/>			
Device 4	Plants 1	Virtual 1	<input type="checkbox"/>			
Device 5	Plants 5	Virtual 5	<input type="checkbox"/>			
Device 7	Plants 6	Virtual 6	<input type="checkbox"/>			

Figure 70: Pagina Gestione Dispositivi.

I campi presenti nella tabella sono:

- Dispositivo: Nome del dispositivo VMU-C PV
- Impianto: Nome dell'impianto al quale è aggregato
- Impianto Virtuale: Nome dell'impianto virtuale al quale è aggregato
- Licenziato: Se è stata attivata dall'utente la licenza su quel dispositivo
- Sostituzione: Icona cliccabile per effettuare la sostituzione del pezzo (fig. 71). Al click compare una finestra dove è possibile selezionare il dispositivo che sostituisce il dispositivo selezionato nella griglia. Mettere una spunta ad invio comando per generare automaticamente un comando di invio della copia della configurazione.
- Stato Replica: Icona di stato colorata che indica la corretta replica dei dati (colore verde), oppure un errore nella replica (colore rosso); il colore rosso sopraggiunge dopo 3 repliche mancate.
- Disattivazione: Icona cliccabile che permette di disattivare il dispositivo. Se di colore rosso il dispositivo è disattivo e NON può essere attivato, se invece di colore verde il dispositivo può essere disattivato cliccando sull'icona e confermando nella finestra di conferma. La disattivazione pertanto è un'operazione IRREVERSIBILE.

Sostituzione Dispositivo

Dispositivo da sostituire:

Invia comando:

Figure 71: Pagina Gestione Dispositivi.

4.4.4 SISTEMA

4.4.4.1 IMPOSTAZIONI LAN

Impostazioni di Rete	
<input type="radio"/> Utilizza il seguente indirizzo IP:	<input checked="" type="radio"/> Ottiene indirizzo IP automaticamente (DHCP)
Indirizzo IP:	10.0.2.15
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	10.0.2.2
<input type="radio"/> Utilizza i seguenti indirizzi DNS:	<input checked="" type="radio"/> Ottieni indirizzi DNS automaticamente
DNS server preferito:	10.0.1.7
DNS server alternativo:	10.0.1.4

Salva Impostazioni

Figure 72: Pagina Impostazioni LAN.

La porta LAN può essere configurata in due modi:

- *Otteni automaticamente un indirizzo IP (DHCP)* : l'indirizzo viene acquisito automaticamente all'accensione di Eos-Server da un server DHCP, che deve essere presente nella rete a cui la porta è collegata. L'indirizzo IP sarà dinamico e non noto a priori. In questo caso è possibile raggiungere Eos-Server dall'interno della stessa rete digitando sul browser il Nome Macchina assegnato).
- *Utilizza il seguente indirizzo IP (Indirizzamento statico)* : è necessario specificare manualmente un indirizzo IP unitamente ad una maschera di rete ed un gateway predefinito.

Qualora non sia presente un amministratore di rete in grado di fornire i corretti parametri di rete, assegnare un indirizzo nella stessa classe degli altri apparati presenti (es: router ADSL), ed indicare "255.255.255.0" come maschera di rete. Il gateway predefinito è indispensabile solo se si prevede di accedere a Eos-Server attraverso internet utilizzando la connessione LAN; in questo caso, indicare in questo campo l'indirizzo IP del router .

Infine, è possibile specificare manualmente gli indirizzi dei server DNS primario e secondario da utilizzarsi per l'accesso ad internet (*Utilizza i seguenti indirizzi server DNS*) oppure, se la porta LAN è configurata in modalità DHCP, è possibile consentire a Eos-Server di acquisire, i server DNS dal server DHCP (*Otteni indirizzo server DNS Automaticamente*).

Premere il tasto "Salva Configurazione", per memorizzare la configurazione di rete. Per applicare le nuove impostazioni, VMU-C PV necessita di un riavvio automatico; attendere il completamento del count-down, al termine si verrà reindirizzati all'homepage.

Il sistema necessita di avere accesso a Internet per i seguenti servizi in uscita:

- Per trasmettere email al server SMTP configurato.
- Per sincronizzare le impostazioni da data e ora tramite servizio NTP (se configurato).
- Per comunicare tramite porta 80 verso il server di appoggio per Reverse Tunnelling.
- Per comunicare con il License Management System sulla porta 443 (HTTPS)

4.4.4.2 IMPOSTAZIONI NTP

E' possibile impostare fino a due server NTP. L'abilitazione a questo tipo di server permette una costante sincronizzazione dei dati di DATA e ORA inoltre tale servizio permette all'Eos-Server di sapere in che area geografica lo stesso è stato installato.

Sincronizzazione Orologio	
Attiva sincronizzazione orologio dalla rete	<input checked="" type="checkbox"/>
NTP Server 1:	0.it.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.it.pool.ntp.org

Figure 73: Pagina Impostazioni NTP

4.4.4.3 EMAIL

In questa pagina è possibile modificare le impostazioni dell'account mail in uscita. I campi modificabili sono:

- Indirizzo Mittente: Inserire l'indirizzo del mittente delle mail
- Nome Mittente: Inserire l'alias dell'indirizzo mail che si vuole visualizzare alla ricezione di una mail dal server
- SMTP Mittente: Server SMTP su cui ci si appoggia per inviare le mail
- Nome Utente server SMTP: Nome utente dell'indirizzo mail
- Password Server SMTP: Password dell'indirizzo mail

Configurazione Server Mail:	
Indirizzo Mittente	gavazzi@gavazzi.it
Nome Mittente	Gavazzi EM2
SMTP Mittente	smtp.xxxx.com
Nome Utente server SMTP	test@test.it
Password Server SMTP	****

Figure 74: Pagina Impostazioni EMAIL.

4.4.4.4 TUNNELING

In questa pagina è possibile visualizzare tutti i tunnel aperti, sia pendenti che attivi.

Le informazioni mostrate sono:

- Device: Nome dispositivo al quale è stato inviato il tunnel;
- Impianto: Nome impianto nel quale risulta aggregato il dispositivo;
- Impianto Virtual: Nome impianto virtuale nel quale risulta aggregato l'impianto;
- Hostname: Nome del server sul quale è stato inviato il tunnel;
- Protocollo: Se tunnel HTTP o tunnel SSH;
- Locale: Se è checked il tunnel è stato fatto sul server EOS, se non è checked il tunnel è stato fatto su un server terzo;
- Vai a: In caso di tunnel http cliccando su tale icona è possibile visualizzare il website del dispositivo tunnelizzato;
- Elimina: Procede alla generazione di un comando di eliminazione del tunnel sul dispositivo remoto.

Se entro 20 minuti dalla richiesta, un tunnel non è ancora attivato, eliminarlo e procedere nuovamente con la richiesta.

Tunneling								
Dispositivo	Impianto	Impianto virtuale	Hostname	Porta	Protocollo	Locale	Vai a	Elimina
Device 11	Plants 5		88.32.230.187	64400	HTTP	<input type="checkbox"/>		

Figure 75: Pagina Impostazioni Tunneling.

4.4.5 LOGO CLIENTE

Cliccando su carica è possibile caricare un logo cliente che verrà visualizzato in alto a destra nella homepage. Il logo ha dimensioni pari a 280x73. Se un'immagine ha dimensioni maggiori verrà automaticamente ridimensionata. Si consiglia di creare un'immagine che mantenga le proporzioni del logo standard.

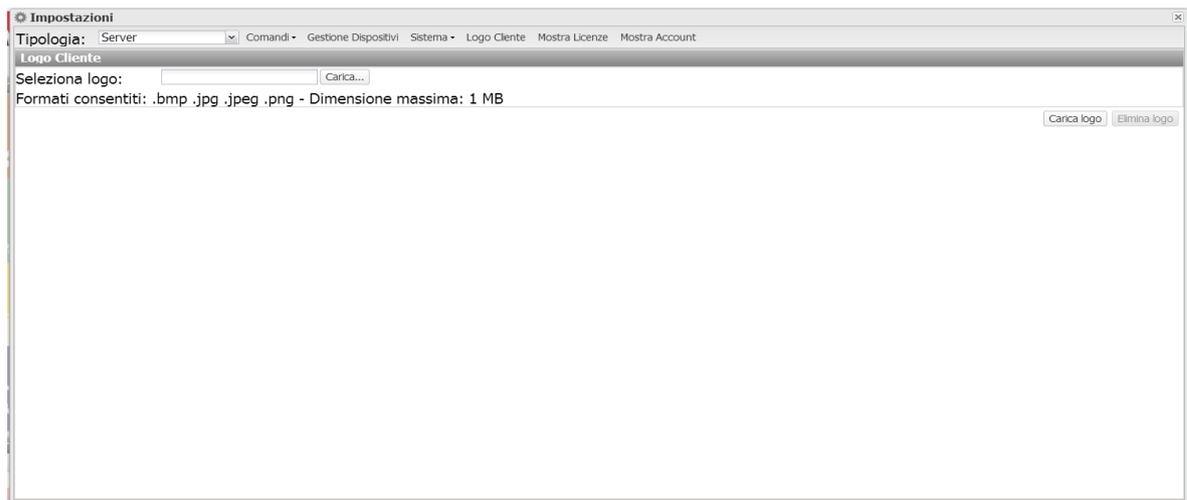


Figure 76: Pagina Impostazioni Logo.

4.4.6 MOSTRA LICENZE

In questa pagina è possibile inserire un codice licenza. Il codice licenza inserito può essere di tre tipi:

- Codice Licenza Standard
- Codice Licenza Premium
- Codice Licenza Upgrade A Premium

La tabella licenze ha i seguenti campi:

- Stato: L'icona verde indica la corretta attivazione della licenza, mentre l'icona rossa indica che la licenza è disattiva
- Codice Licenza: Codice di licenza inserito
- Dispositivi: Numero di dispositivi permessi dalla licenza inserita
- Data Inserimento: Data di inserimento del codice licenza
- Elimina: Icona che permette di eliminare un codice licenza

Elenco Licenze						
Dispositivi:	250	Moduli:	32	Tipo Licenza:	Licenza Premium	
Aggiungi Licenza						
Stato	Codice Licenza	Dispositivi	Mod X Disp:	Tipo	Data Inserimento	
	XMyJ/7AgllrFYx4vfJE7k0	250	32	Upgrade Licenza Premium Eos	2014-02-10 00:00:02	
	K5h1j1ajDPn8pFDmkgFU0	100	16	Licenza Standard Eos	2014-02-10 00:00:02	

Figure 77: Pagina Impostazioni Licenza.

5 How-To

5.1 CONFIGURARE UN DISPOSITIVO VMU-C PV

La configurazione dei singoli VMU-C PV in versione (data push) deve essere fatta mediante l'apposita funzione web-server integrata nel VMU-C PV stesso prima di effettuare il link con Eos-Server. Questo permetterà di configurare tutti i parametri dei dispositivi connessi a VMU-C PV prima di effettuare gli invii dati che altrimenti sarebbero inconsistenti.

Per la procedura di configurazione fare riferimento al manuale d'uso del prodotto VMU-C PV.

5.2 ABILITARE UN DISPOSITIVO VMU-C PV

Come illustrato in figura 76 si nota come siano presenti l'elenco delle licenze o upgrade inseriti.

In figura 70 si nota come sia presente l'elenco di tutti i VMUC che hanno effettivamente comunicato con Eos-Server

È possibile abilitare uno dei dispositivi in lista semplicemente cliccando nel riquadro ed attivandone la spunta, a patto che siano disponibili delle licenze.

5.3 CREARE E CONFIGURARE UN IMPIANTO FISICO

Come illustrato in figura 59 è possibile inserire un nuovo impianto inserendo tutti i vari campi necessari per completarne l'anagrafica.

Terminato l'inserimento dei dati cliccando su "Crea impianto" questo viene censito. In automatico compare la pagina di associazione VMU-C PV. In questa pagina si possono associare i soli dispositivi non ancora associati a nessun impianto fisico. Terminata l'associazione verranno calcolate le proiezioni a livello d'impianto automaticamente.

5.4 CREARE E CONFIGURARE UN IMPIANTO VIRTUALE

Come illustrato per gli impianti fisici è possibile inserire un nuovo impianto virtuale inserendo tutti i vari campi necessari per completarne l'anagrafica.

Terminato l'inserimento dei dati cliccando su "Crea impianto" questo viene censito. In automatico compare la pagina di associazione impianti fisici. In questa pagina si possono associare gli impianti fisici utili a formare l'impianto virtuale create. Terminata l'associazione in automatico verranno calcolate le proiezioni.

Un impianto fisico possa far parte di uno o più impianti virtuali.

5.5 SUBENTRO DEL SERVER

Per poter installare la virtual machine contenente Eos-Server su un nuovo server fisico ed in qualunque caso di copia o clonazione della virtual machine bisogna seguire una procedura adeguata a garantire che:

- a) Vi sia una ed una sola istanza Eos-Server per un determinato ID di licenza
- b) Se è necessario spostare la virtual machine e per un certo intervallo di tempo coesistono 2 installazioni, le licenze devono essere disabilitate in una installazione ed abilitate sull'altra.

Pertanto è necessario:

- 1) creare la nuova virtual machine e inicializzarla come fatto per quella già in opera senza fornirle accesso a internet.
- 2) Nella Virtual machine originale eliminare le entry delle licenze in modo tale da poter riutilizzare tali codici nel nuovo server.
- 3) Scollegare da internet il primo server;
- 4) Collegare ad internet il nuovo server;
- 5) Il server automaticamente nel giro di 24 ore effettua un check col server centrale e associa il nuovo server;

NOTA: in caso di coesistenza di 2 o più installazioni con gli stessi ID di licenza, il sistema di gestione remota delle licenze di Carlo Gavazzi provvederà a disabilitare la licenza in quanto ritenuta malevola.

Non è possibile mantenere un'installazione Eos-Server scollegata da Internet in quanto questo comporterà la disabilitazione dell'Eos-Server stesso in sette giorni.

5.6 MODIFICARE LE CONFIGURAZIONI UTENTE

Tramite l'apposito menu in alto a sinistra è possibile modificare i parametri dell'utente che ha effettuato il login

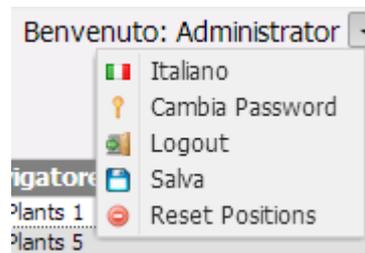


Figura 77

Le funzioni disponibili sono:

Voce di menu	Funzione
Lingua	Definisce la lingua dell'interfaccia
Cambia password	Ridefinisce password utente
Logout	Sconnette l'utente dalla sessione in uso
Salva	Salva le configurazioni delle finestre (dimensioni e posizioni) così come sono sullo schermo
Reset	Resetta le posizioni/dimensioni standard delle finestre

