
Manuale Software UWP 3.0 Tool Car Park

Rev. 8.4.14, 11/02/2022

Copyright® 2022

Contenuto soggetto a modifiche.

Carlo Gavazzi Controls SpA si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alla relativa documentazione senza obbligo di preavviso.

Scaricare la versione aggiornata: www.gavazziautomation.com

Sommario

1 INTRODUZIONE	5
Requisiti di sistema	5
<i>Requisiti hardware di base</i>	<i>5</i>
<i>Requisiti software.....</i>	<i>5</i>
<i>Come leggere il numero di versione software</i>	<i>5</i>
2 INSTALLAZIONE.....	6
Come collegare l'unità master UWP 3.0 tramite collegamento Ethernet.....	6
Come effettuare il collegamento con un cavo mini-USB	7
<i>Come installare il driver mini-USB per Windows 7 / Vista / XP</i>	<i>8</i>
<i>Come installare il driver mini-USB per Windows 10 / 8.1 / 8.....</i>	<i>11</i>
Come collegare il controllore tramite modem.....	17
Come collegare il controller da remoto tramite MAIA Cloud (VPN).....	18
<i>Come configurare un collegamento remoto usando MAIA Cloud</i>	<i>18</i>
3 INTERFACCIA UTENTE.....	20
Menu file 20	
Menu Viste	21
Menu Rapporti.....	22
Aggiungi menu	22
Menu Impostazione Sistema.....	23
4 STRUTTURA DEL PROGETTO	24
Configurazione guidata	24
<i>Area 1</i>	<i>24</i>
<i>Area 2</i>	<i>25</i>
<i>Area 3</i>	<i>25</i>
Locali 26	
5 POSIZIONE, LANE, LINE	27
6 COME CREARE UN NUOVO PROGETTO.....	29
Come aggiungere una nuova configurazione al progetto corrente.....	34
Come cercare automaticamente e indirizzare i sensori – Il controller è collegato ai moduli.....	37
Come posizionare manualmente i moduli scoperti.....	38
Come posizionare automaticamente i moduli.....	39
<i>Indirizzamento per singola Line</i>	<i>39</i>
<i>Indirizzamento Multi-Line</i>	<i>41</i>
Come aggiungere i moduli manualmente – Il controllore non è collegato	43
7 COME CALIBRARE UN SENSORE.....	45
Fase 1: Selezionare i moduli.....	46
Fase 2: Scrivere la distanza dal pavimento ed il tipo di montaggio.....	48
<i>Come scrivere diverse impostazioni per ciascun sensore singolo</i>	<i>48</i>
<i>Come scrivere le stesse distanze e modi di installazione nei sensori selezionati.....</i>	<i>49</i>
Step 3: Calibrare i sensori.....	51
<i>Calibrazione remota.....</i>	<i>51</i>
<i>Calibrazione locale.....</i>	<i>52</i>
<i>Segnali di diagnostica.....</i>	<i>53</i>
8 COME DEFINIRE I COLORI DEL LED NEL SENSORE SBPUSLXX.....	54
9 COME PROGRAMMARE IL CONTROLLORE UWP 3.0 ED IL SBP2CPY24	55
UWP 3.0 55	
SBP2CPY24.....	57
<i>Come resettare la configurazione nel server CPY</i>	<i>58</i>
10 COME LEGGERE LA CONFIGURAZIONE DA UN CONTROLLER.....	59
11 SEGNALI LIVE.....	60
Manuale UWP 3.0 tool	3

12 FUNZIONE CONTATORE DI ZONA	61
Che cos'è ?	61
Punti di rilevamento (DPOs).....	61
Inizializzazione e regolazione.....	61
Funzione punti di rilevamento (DPO).....	62
<i>Ingresso/uscita senza rilevamento della direzione</i>	62
<i>Ingresso/Uscita con rilevamento della direzione</i>	63
<i>Come impostare il campo delle opzioni del contatore nella funzione DPO</i>	65
<i>Segnali live per la funzione DPO</i>	66
Funzione MZC.....	67
<i>Come impostare un valore predefinito del contatore usando segnali</i>	69
<i>Come incrementare/decrementare manualmente il contatore</i>	71
<i>Come impostare il numero di parcheggi disponibili con il calendario</i>	71
<i>Come accedere in modo remoto allo stato di uscita della funzione MZC</i>	73
<i>Segnali Live nella funzione MZC</i>	74
13 FUNZIONE INDICATORE.....	75
Come aggiungere la funzione Indicatore con la procedura veloce.....	76
14 MODULI	78
Come gestire i filtri sulla finestra dei Moduli	78
Come gestire i filtri nella finestra dei <i>Segnali</i>	80
Moduli Car Park	83
<i>Sensori ultrasonici</i>	83
<i>Indicatore della lane</i>	86
<i>Sensore contatore</i>	87
15 IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA	89
16 SERVER REMOTO PER SEGNALI DI INGRESSO DIGITALE.....	90
Architettura di sistema.....	91
Requisiti di sistema	91
<i>Come configurare i segnali di ingresso digitale</i>	92
<i>Come gestire i filtri</i>	93
Informazioni moduli e segnali.....	93
Procedure.....	94
<i>Come aggiungere/modificare un'area</i>	94
<i>Come aggiungere/modificare una zona</i>	95
<i>Come eliminare un'area</i>	96
<i>Come eliminare una zona</i>	97
<i>Come associare un sensore ad un'area/zona</i>	98
<i>Come verificare l'associazione tra segnale digitale e sensore Car park</i>	99
<i>Come abilitare il servizio API in UWP 3.0</i>	100
17 MAIA CLOUD PER IL CAR PARK.....	101
Come registrarsi su MAIA Cloud	101
Come attivare un dispositivo su MAIA Cloud	101
<i>Come abilitare il servizio VPN per un UWP 3.0 installato</i>	102
<i>Come abilitare il servizio VPN per un SBP2CPY24 installato</i>	102
Come aggiungere un endpoint su MAIA Cloud (nel caso di CPY esterno con più controller)	103
Come inviare una configurazione da remoto ad un CPY integrato usando MAIA Cloud.....	103
Come inviare la configurazione da remoto ad un CPY esterno con più controller usando MAIA Cloud.....	105

1 Introduzione

Il software UWP 3.0 è stato studiato per la configurazione di UWP 3.0, un PC con programmazione Linux incorporata progettato in modo specifico per applicazioni di parcheggio e automazione degli edifici. Il software UWP 3.0 Tool viene inoltre usato per configurare i server SBP2CPY24.

Tutte le funzioni sono rappresentate da simboli grafici e tutti i parametri correlati alle funzioni sono impostati in modo locale nel PC e successivamente trasferiti al UWP 3.0 tramite Ethernet. Alcuni parametri di funzione possono essere modificati in un secondo tempo tramite connessione remota al controller (web server, email, SMS, Modbus...), come descritto in seguito in questo manuale. Allo stesso modo, i dati da UWP 3.0 possono essere caricati e modificati.

Non è necessario connettere il PC ad un controller UWP 3.0 per effettuare una configurazione.

Le figure in questo manuale possono differire dalle figure sul vostro schermo. Ciò non costituisce necessariamente un errore, ma può essere dovuto a differenze nella revisione.

Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.

Requisiti di sistema

Requisiti hardware di base

- Un PC con sistema operativo Microsoft® Windows®
- Display con risoluzione minima di 1024x768 pixels
- 1 GB di spazio libero nel disco
- Una porta Ethernet e un cavo o lettore di schede SD oppure una porta USB 2.0 o superiore

Requisiti software

- Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/ (32 o 64-bit)
- Microsoft Dot-Net Framework 4.5

Come leggere il numero di versione software

Il numero di revisione del software UWP 3.0 ha la seguente struttura:

Maggiore	Minore	Revisione	Numero di fabbricazione
----------	--------	-----------	-------------------------

- **Maggiore:** identifica la caratteristica principale del software. Questa cifra viene incrementata quando vengono aggiunte nuove caratteristiche oppure ci sono modifiche rilevanti in quelle esistenti.
- **Minore:** identifica l'edizione della relativa versione principale e viene incrementata quando vengono corretti dei banchi oppure introdotte nuove funzioni di carattere minore.
- **Revisione:** identifica lo stato della versione.
 - 1 *beta:* esclusivamente per uso interno
 - 2 *beta controllato:* da condividere con clienti selezionati per test sul campo
 - 3 *finale:* disponibile per tutti sul sito Carlo Gavazzi
- **Numero di fabbricazione:** numero interno che include il giorno nel quale la versione è stata compilata

2 Installazione

Il software UWP 3.0 tool può essere scaricato dal sito web “<http://www.productselection.net>”
Per installare il software basta fare doppio click sul file di setup.exe e seguire le istruzioni sullo schermo.


L'utente può collegarsi al controllore UWP 3.0 in diversi modi:

- tramite collegamento Ethernet
- tramite cavo Mini USB
- tramite collegamento Modem
- da remoto usando MAIA Cloud (VPN)
MAIA Cloud è compatibile con SBP2CPY24 a partire dalla versione 2.6.3.

Dopo l'accensione, l'unità master UWP 3.0 è operativa dopo circa 1 minuto. Solo quando il LED giallo del BUS comincia a lampeggiare, l'unità master è pronta.

Come collegare l'unità master UWP 3.0 tramite collegamento Ethernet.


Per collegare UWP 3.0 ad un'unità master, l'utente deve cliccare sull'icona evidenziata in rosso nella figura sotto: UWP 3.0 tool comincia la ricerca del controllore UWP 3.0 collegato alla rete Ethernet.

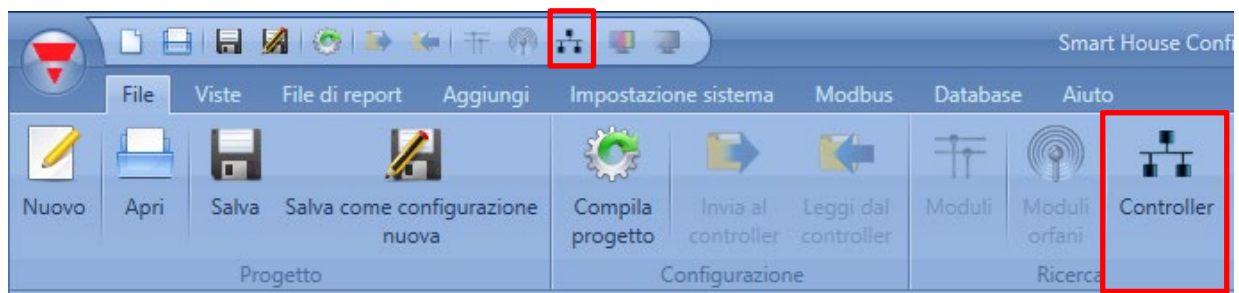

Nota importante

Se il PC sta eseguendo il Firewall Windows oppure un Firewall / Antivirus di terze parti, assicuratevi che le porte 52325, 10000, 10001, 80, 443 non siano bloccate (pacchetti ingresso/uscita). Queste porte vengono usate da UWP 3.0 Tool per cercare l'unità master nel network e per la comunicazione. Se un firewall blocca queste porte, UWP 3.0 Tool non sarà in grado di trovare i controllori nel network o di usare i segnali in tempo reale. Assicuratevi che l'indirizzo IP dell'unità master corrisponda alle impostazioni IP del PC usato: deve avere la stessa classe IP e lo stesso indirizzo di rete mascherata.


Quando il PC ha più di una scheda di rete oppure ha più indirizzi IP, è possibile selezionare la rete corretta dalla lista (vedere figura sotto): deve essere la stessa rete alla quale è collegato UWP 3.0.

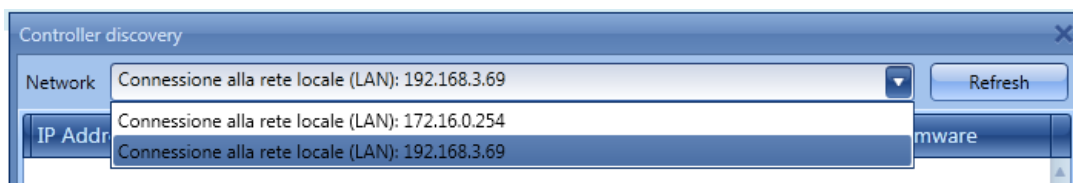

Quando si clicca sull'icona in rosso, UWP 3.0 Tool comincia a cercare il/i controllore/i. Se vengono rilevate una o più unità, si aprirà un pop-up che permette di fare una selezione del controllore da collegare.

Selezionare l'unità master richiesta da quelle presenti sulla lista, o *Annulla* se non volete collegarvi in quel momento.

Dopo che l'utente ha premuto "*Connetti*", il LED rosso sull'unità UWP 3.0 selezionata comincia a lampeggiare segnalando l'avvenuta connessione.

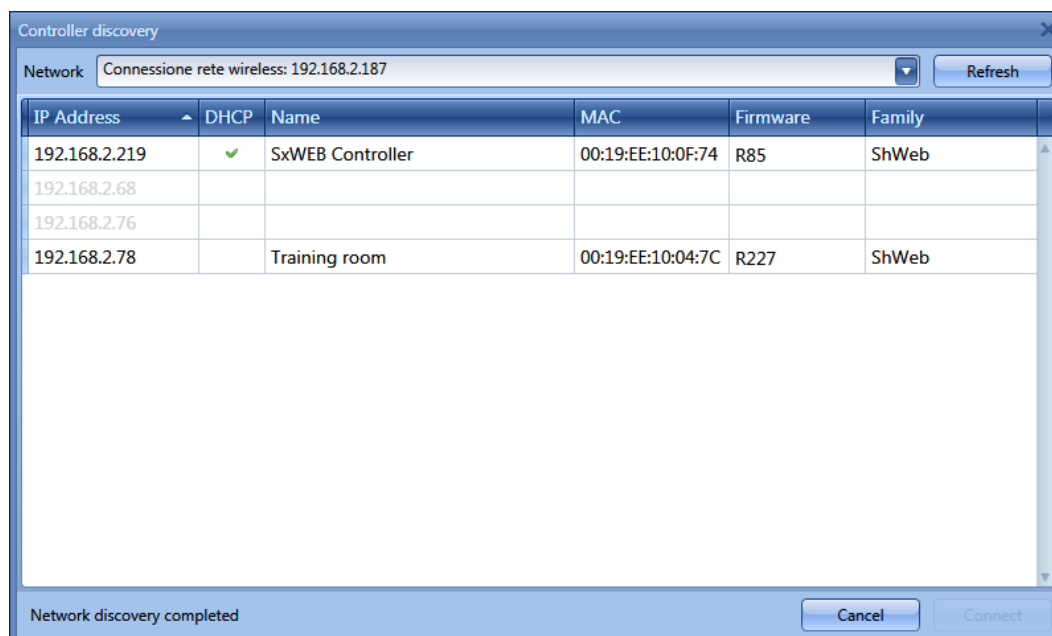

Come effettuare il collegamento con un cavo mini-USB

Il controllore UWP 3.0 può essere collegato al PC per mezzo della porta mini-B disponibile sulla parte frontale della custodia, protetta dalla copertura frontale. Fare riferimento al *manuale Hardware* per informazioni tecniche.

Per il collegamento sono necessari i seguenti elementi:


- Cavo **USB 2.0 - Tipo-A / Mini-B** (non forniti con il controllore UWP 3.0).
- *Pacchetto mini-USB driver.zip* disponibile sul sito web www.productselection.net nella pagina UWP 3.0.

La procedura di installazione del driver può cambiare leggermente a seconda del sistema operativo installato nel PC dell'utente: seguire attentamente le istruzioni riportate alla pagina successiva.

Come installare il driver mini-USB per Windows 7 / Vista / XP

Aprire l'archivio *mini-USB driver.zip* e salvare il file *linux.inf* nel vostro PC, quindi installare il driver seguendo le istruzioni:

1. Inserire il connettore USB in una porta USB libera del PC ed il connettore mini-USB nella porta mini-B del UWP 3.0
2. Aprire *Gestione Dispositivi* nel *Pannello di Controllo*.
3. Cliccare con il tasto destro del mouse sul dispositivo "*RNDIS/Ethernet Gadget*", e selezionare *Aggiornamento Software Driver ...*, come evidenziato nella figura sotto.

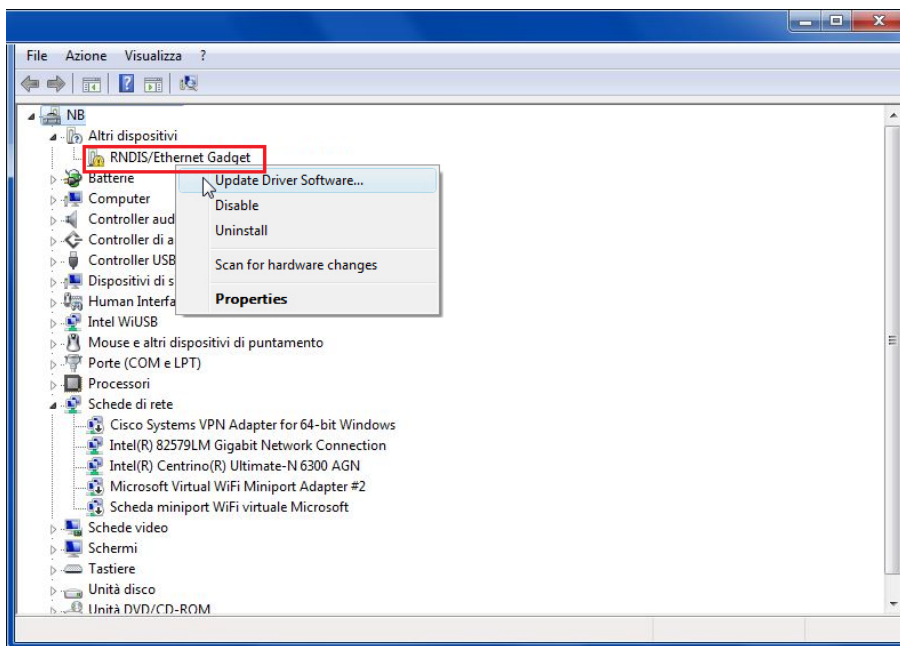


4. Selezionare l'opzione "*Cerca il software del driver nel computer*".

How do you want to search for driver software?


→ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device.

→ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.


5. Cercare il file del driver *linux.inf* e premere *OK*.

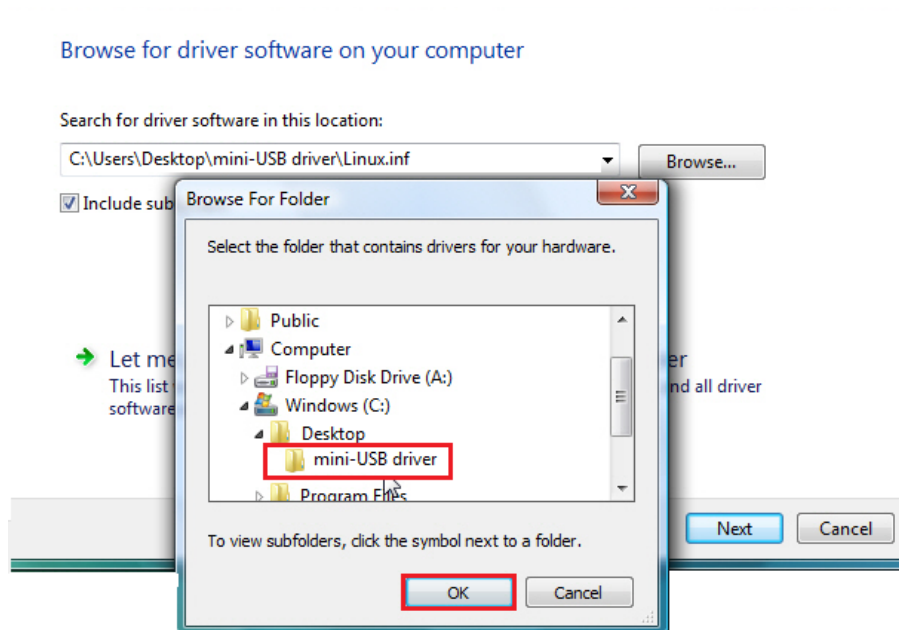


6. Verrà rilevato il driver "*Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget*": premere *Avanti* per proseguire.

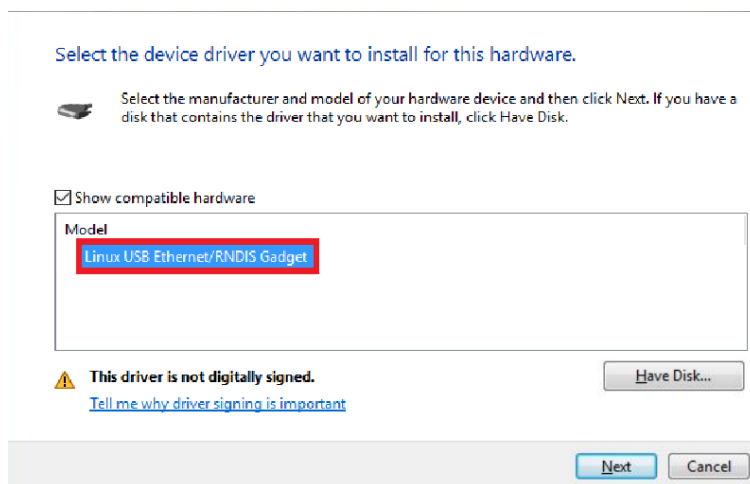

7. Il driver sarà installato e verrà visualizzata la seguente finestra:

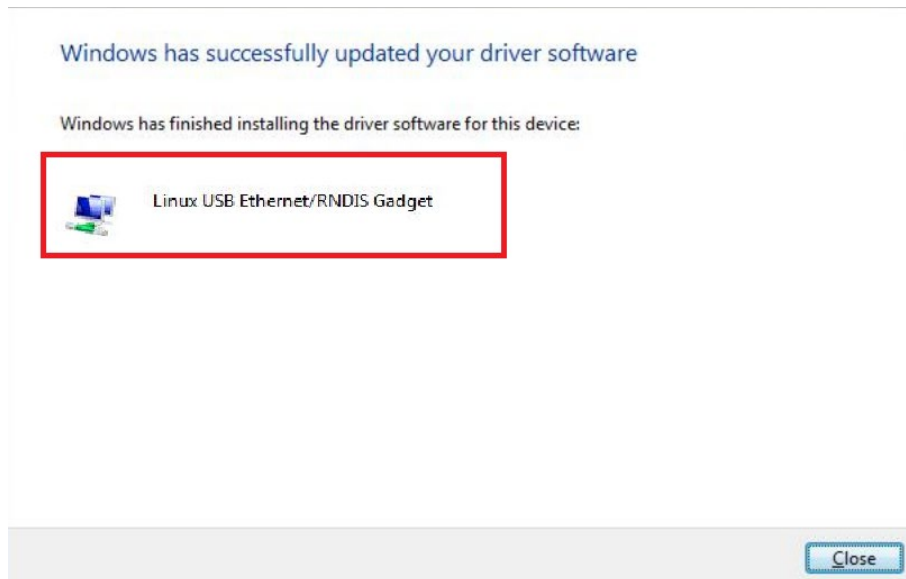


8. Quando viene installato il driver, verrà aggiunta nella categoria "Schede di Rete" una scheda di rete virtuale chiamata *Linux USB Ethernet/Gadget RNDIS* come illustrato dalla figura seguente. Il driver dà automaticamente un indirizzo IP dinamico al controllore/PC corrispondente all'IP effettivo del PC.

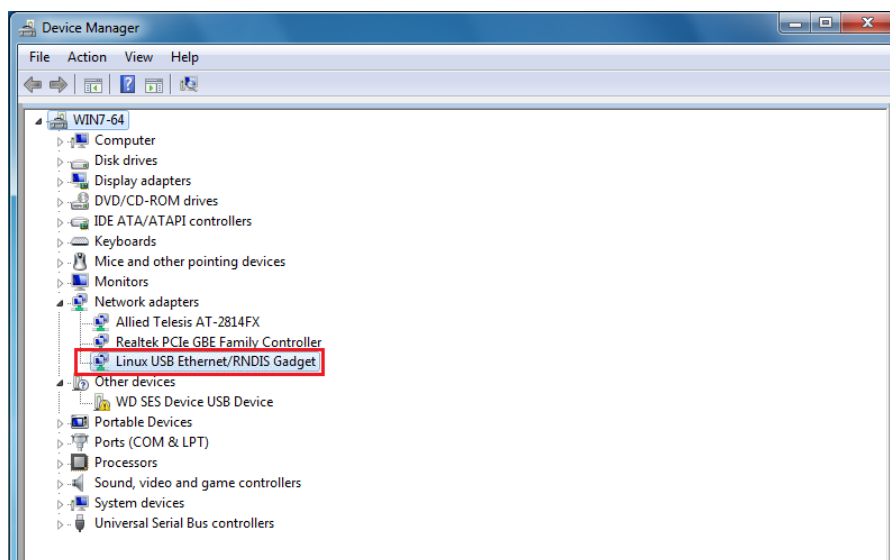


Per esempio, se il PC ha l'indirizzo IP 192.168.0.10, la scheda virtuale sarà creata con un nuovo indirizzo 192.168.254.xxx e l'indirizzo IP 192.168.254.254 sarà assegnato al controllore UWP 3.0.


9. Inserire l'indirizzo IP 192.168.254.254 nell'UWP 3.0 Tool e premere "Connett", come illustrato nella figura seguente:

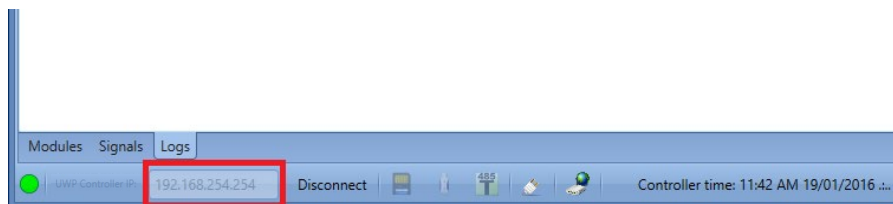


Come installare il driver mini-USB per Windows 10 / 8.1 / 8

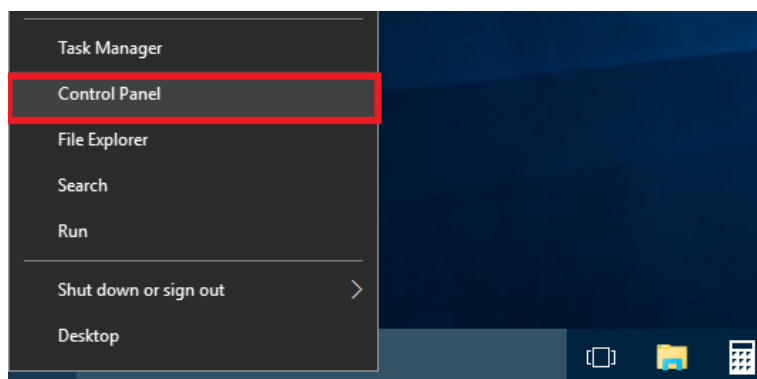


2. In modalità *Visualizza per: Icone Piccole*, cliccare su *Gestione dispositivi*.

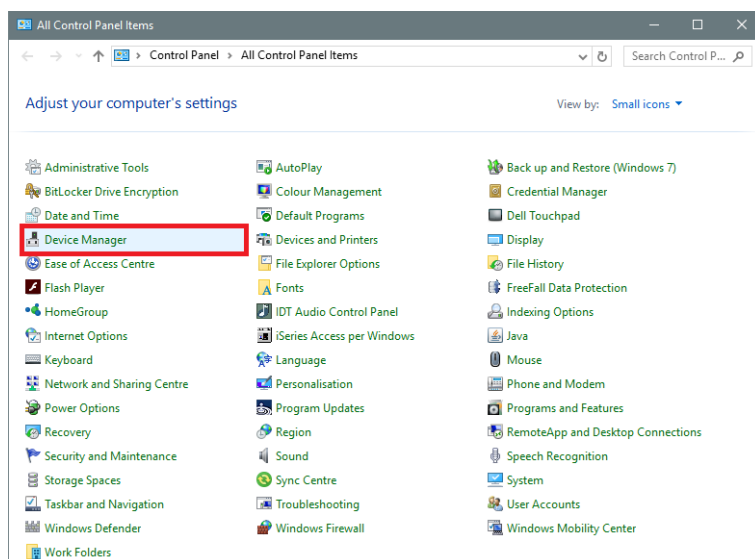


- Prima di effettuare il collegamento del cavo mini-USB al PC e al controllore UWP 3.0, nella lista delle categorie hardware fare doppio click sulla categoria “*Porte (COM e LPT)*” e prendere nota delle porte di comunicazione seriale (COM) in uso. Nell’esempio riportato di seguito, l’unica porta di comunicazione seriale è **COM1**.

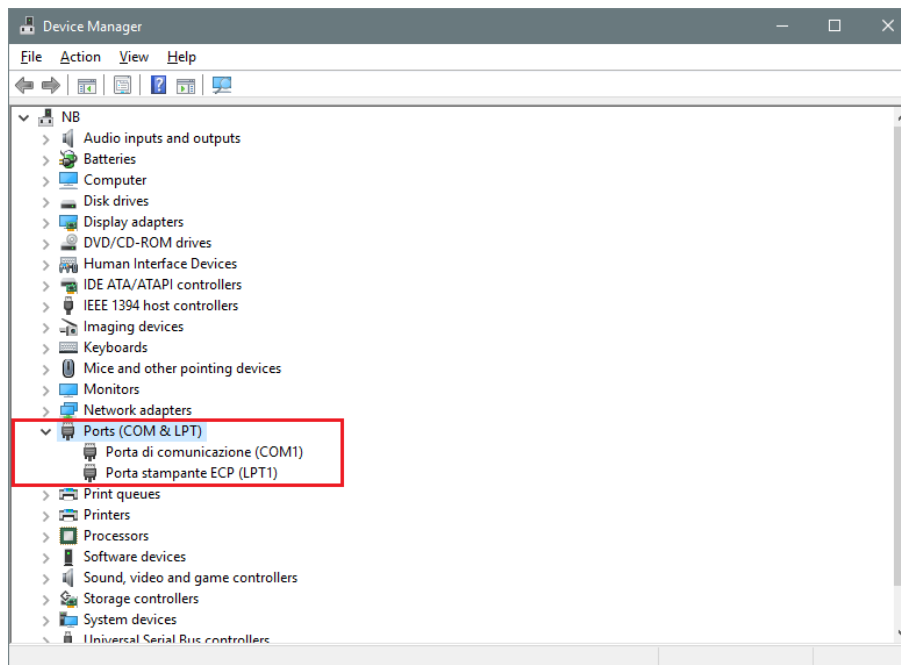


- Inserire il cavo mini-USB nel PC e nel controllore UWP 3.0. Verrà aggiunta automaticamente una nuova porta di comunicazione seriale (COMx) dopo pochi secondi. Nell’esempio riportato di seguito viene aggiunta la nuova porta **COM4**.

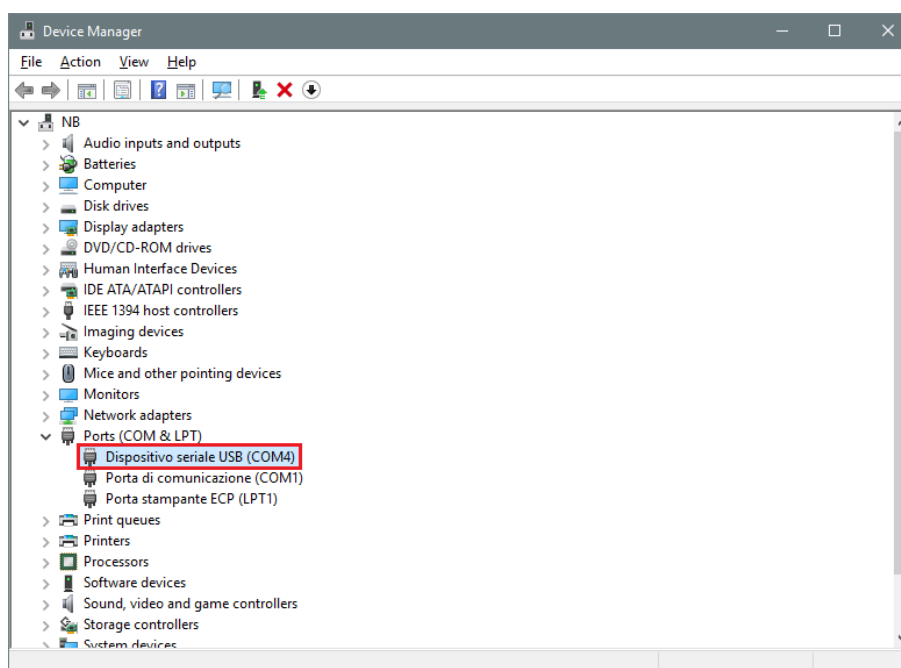


- Fare click con il tasto destro sul dispositivo e selezionare *Aggiornamento Software Driver...*

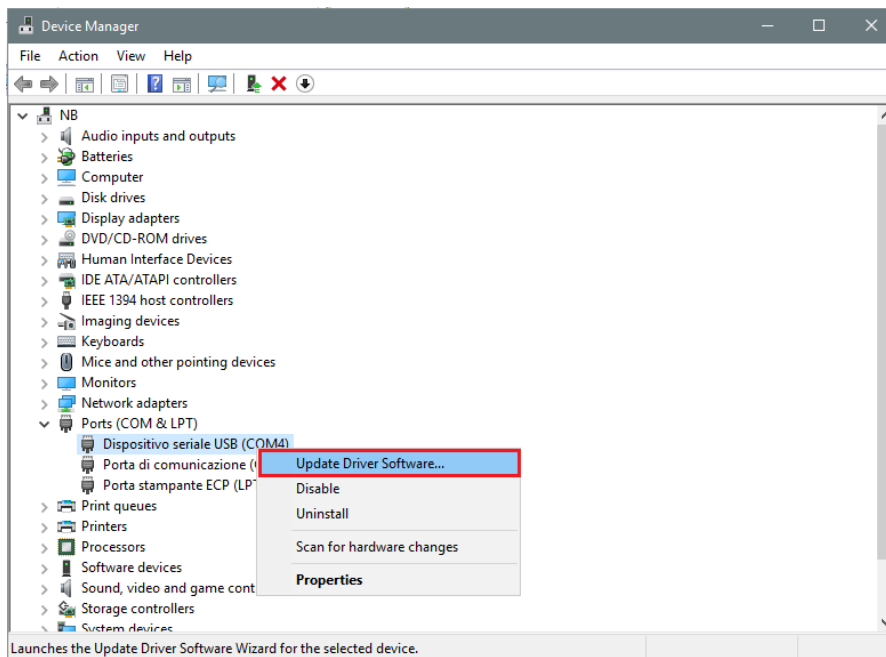


6. Nella finestra di pop-up, selezionare la seconda opzione, *Cerca il software del driver nel computer*

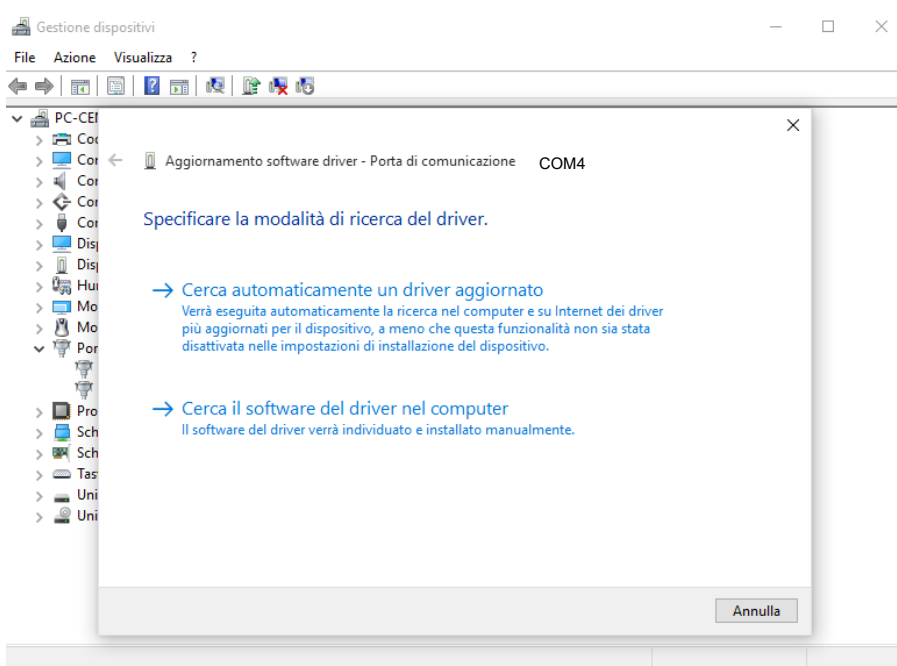


7. Nella pagina successiva, selezionare l'opzione "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer"

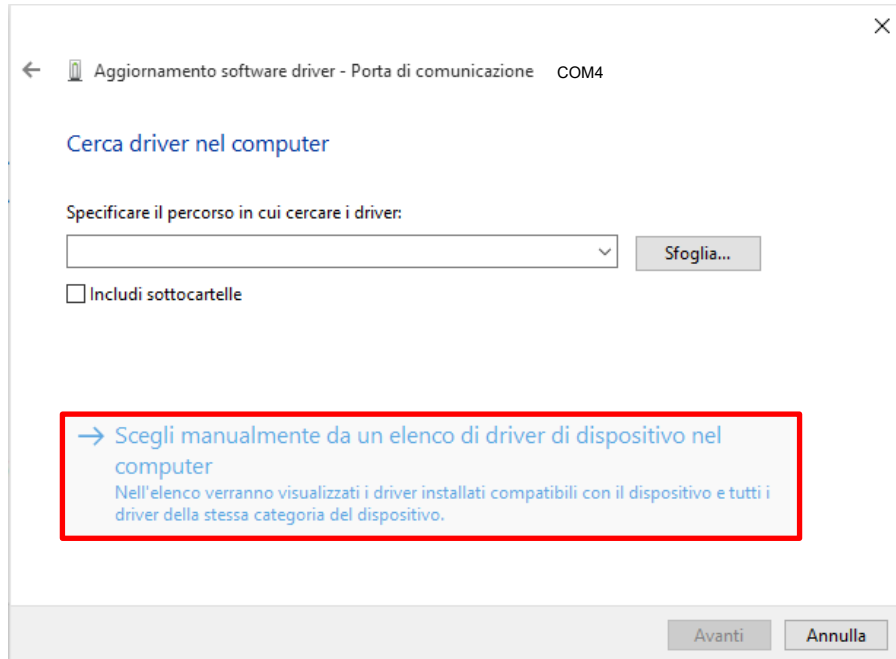


8. Cercare il file *linux.inf*, salvarlo nel PC e premere *Apri*

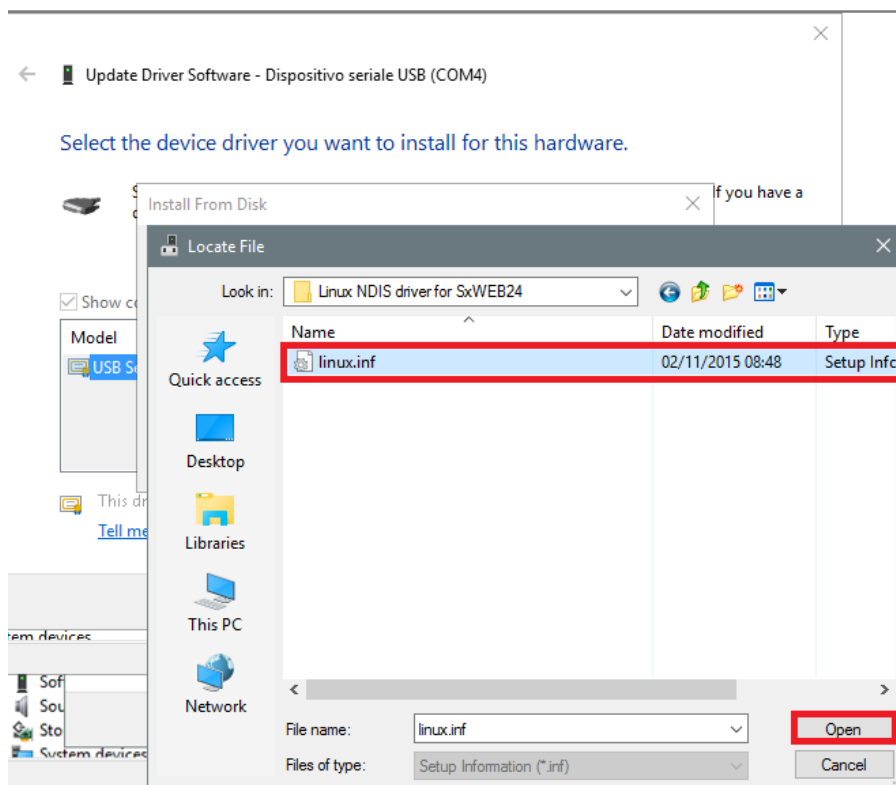


9. Premere *OK* nella finestra successiva, come illustrato nella figura che segue:

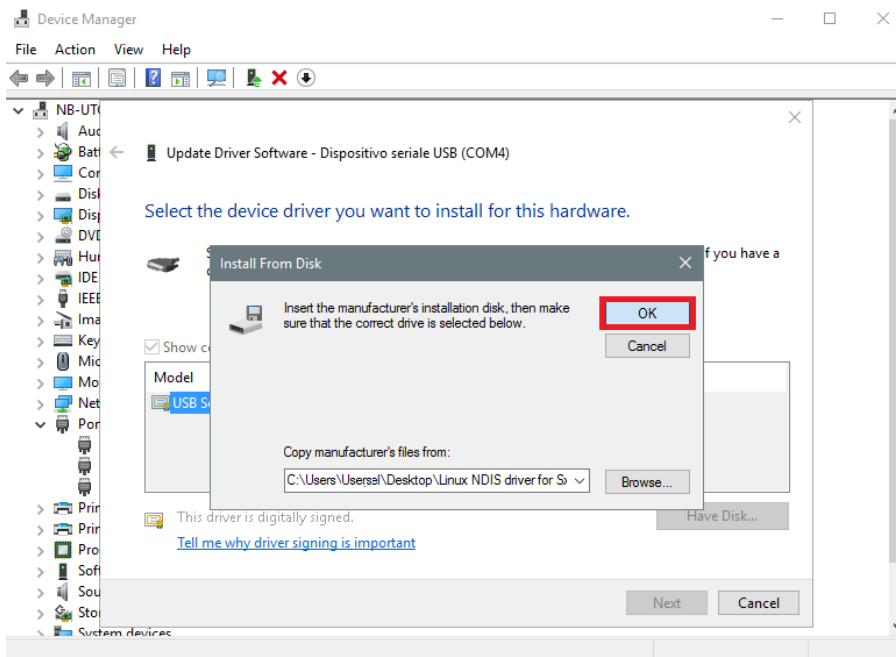


10. Il *Gadget Linux USB Ethernet/RNDIS* è pronto per essere installato. Cliccare su *Avanti* per continuare l'installazione

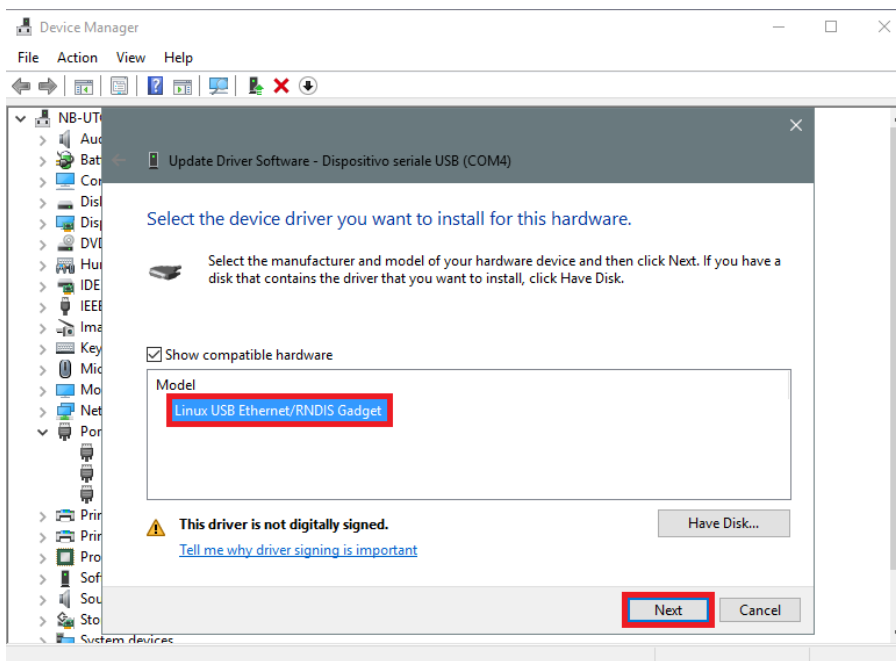

N.B. Windows 10 non rileva la firma digitale, quindi, per installare il driver correttamente, cliccare su “Installa comunque questo software del driver”.

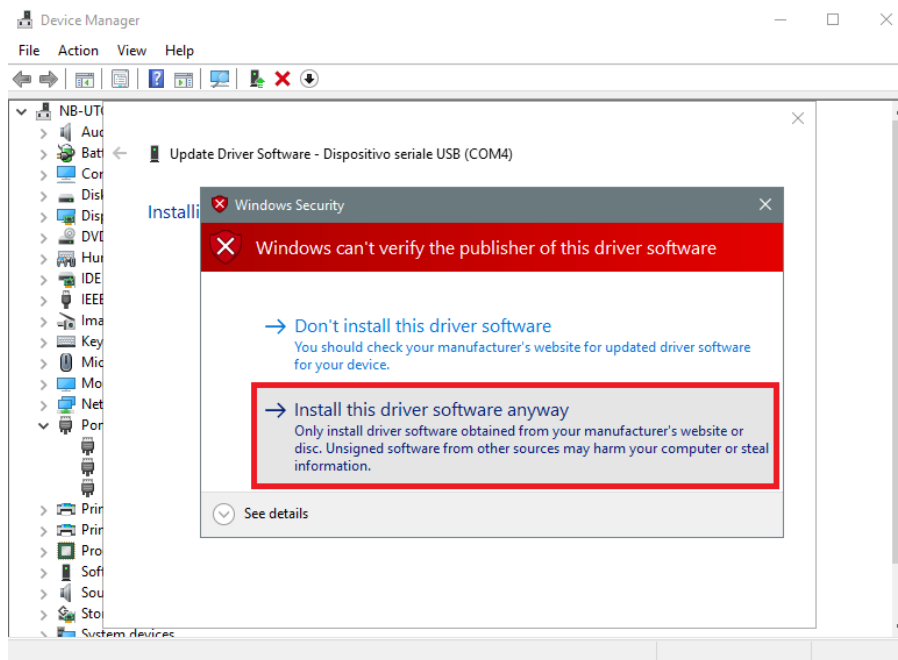


11. Quando il driver è stato installato, nella categoria *“Schede di rete”* verrà aggiunta una scheda di rete virtuale chiamata *“Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget #2”*, come illustrato nella figura che segue.

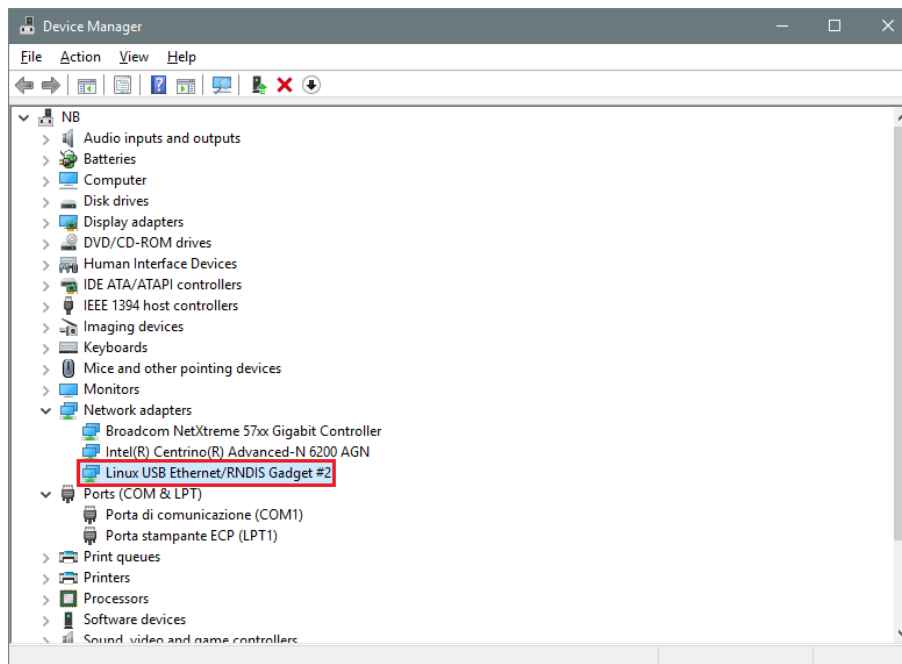

12. Il driver associa automaticamente al controllore/PC un IP dinamico in base all'IP effettivo del PC.

Per esempio, se il PC ha l'IP 192.168.0.10, la scheda virtuale sarà creata con un indirizzo 192.168.254.xxx e l'indirizzo 192.168.254.254 sarà assegnato al controllore UWP 3.0.


L'utente può digitare l'indirizzo IP **192.168.254.254** nella barra dell'indirizzo e cliccare "Connetti". L'icona con il cerchio verde compare nella parte sinistra della barra degli indirizzi quando il collegamento è stato stabilito come illustrato nella figura che segue.

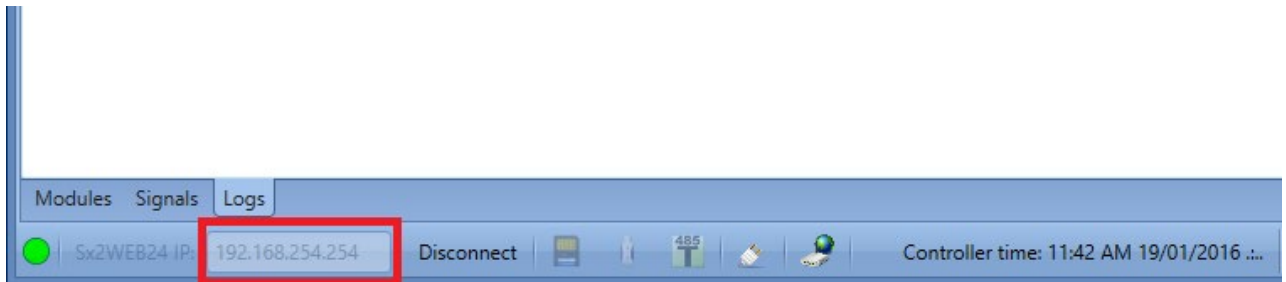


Come collegare il controllore tramite modem

Quando l'utente deve collegare il controllore per la prima volta, la connessione modem non è disponibile, **quindi innanzitutto è necessario configurarla**. Fare riferimento alla sezione "Come configurare il modem" in questo manuale per ulteriori informazioni.

Nella barra dell'indirizzo IP, l'utente può digitare l'indirizzo dell'IP dinamico fornito dal Provider dei Servizi Internet, oppure può inserire direttamente il *dominio DynDNS* registrato (vedere "Come impostare i parametri DynDNS quando si usa il modem"): la seconda opzione è preferibile in quanto UWP 3.0 Tool è in grado di aggiornare automaticamente l'indirizzo IP dinamico fornito per l'account DynDNS ogniqualvolta il modem viene resettato.

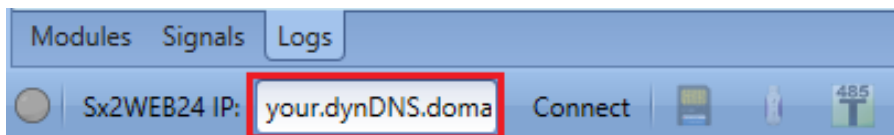

Quando viene stabilita una connessione con il modem, verrà visualizzata la forza del segnale di rete con una serie di barre, come illustrato nella figura che segue. Maggiore è il numero delle barre, più forte è il segnale.

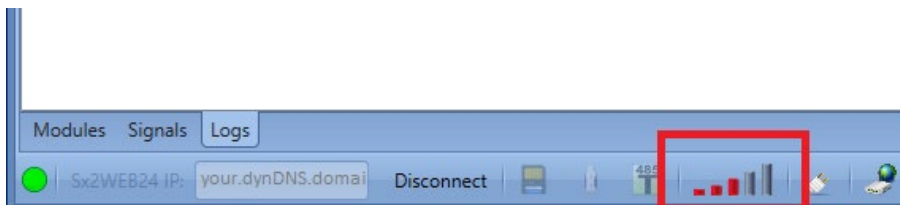

Come collegare il controller da remoto tramite MAIA Cloud (VPN)

MAIA Cloud è la soluzione PaaS (Platform as a Service) Carlo Gavazzi che permette di collegare da remoto diversi dispositivi all'unità UWP 3.0 e/o SBP2CPY24. Gli utenti che hanno accesso a MAIA Cloud possono raggiungere facilmente gateway e endpoint, ammesso che abbiano i diritti di accesso necessari, usando un pc e un motore di ricerca standard.

Per collegarsi da remoto tramite MAIA Cloud usando UWP Tool devi:

- a. Connettere a Internet il tuo UWP 3.0
- b. Registrarti e accedere a MAIA Cloud usando un pc e un motore di ricerca standard (link [qui](#))

*Per ulteriori informazioni vedi **Come registrarsi su MAIA Cloud***

- c. Aggiungi il tuo dispositivo su MAIA Cloud.
*In applicazioni Car Park ci sono due casi d'uso. Per ulteriori informazioni vedi **MAIA Cloud per il Car Park***
- d. Vai alla home page e configura un collegamento remoto usando l'applicazione di UWP Tool
*Per ulteriori informazioni vedi **Come configurare un collegamento remoto usando MAIA Cloud***

*Nota: MAIA Cloud è compatibile con SBP2CPY24 a partire dalla versione **2.6.3** con UWP 3.0 a partire dalla versione **8.4.0.3**.*

Come configurare un collegamento remoto usando MAIA Cloud

Segui questa procedura per configurare un collegamento remoto ad un UWP 3.0 attivato su MAIA Cloud tramite UWP Tool:

1. Accedi a MAIA Cloud (link [qui](#))
2. Apri la home page o il **Main menu** e vai a **Devices > VPN**

*Nota: devi aver effettuato l'accesso a **MAIA Cloud Connector plugin**.*


3.

Se vuoi ...	Allora...
Usare l'applicazione di UWP Tool per creare un tunnel VPN a UWP 3.0	<p>Puoi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Clicca su ▼ per open the Connection drop-down menu of the gateway b) Clicca sul gateway che vuoi connettere dalla mappa e clicca su Applications per aprire il pannello laterale Connection <p>Dopodiché clicca sull'UWP 3.0 che hai bisogno di connettere per aprire l'applicazione.</p> <p><i>Nota: durante il primo collegamento devi definire il percorso per aprire il file SxTOOL.exe</i></p>
Aprire tutte le porte dell'applicazione che compongono il profilo dei gateway e degli endpoint	<p>Puoi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Cliccare su ⚙ > Connect dal menu Action del gateway b) Clicca sul gateway che vuoi connettere dalla mappa e clicca su Connect <p>Dopodiché puoi lanciare l'UWP Tool e inserire l'indirizzo IP</p>

	virtuale di UWP 3.0 che trovi nel menu a tendina o nel pannello laterale Connection .
Sconnetterti dall'endpoint/gateway	Puoi a) Cliccare su ⋮ > Disconnect dal menu Action del gateway b) Clicca su ▼ per aprire il menu a tendina Connection dell'endpoint/gateway e clicca Disconnect c) Clicca sul gateway che vuoi disconnettere dalla mappa e clicca su Disconnect

3 Interfaccia Utente

All'avvio del software UWP 3.0 tool, compare la seguente videata:

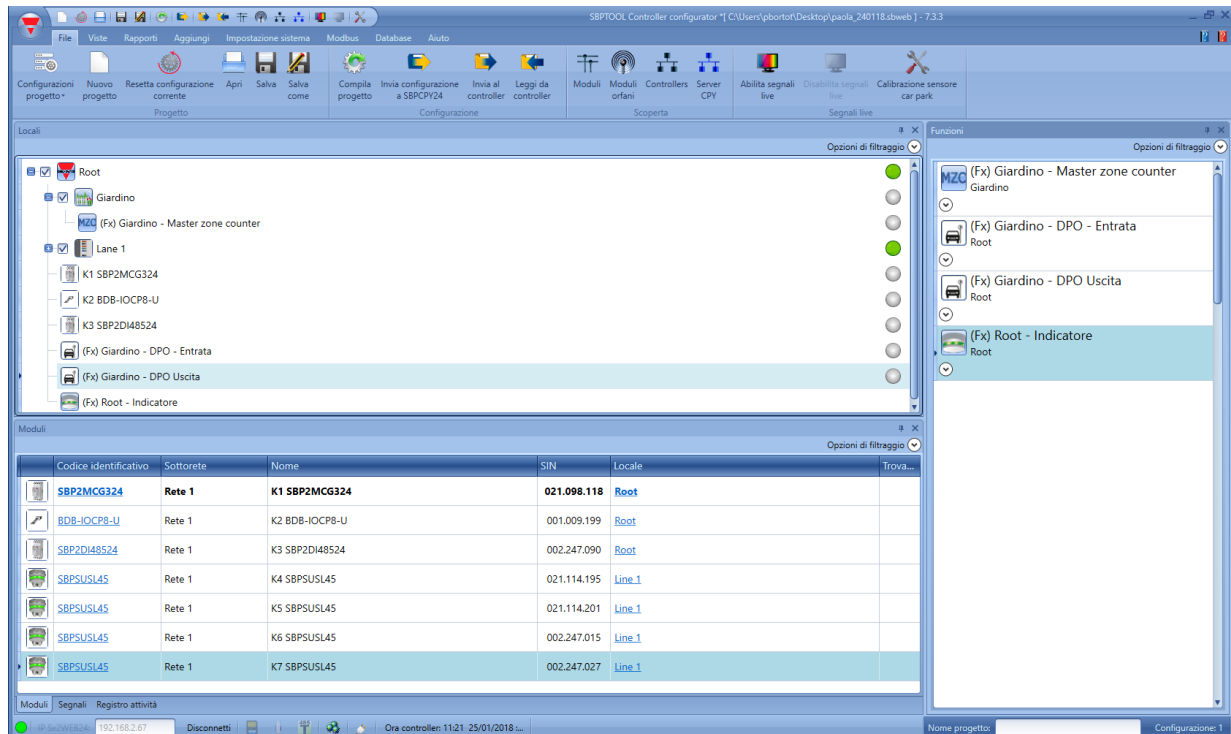


L'interfaccia utente usa la barra multifunzione standard di uso comune nei moderni software. Per accedere ad una delle barre, cliccare sul menu relativo.

Menu file



Nel menu File l'utente può creare un nuovo progetto (singolo e multi-configurazione), aprirne uno già esistente oppure salvarlo in un menu File standard. Inoltre, alcune funzioni strettamente correlate alla connessione con UWP 3.0/SBP2CPY24 sono disponibili ed elencate di seguito:


- Compilazione di un progetto
- Caricare/scaricare un progetto
- Scoprire funzioni di UWP 3.0, SBP2CPY24 e moduli collegati nel network
- Indirizzamento e calibrazione sensori parcheggio
- Abilitazione/Disabilitazione del monitoraggio dei segnali Live

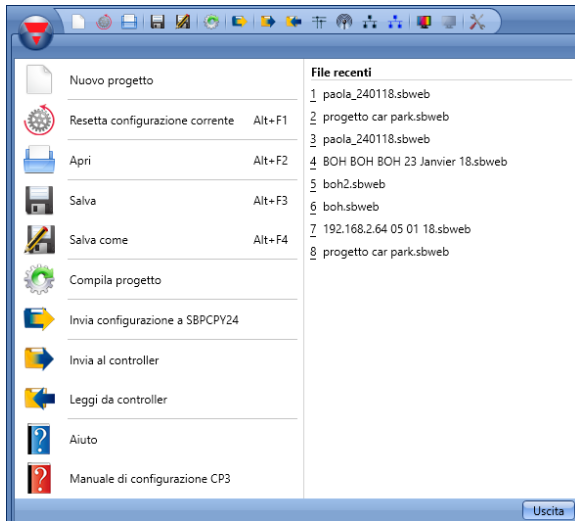


L'utente può accedere al menu file sia con il menu veloce nella parte superiore della finestra a destra del triangolo rosso Carlo Gavazzi oppure cliccando sul triangolo stesso.

Menu Viste

Nel menu Viste, l'utente può configurare la posizione preferita delle finestre relative a: Locali, Moduli, Segnali, Funzioni e Subnet. Può anche rimuovere i contenuti del menu Viste.

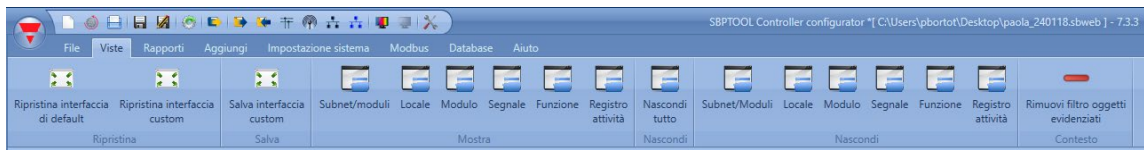


Le finestre si possono spostare e possono essere posizionate usando le 5 aree di ancoraggio illustrate nella figura sotto. La posizione delle finestre può essere salvata.

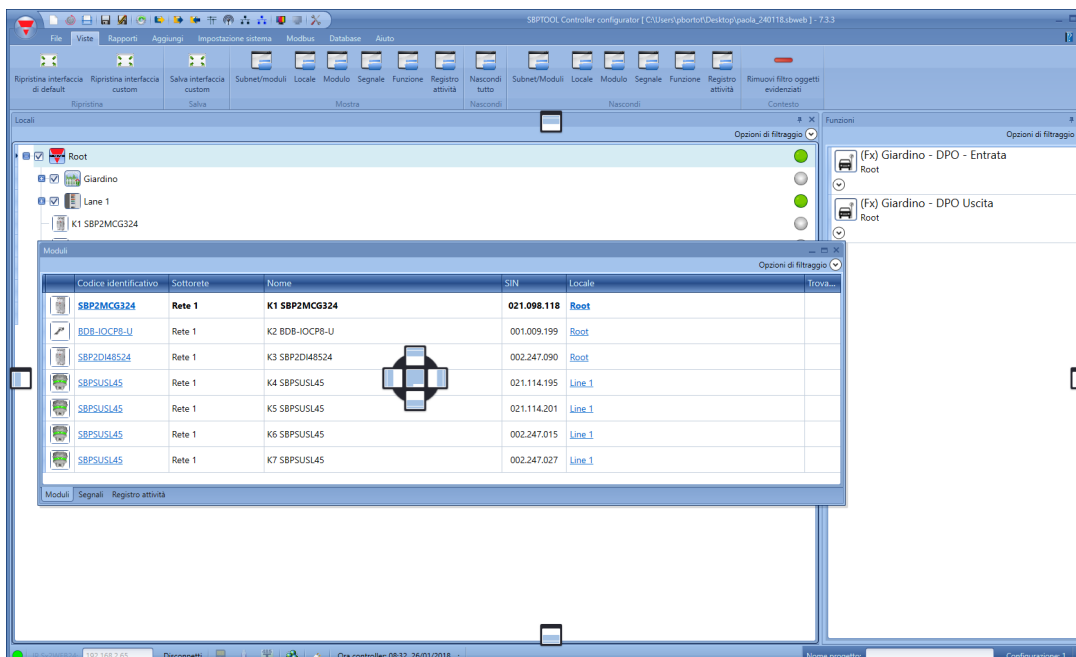

Menu Rapporti

Nel menu rapporti, vi sono 5 diversi tipi di report che possono essere creati, salvati e/o, stampati. L'utente può selezionare da:

- *Report moduli*: viene visualizzata la lista completa dei moduli
- *Lista Moduli*: la lista di moduli è organizzata in base al tipo di moduli
- *Dettagli funzione*: ciascuna funzione viene descritta con i dettagli dei segnali utilizzati
- *Subnet in uso*: questo report indica il numero dei segnali usati ed il consumo totale di corrente
- *Report MODBUS*: in questo report viene riportata la mappa Modbus del progetto
- *Report oggetti BACnet*

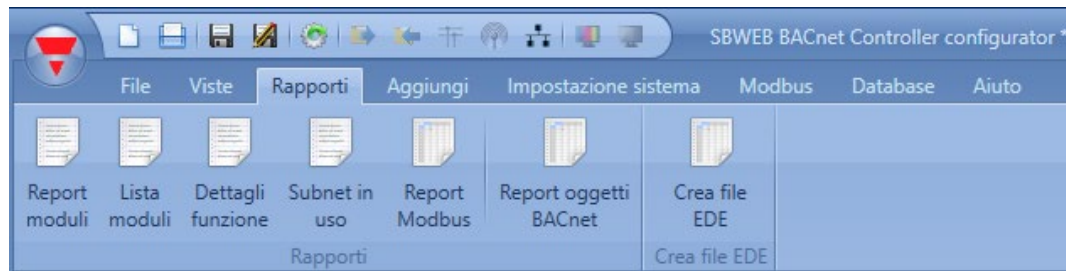

Aggiungi menu

Nel menu Aggiungi, l'utente può selezionare cosa aggiungere: estensione bus, moduli, locali e funzioni.



Generatori di bus: se viene richiesto un nuovo network Dupline, è necessario aggiungere un nuovo modulo di estensione bus.

Modulo: viene aggiunto un nuovo modulo (interruttore luce, sensore pir, modulo output,...)

Locali: l'utente deve definire i piani, le stanze oppure qualsiasi altro tipo di locale per ottenere una chiara struttura dell'installazione.

Funzioni: alcune funzioni predefinite possono essere definite e configurate per mezzo del dispositivo di configurazione. Le funzioni predefinite sono:

- Luce e scenario
- Controllo su e giù: per il controllo di tapparelle, tende orientabili, finestre
- Funzioni del sistema di Temperatura
- Allarme: anti-intrusione, fumo, presenza acqua, sirena
- Calendario: può eseguire attività durante l'anno
- Sequenza: esegue una lista di funzioni scelte
- Sequenza dimmer
- Timer
- Funzioni di base: questa sezione contiene Contatore, Gate Logici, Comparatore analogico, Funzione matematica, Uscita analogica, Funzione contatore.
- Simulazione casa abitata: registra e quindi riproduce le attivazioni luminose
- Impostazioni SMS: gestisce gli SMS per il controllo remoto delle funzioni
- Email
- Riscaldamento auto

Per le funzioni di automazione degli edifici, la gestione di database, i protocolli di comunicazione e qualsiasi altra funzione qui non contemplata, fare riferimento al manuale del sistema a questo link: http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf.

Menu Impostazione Sistema

Nel menu di *Impostazione Sistema*, l'utente può configurare le impostazioni relative ad un progetto specifico, le impostazioni generali dell'installatore, l'indirizzo IP ed ora e data del UWP 3.0. L'utente può anche aggiornare il firmware e configurare il webserver e la password per accedere al controller.




4 Struttura del progetto

In un progetto, l'utente deve definire i locali dell'installazione, aggiungere i moduli richiesti (sensori, display, ...) ed installarli nei locali relativi, quindi creare le funzioni.

Locali, moduli e funzioni sono i pilastri delle strutture del progetto che vengono descritti in dettaglio nei seguenti paragrafi.

Configurazione guidata

Ciascun oggetto, di qualunque tipo sia, viene creato e configurato per mezzo della *Configurazione guidata*.

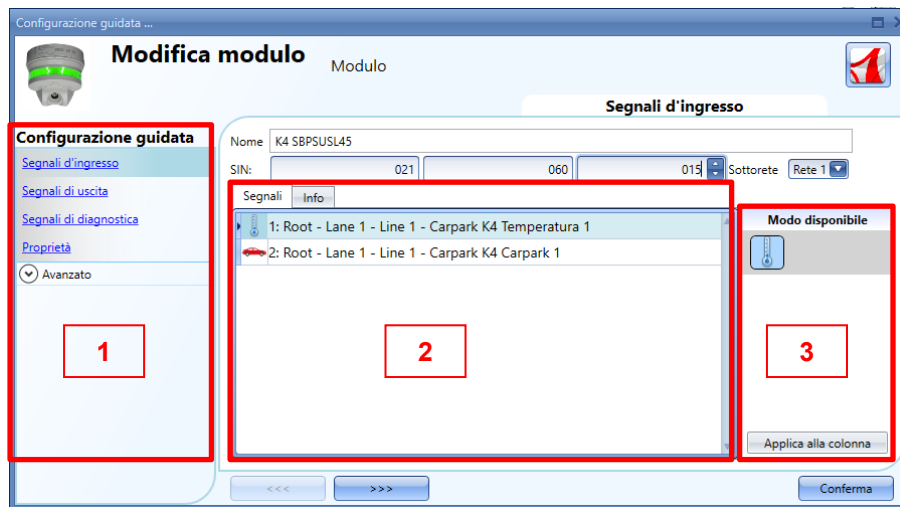

La configurazione guidata è un dispositivo che guida l'utente nella configurazione di un oggetto, guidandolo attraverso piccoli passi nell'impostazione completa di un modulo, locale o funzione. Lo scopo della configurazione guidata è quello di ridurre lo sforzo nella comprensione del processo completo di una configurazione, rendendolo semplice e veloce. Le diverse fasi possono essere completate una ad una semplicemente cliccando sul pulsante ">>>" e completandole tutte, oppure cliccando sulle fasi richieste visualizzate in blu nell'area sulla destra (Area 1).

Nella figura sopra viene visualizzato un esempio del dispositivo di configurazione diviso in 3 aree.


Area 1

L'Area 1 viene divisa in 2 sezioni; quella in alto contiene le impostazioni/segnali di base che l'utente deve inserire/definire per creare l'oggetto ("oggetto" è un termine generale per indicare locali, moduli o funzioni). Ad esempio, in una funzione luce, i segnali di base sono i segnali di ingresso e uscita, ovvero le impostazioni minime richieste per creare questo tipo di funzione. In generale, la maggior parte delle funzioni illustrano i segnali di ingresso e uscita nelle impostazioni di base.

Nella sezione inferiore possono essere modificate le funzionalità "Avanzate": se non sono abilitate sono nascoste all'utente in modo da offrire un'interfaccia facile da usare all'installatore non molto esperto. Il dispositivo visualizza la lista delle funzionalità Avanzate: contrassegnare la relativa casella per abilitare quella richiesta. Ad esempio, dovendo usare il sensore luce, cliccare sulla casella corrispondente. Dopo che è scomparsa la lista completa, cliccando di nuovo su "Avanzato", saranno visualizzate soltanto le funzioni abilitate per un accesso rapido.


Area 2

Area nella quale vengono visualizzati i segnali disponibili oppure modificate le proprietà.

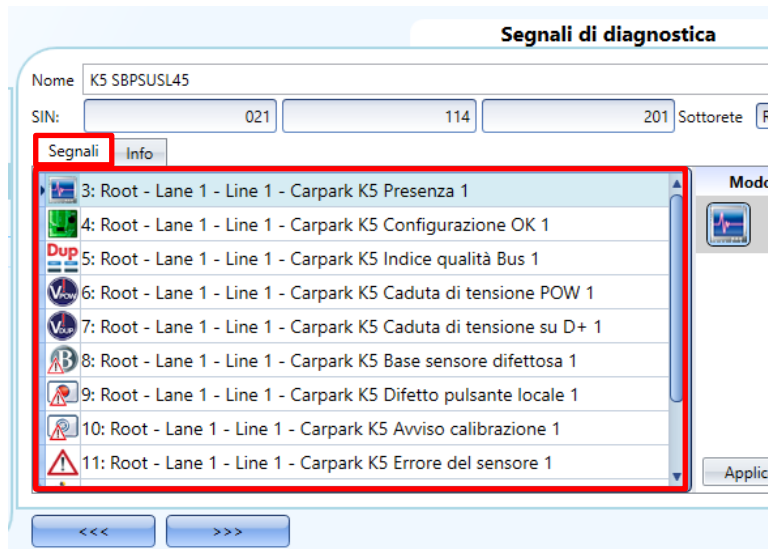


Area 3

Area dove vengono visualizzate e/o modificate le proprietà dei segnali.

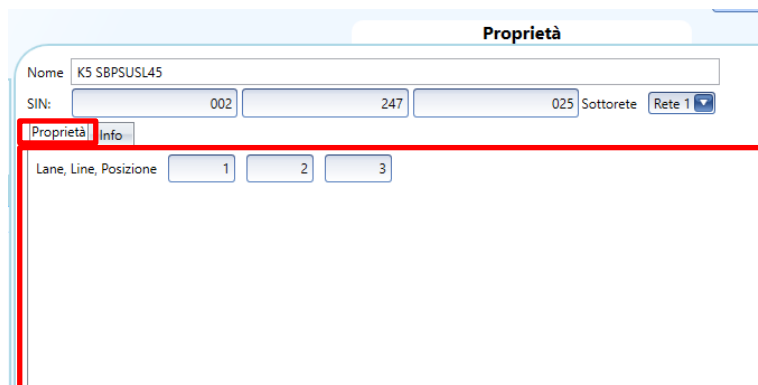


Locali

Nella finestra *Locali*, l'utente può definire la struttura del progetto, a cominciare dai locali dove devono essere posizionati i moduli: l'utente deve definire la *Lane*, la *Line*, o qualsiasi altro tipo di locale per avere una struttura ben definita dell'installazione.

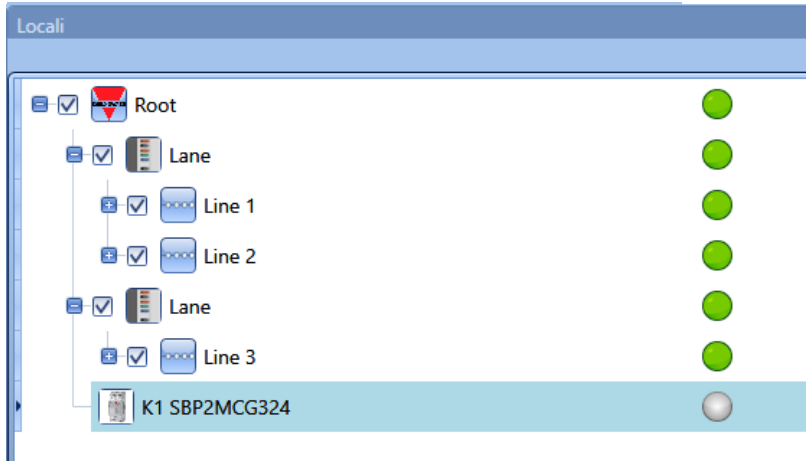

Dalla finestra dei *Locali*, l'utente può selezionare quali locali devono essere visualizzati e quali no: tutti i moduli e le funzioni correlate ai locali saranno nascosti/visualizzati in funzione dei locali selezionati nell'albero del progetto.

Cliccare sul *segno più (+)* per espandere un locale e vedere i locali secondari e i moduli:

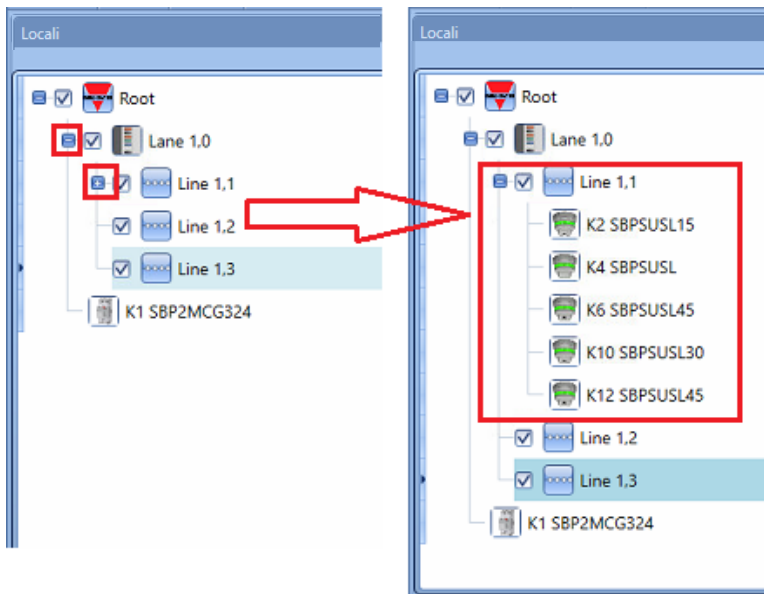


La check-box spuntata vicina a ciascun locale indica che sarà visualizzata per default. L'utente può scegliere quale locale visualizzare o nascondere cliccando sul simbolo relativo.

- Per visualizzare i moduli associati ad un locale, la check-box deve rimanere spuntata
- Per nascondere i moduli associati ad un locale, l'utente deve togliere la spunta al locale stesso. Anche gli oggetti associati ai locali secondari saranno nascosti.


5 Posizione, Lane, Line

In un progetto di parcheggio commissionato con il software UWP 3.0 Tool ed il server CPY, è importante capire il concetto di Lane-Line-posizione per programmare i sensori ed i display


Posizione: i sensori sono raggruppati e ciascun sensore in un gruppo è rappresentato da un numero che corrisponde al suo indirizzo. Nella foto che segue, ci sono 17 sensori, e ciascuno di essi viene identificato con un numero da 1 a 17.

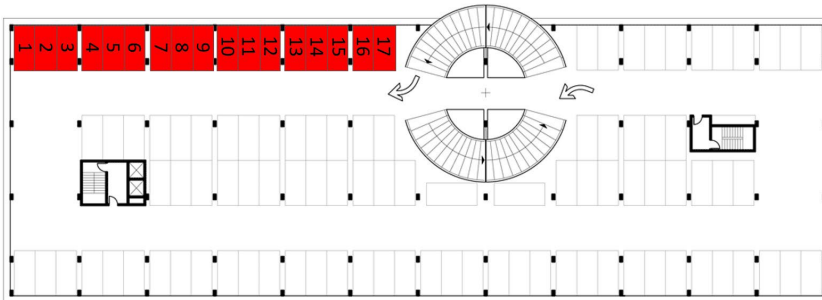

Line: qualsiasi gruppo di sensori è una *Line*: ogni *Line* è indicata anche con un numero

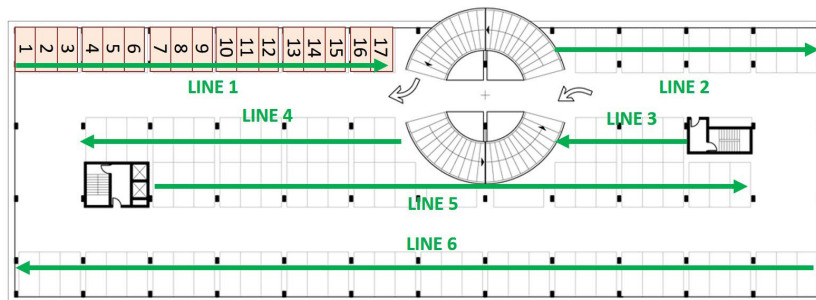

Lane: qualsiasi gruppo di *Lines* è una *Lane*: ciascuna *Lane* è indicata nel progetto con un numero di identificazione specifico

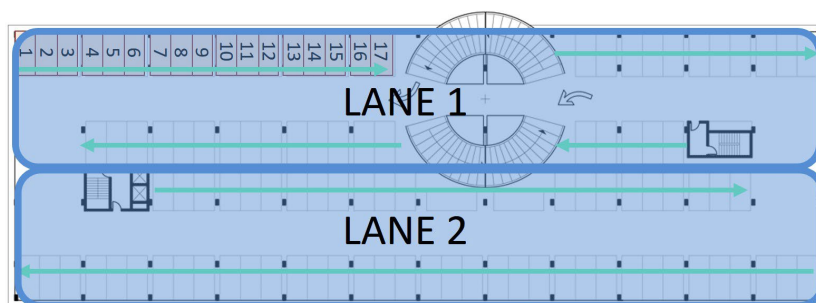


In base al raggruppamento spiegato sopra, ciascun sensore è identificato in modo univoco dalla sua posizione in una *Line*: l'indirizzo del parcheggio è composto di 3 numeri, ciascuno separato da un punto, molto simile al numero SIN e rappresenta la *Lane*, *Line* e la posizione del sensore.

Indirizzo sensore A: 1.1.1 (*lane.line.posizione*)


Indirizzo sensore B: 1.1.17

Indirizzo sensore C: 1.2.11

Indirizzo sensore D: 2.6.1

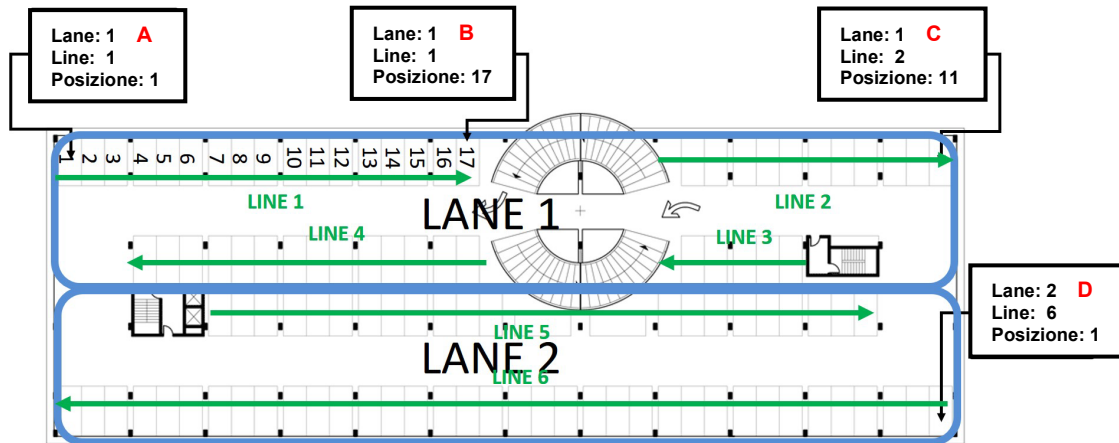


Nell'immagine seguente, l'intero parcheggio è stato mappato con l'indirizzo di ciascun sensore.

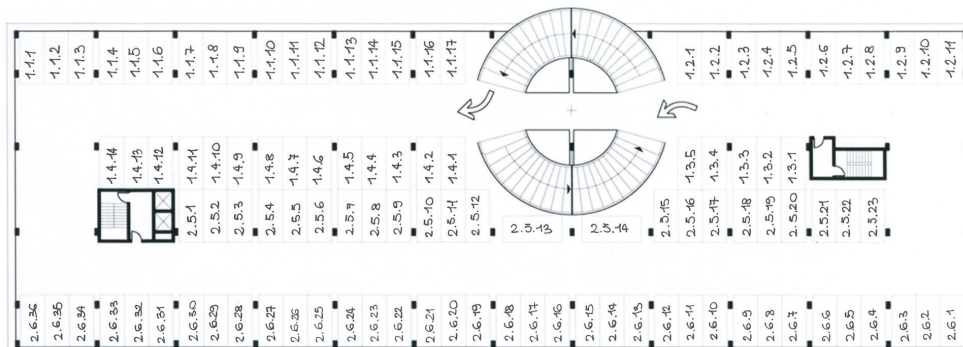


6 Come creare un nuovo progetto

Un progetto car park può includere fino a 10 configurazioni per max 10 UWP 3.0s ciascuno, tramite comunicazione con SBP2CPY24, come illustrato di seguito.


SBP2CPY24 include il server CAR Park, che può essere integrato nel UWP 3.0 in piccole installazioni.

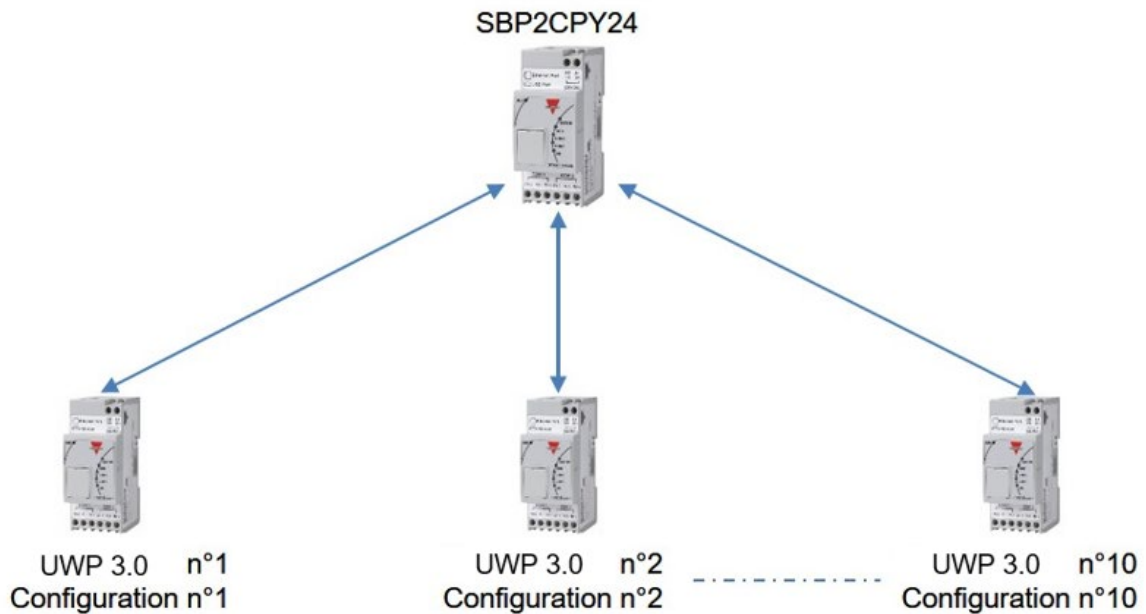

Quando il dispositivo è aperto oppure quando viene creato un nuovo progetto cliccando sull'icona *Nuovo progetto*, viene aggiunta per default una configurazione.

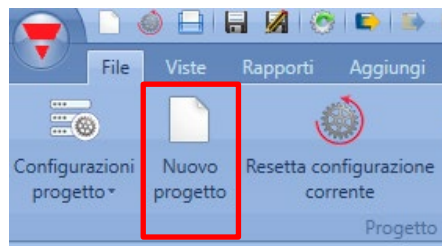


Nel nuovo progetto, selezionare dove si trova il server car park: se c'è solo un UWP 3.0, il server car park può esservi integrato: altrimenti, per un progetto a configurazione multipla, è necessario un SBP2CPY24. Nel menu *Impostazione sistema*, cliccare su *Impostazioni progetto Car Park* e quindi nella nuova finestra selezionare "Server CPY":

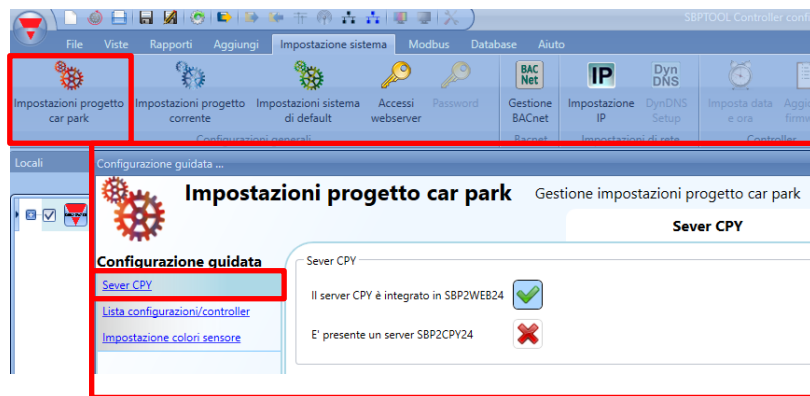


Se il Server CPY viene integrato nel UWP 3.0, l'indirizzo per accedervi è:

[controller_ipaddress]/CP3App

La lista di configurazioni viene visualizzata cliccando sull'icona *Configurazioni progetto*:

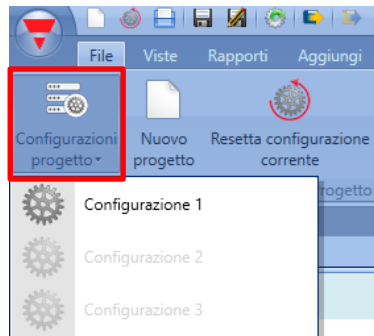

Per aggiungere una nuova configurazione al progetto con il relativo UWP 3.0, cliccare su “*Lista Controller/Configurazione*”, come rappresentato nella seguente figura:

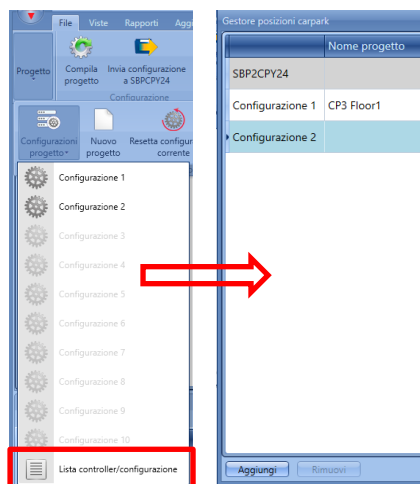

La finestra del “Gestore delle posizioni carpark” verrà visualizzata con la lista delle configurazioni ed i controller UWP 3.0 saranno associati ad esse:


	Nome progetto	Indirizzo MAC	WAN ip address	LAN ip address	Compilato
	SBP2CPY24	00:19:EE:10:1E:06	192.168.2.161	127.0.0.1	
▶	Configurazione 1 CP3 Floor1	00:19:EE:10:1E:06	192.168.2.161	91.80.21.31	<input checked="" type="checkbox"/>
	Configurazione 2				<input checked="" type="checkbox"/>

Il primo elemento della lista è il server CPY che può essere integrato nel controller UWP 3.0 oppure l'elemento dedicato SBP2CPY24 in un progetto a configurazione multipla. Più avanti vengono illustrate le diverse configurazioni UWP 3.0s (fino a 10).

La seguente tabella illustra i parametri disponibili:


Campo	Descrizione
<i>Nome progetto</i>	Questo campo illustra il nome del progetto della configurazione, che l'utente può modificare
<i>Indirizzo MAC</i>	Questo campo illustra l'indirizzo fisico dei moduli UWP 3.0/SBP2CPY24
<i>WAN ip address</i>	Questo campo illustra l'attuale indirizzo pubblico IP del UWP 3.0/SBP2CPY24: ciò identifica l'indirizzo IP (o nome DynDNS) che l'utente può inserire per avere l'accesso da Internet (laddove si renda necessario il collegamento della LAN dove sono stati installati i moduli del Car Park).
<i>LAN ip address</i>	Questo campo illustra l'indirizzo IP dei dispositivi UWP 3.0/SBP2CPY24 nella LAN dove il modulo Car Park viene installato.
<i>Compilato</i>	Quando viene visualizzata una piccola croce rossa, l'utente deve compilare il progetto prima di inviare la configurazione al controller UWP 3.0.

Alternativamente, l'utente può accedere alla lista dalla finestra delle "Impostazioni del progetto Car Park":

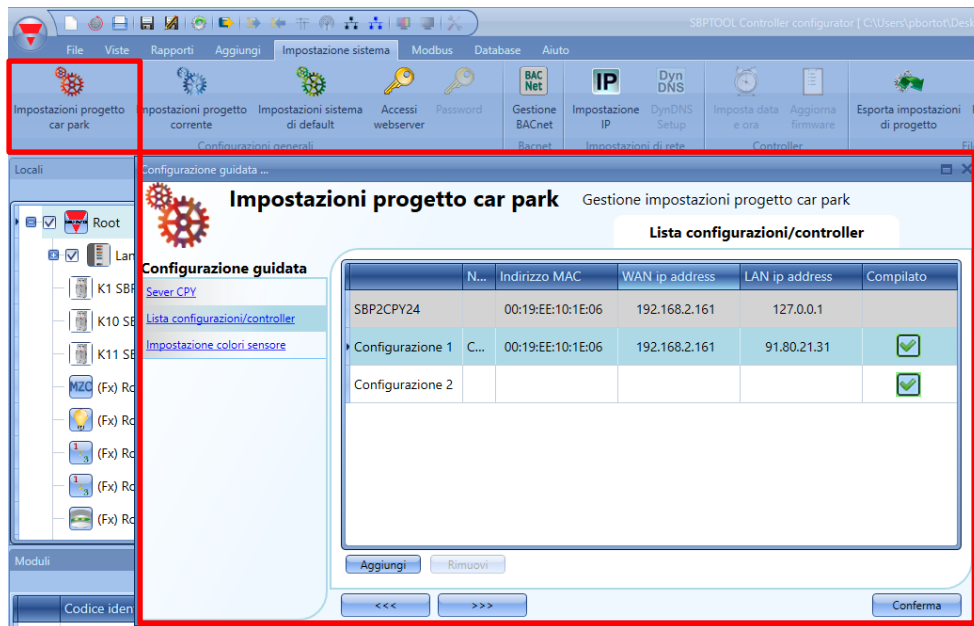


Come aggiungere una nuova configurazione al progetto corrente

Dalla finestra del *Gestore posizioni carpark*, cliccando sul pulsante “*Aggiungi*”, viene inserita una nuova riga corrispondente ad una nuova configurazione, come visualizzato nella figura seguente:

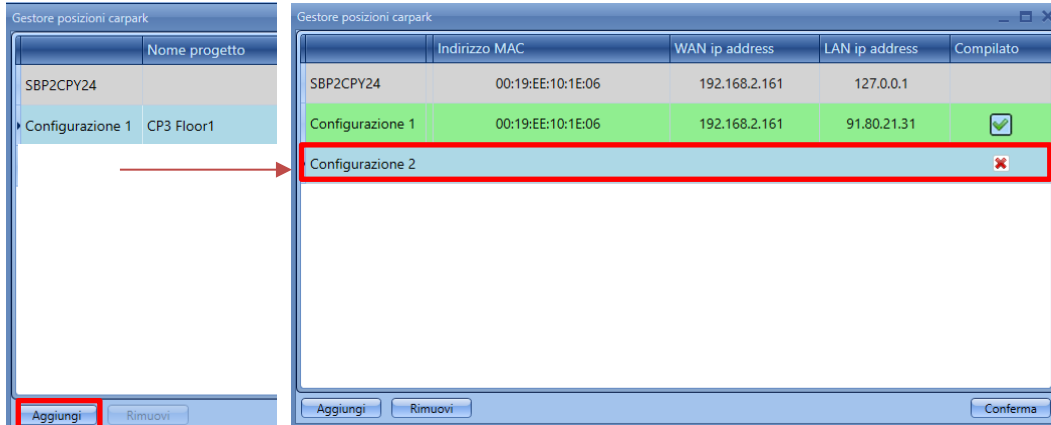


In qualsiasi momento è possibile aggiungere al progetto una nuova configurazione. La linea verde indica la configurazione che è attualmente aperta nel progetto.

Per resettare una configurazione nel progetto, selezionare la configurazione nella lista e cliccare su “*Resetta configurazione corrente*”:

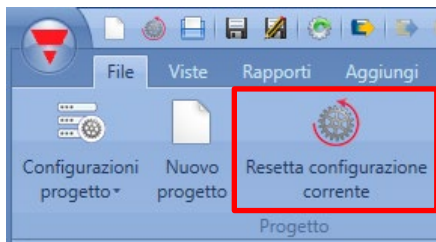

Per rimuovere una configurazione, selezionarla dalla lista e cliccare su *Rimuovi*, come illustrato di seguito:

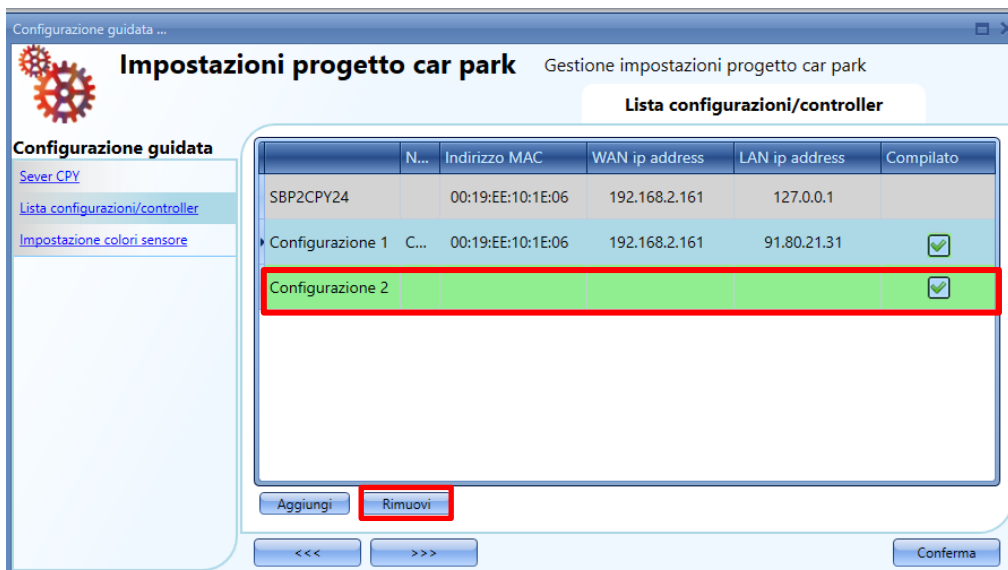


La presente configurazione aperta non può essere rimossa.

Dopo aver definito la struttura del progetto con le relative configurazioni, UWP 3.0s ed il server CPY, è necessario generare l'albero dei locali.

Ci sono 3 diversi modi di creare un albero dei locali:

- 1) Partendo dal menu "Aggiungi" del menu principale oppure cliccando con il tasto destro del mouse nella finestra "Locale"

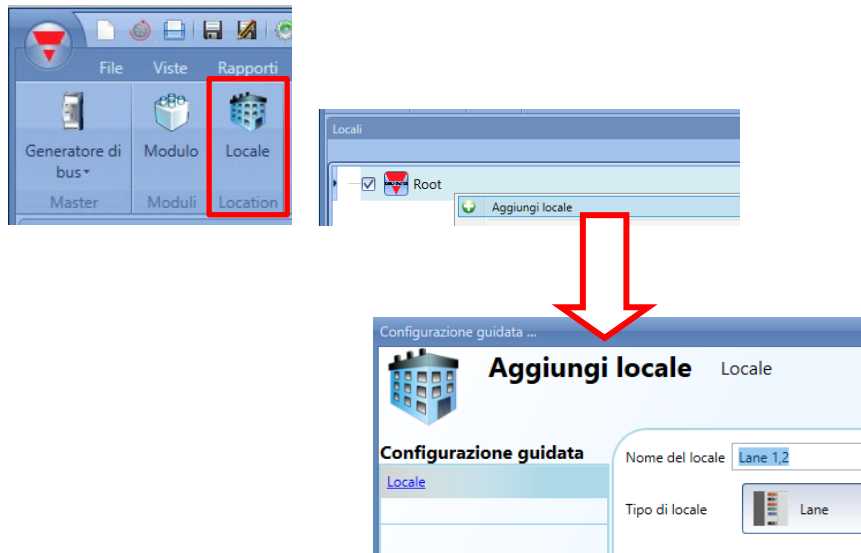


- 2) E' possibile generare in modo più veloce l'albero dei locali partendo dalla finestra del *Gestore di ricerca delle reti*: per aprirlo, seguire questa sequenza:


- a) Connettersi al controller:



- b) Lanciare una ricerca del modulo Dupline:

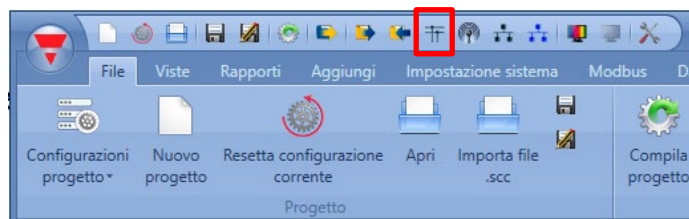

c) Comparirà la finestra del Gestore di ricerca delle reti:

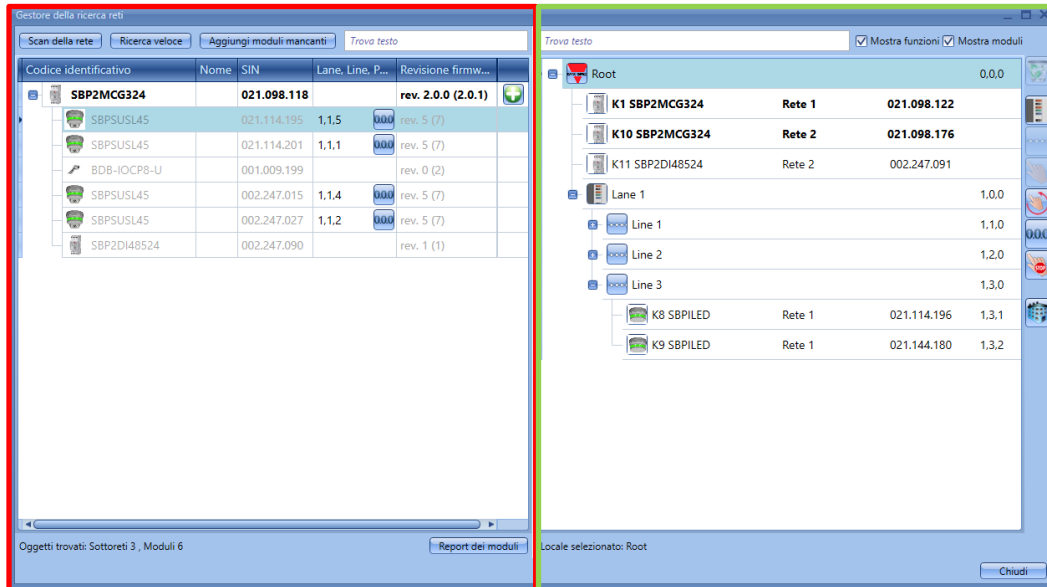

A sinistra della finestra (evidenziata in rosso), dopo aver premuto il pulsante “Scan della rete”, vengono visualizzati tutti i moduli connessi al bus.

Il pulsante di “Ricerca veloce” elenca solo i moduli della configurazione scritti nel UWP 3.0, mentre il pulsante di Scan della rete elenca tutti i moduli collegati al controller.

A destra, viene visualizzato l’albero dei locali. Per generarlo, debbono essere usati solo 3 pulsanti:



Per cancellare un locale e tutti i relativi oggetti, usare il pulsante con il cestino



Aggiunge la Lane di un locale. Viene abilitato se vengono selezionati locali quali Root, Floors, ecc. Non è possibile aggiungere una Lane da un locale Lane oppure da un locale Line



Aggiunge la Line di un locale. Viene abilitato solo quando viene selezionata la Lane di un locale poiché una Line è un gruppo di posti auto nella Lane



Questo tasto inizia/termina l’indirizzamento della singola line



Questo tasto inizia/termina l’indirizzamento multi-line



Questo tasto resetta gli indirizzi car park di tutti i sensori



Questo tasto ferma tutte le attività del controller, come la ricerca di una rete oppure un indirizzamento automatico




Questo tasto aggiunge qualsiasi tipo di locale. Non è abilitato se viene selezionata la line di un locale.

Quando è pronto l'albero dei locali, l'utente può procedere per aggiungere moduli: ci sono due modi di farlo, una scansione automatica della rete lanciata dalla finestra del *Gestore della ricerca reti*, ed un modo manuale.

Come cercare automaticamente e indirizzare i sensori – Il controller è collegato ai moduli

Nella finestra del “*Gestore della ricerca reti*”, cliccare su “*Scan della rete*”: sarà fatta una ricerca di tutti i moduli presenti sul bus.

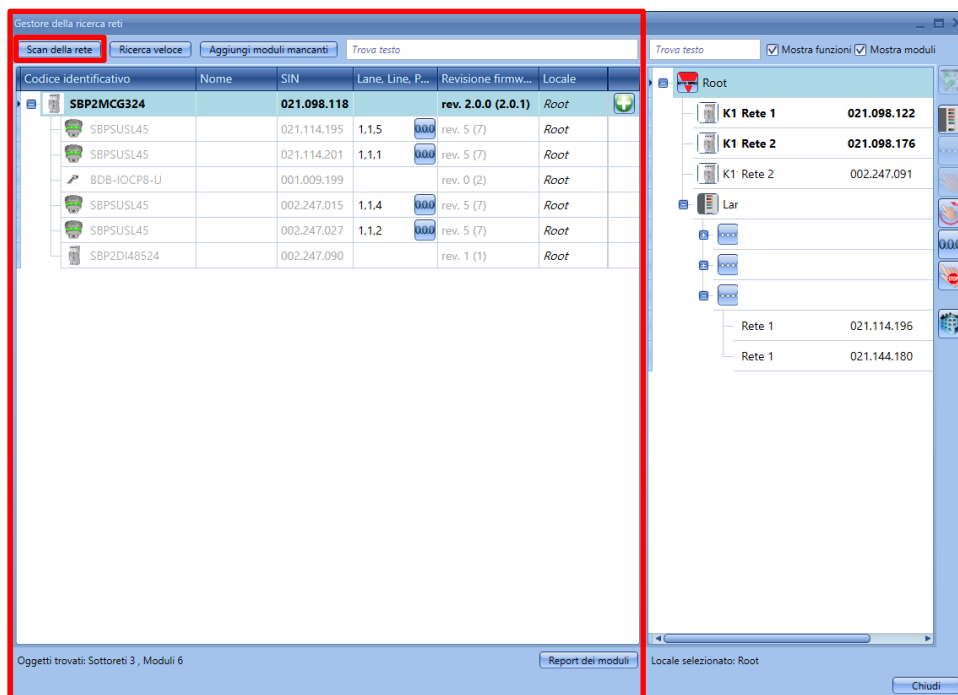


Una volta che i moduli sono stati trovati, debbono essere posizionati nei locali e debbono essere assegnati gli indirizzi car park.

Come posizionare manualmente i moduli scoperti

C'è una regola importante per capire dove posizionare i moduli: il sensore SPBSUxxx può essere posizionato solo nel locale Line, così come nel locale *Line* possono essere posizionati solo sensori SBPSUxxx. Non ci sono restrizioni per gli altri moduli/locali.

I moduli possono essere posizionati manualmente nei locali

- 1) Selezionando i locali e quindi cliccando sull'icona:  Questa icona sarà abilitata solo se i locali contengono quel tipo di modulo.

come segue:

selezionati sono abilitati a


- 2) I moduli possono essere trascinati e rilasciati sul locale selezionato: la funzionalità drag&drop segue inoltre le regole riportate più sopra.

Quando i moduli sono posizionati manualmente, anche gli indirizzi del parcheggio devono essere inseriti manualmente, considerando gli indirizzi di *Lane* e *Line* e la posizione del sensore nella *Line*. Cliccare sull'icona relativa al modulo nell'albero dei locali:



Viene aperta la configurazione guidata del modulo.

Nel campo *Proprietà* inserire il numero di *Lane* e *Line* ai quali appartiene il modulo e la sua posizione nella *Line*.

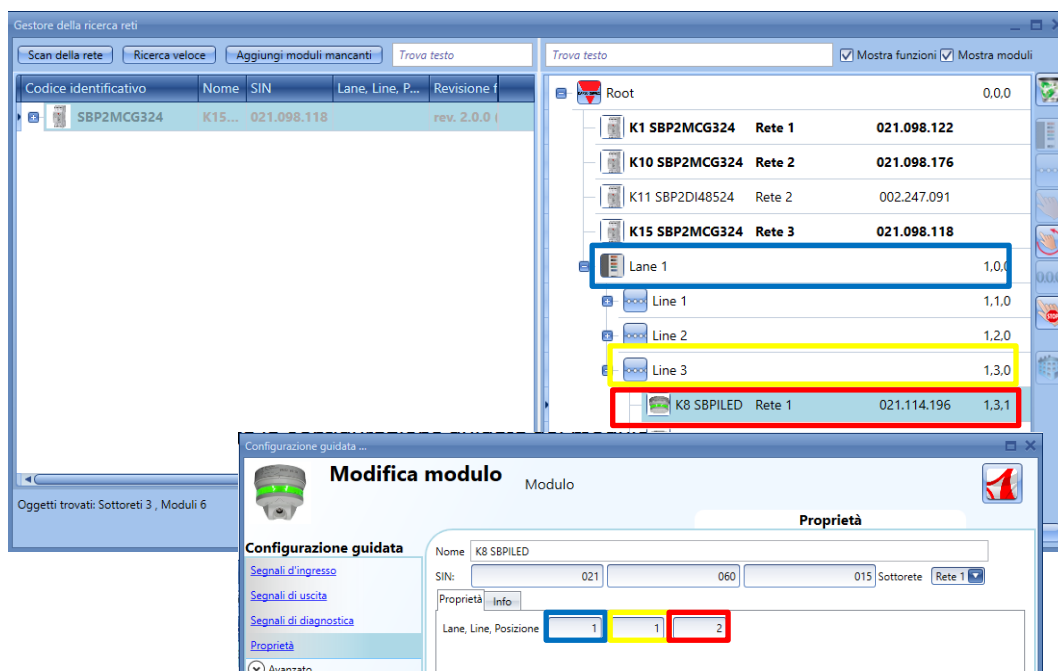

Come posizionare automaticamente i moduli

Ci sono due modi di posizionare i moduli nelle *Lines*:


- 1) *Line by Line*, vale a dire *Indirizzamento sulla singola Line*
- 2) Più di una *Line* allo stesso tempo, vale a dire *Indirizzamento Multi Line*

Indirizzamento per singola *Line*


Questo tipo di indirizzamento è disponibile solo se viene selezionata una *Line* di un locale. L'indirizzamento automatico permette all'utente di posizionare il sensore nella *Line* selezionata semplicemente cliccando sul pulsante del sensore: l'indirizzo del parcheggio sarà impostato automaticamente. Questa procedura fornirà l'indirizzo solo al sensore presente nella *Line* selezionata.

Sarà necessario eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Lanciare la ricerca dei moduli

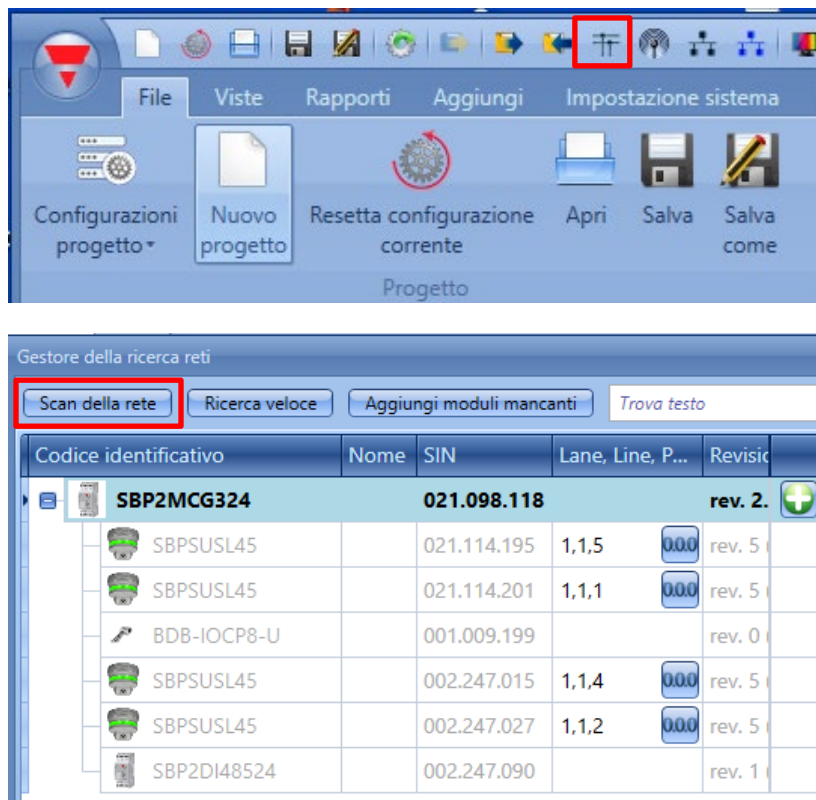

- 2) Aggiungere il generatore Dupline a tre fili a qualsiasi locale, fatta eccezione per il locale corrispondente alla *Line*.

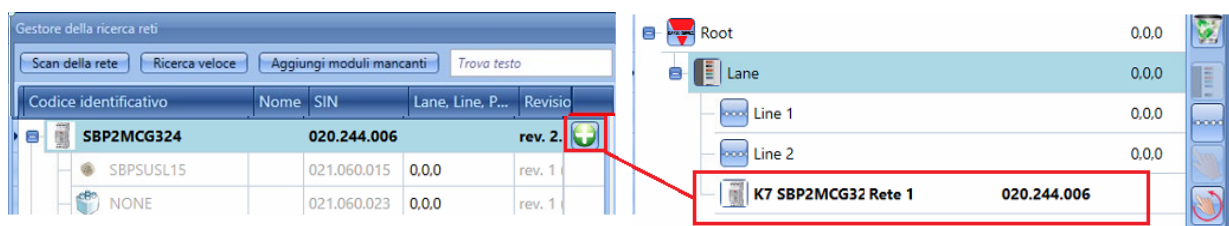


- 3) Selezionare la *Line* dove il sensore viene posizionato e cliccare sull'icona evidenziata in rosso per cominciare l'indirizzamento automatico




Tutti i sensori senza indirizzo cominciano a lampeggiare con un LED giallo.

- 4) Dirigersi fisicamente verso la *Line* dove si trovano i sensori cui assegnare un indirizzo e premere uno alla volta i pulsanti sui sensori stessi: gli indirizzi del parcheggio saranno assegnati automaticamente ed i sensori saranno visualizzati nella posizione corretta della struttura ad albero della directory

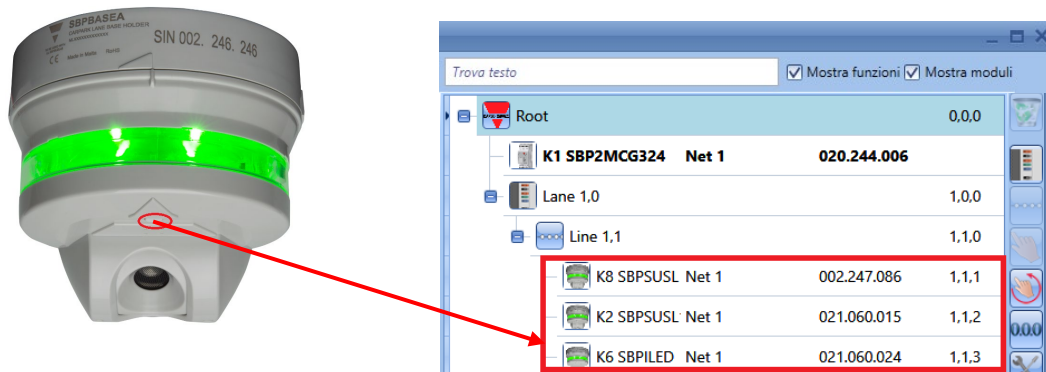

Come evidenziato in rosso, non appena viene premuto il pulsante sul sensore, lo stesso viene spostato dal lato sinistro della finestra al lato destro e l'indirizzo del parcheggio viene visualizzato vicino al numero SIN.

- 5) Dopo che è stato attribuito un indirizzo a tutti i sensori pertinenti alla *Line*, cliccare di nuovo sull'icona  per chiudere la procedura.


Indirizzamento *Multi-Line*

Questa procedura permette all'utente di indirizzare consecutivamente i sensori appartenenti a diverse *Line*, senza dover lanciare la procedura descritta più volte in precedenza.


L'utente deve lanciarla una volta e camminare nell'area del parcheggio, premendo i pulsanti sui sensori in base all'ordine delle *Lines* definite nel dispositivo software.

Devono essere eseguiti i seguenti passi:

- 1) e 2) come nel modo di indirizzamento *per Singola Line*
- 3) Selezionare un qualsiasi locale e cliccare sull'icona evidenziata in rosso:

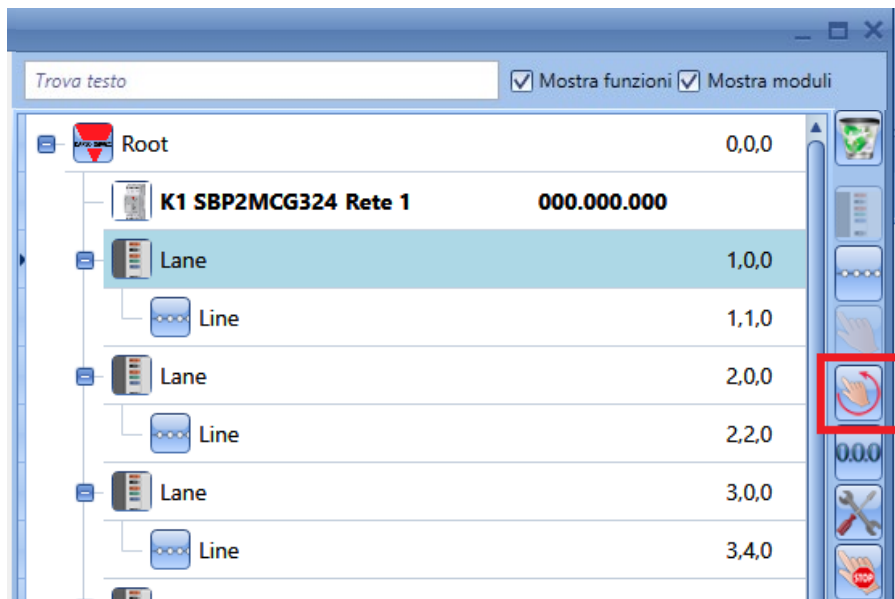

Compare la seguente finestra, nella quale l'utente deve selezionare le *Line* da programmare cliccando sulle caselle evidenziate in verde.

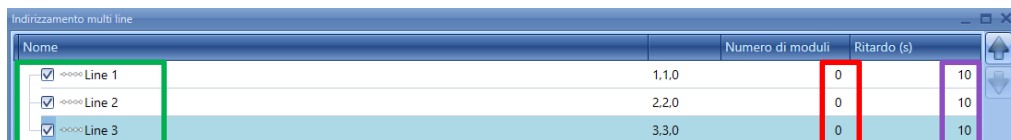


Nel campo evidenziato in rosso, deve essere inserito il numero di sensori per ciascuna *Line*: in questo modo il sistema sa quando una linea viene completata e quando è ora di spostarsi a quelle successive. Nel campo evidenziato in viola, deve essere impostato il ritardo tra l'indirizzamento di due *Line*: questo ritardo è richiesto per permettere all'installatore di muoversi da una linea a quella successiva: può anche essere impostato a 0.

Dopo aver completato tutte le impostazioni, cliccare su *Conferma* per cominciare l'indirizzamento: tutti i sensori cominceranno a lampeggiare.

- 4) Camminare verso le *Lines* da indirizzare e premere il pulsante sui sensori: saranno aggiunti alle linee in base all'ordine nel quale sono attivati ed il *Numero di Moduli* impostato per ciascuna linea. **Attendere finché il sensore che è appena stato programmato smette di lampeggiare velocemente, prima di premere il pulsante su quello successivo.**

Esempio

- 1 In base alle impostazioni illustrate nella figura sopra, i primi due sensori i cui pulsanti sono stati premuti sono disposti nella *Line 1.1*
 - 2 I sensori smettono di lampeggiare per 10 secondi
 - 3 L'indirizzamento automatico viene nuovamente abilitato (i sensori ricominciano a lampeggiare) e i seguenti due sensori attivati saranno disposti nella *Line 1.2*
 - 4 Successivamente c'è un altro ritardo di 10 secondi durante il quale i sensori smettono di lampeggiare
 - 5 L'indirizzamento automatico viene nuovamente abilitato (i sensori cominciano di nuovo a lampeggiare) ed il sensore attivato successivamente sarà posizionato nella *Line 1.3*
 - 6 dopo un altro ritardo di 10 secondi, la procedura di indirizzamento intelligente viene terminata
- 5) L'albero dell'installazione sarà completato come illustrato nella figura che segue:

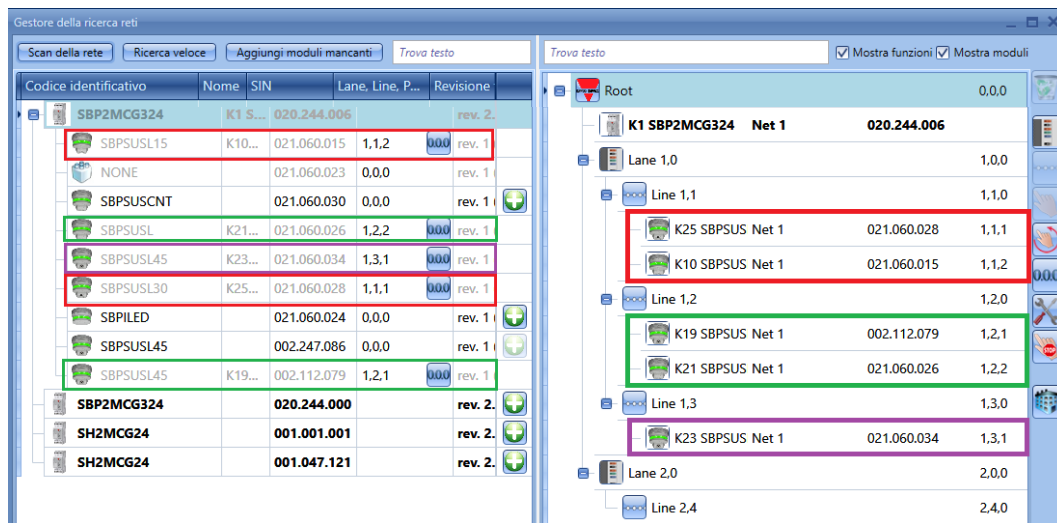

Il primo sensore il cui pulsante è stato premuto ha il numero SIN 021.060.028 ed è posizionato nella *Line 1* della *Lane 1*, in modo che il suo indirizzo nel parcheggio sarà 1.1.1.

Il secondo sensore ha il numero SIN 021.060.015 e viene posizionato nella *Line 1* della *Lane 1*, quindi il suo indirizzo car park sarà 1.1.2.

A questo punto il sistema commuta automaticamente verso la *Line 2*, poiché abbiamo detto che è necessario posizionare due sensori sulla *Line 1*.

Il terzo sensore il cui pulsante è stato premuto ha il numero di SIN 002.112.079 ed è localizzato nella *Line 2* della *Lane 1*, quindi il suo indirizzo di parcheggio sarà 1.2.1.

Il quarto sensore ha il SIN 021.060.026 ed è situato nella *Line 2* della *Lane 1*, quindi il suo indirizzo di parcheggio sarà 1.2.2.

A questo punto il sistema commuta automaticamente verso la *Line 3*, poiché abbiamo detto che 2 sensori devono essere posizionati nella *Line 2*.

Il quinto sensore il cui pulsante è stato premuto ha il numero SIN 021.060.034 ed è posizionato nella *Line 3* della *Lane 1*, quindi l'indirizzo del parcheggio sarà 1.3.1. A questo punto il sistema chiude automaticamente la procedura.


Nella finestra a sinistra, non appena si preme il pulsante, il relativo modulo viene visualizzato in grigetto e l'unica azione possibile è resettare l'indirizzo del parcheggio cliccando su di esso.




Come aggiungere i moduli manualmente – Il controllore non è collegato

Se la configurazione deve essere costruita off line (senza il collegamento a un UWP 3.0 o a qualsiasi rete Dupline), i moduli possono essere aggiunti ed indirizzati manualmente. Eseguire le seguenti operazioni per creare il progetto.

- 1) Generare la struttura dei locali cliccando su *Aggiungi Locale*
- 2) Aggiungere il generatore di canali master a tre fili UWP 3.0

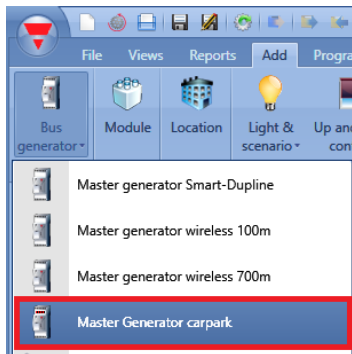

- 3) Aggiungere i sensori nella *Line* relativa: selezionare la *Line* e cliccare su *Modulo*. Selezionare il sensore e cliccare su *Conferma*.

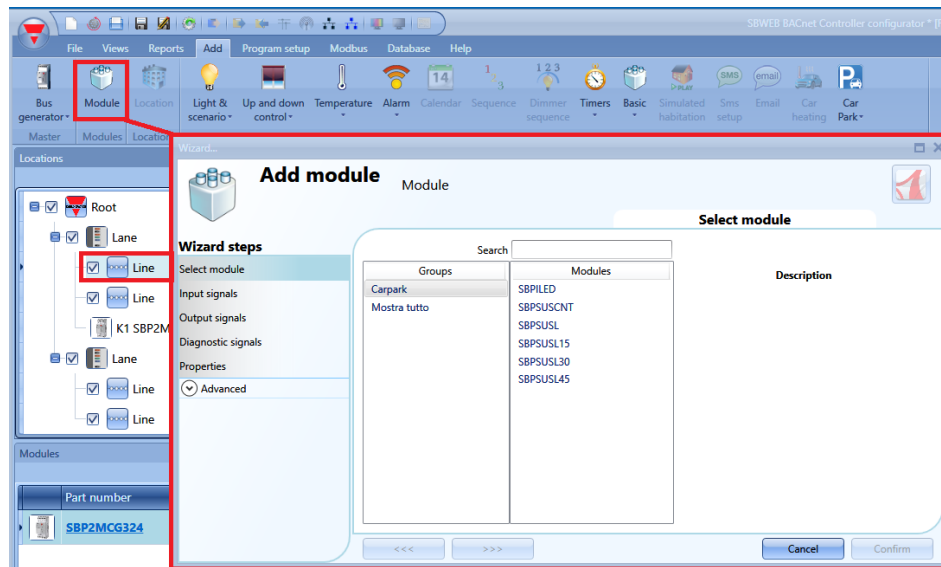


Nella *Line* dei Locali possono essere posizionati solo i sensori SBPSUSLxx, non altri sensori, e gli stessi possono essere posizionati solo nella *Line* dei locali, non in altre *Line*.

- 4) Dopo che i moduli sono stati aggiunti al progetto, l'indirizzamento può essere effettuato manualmente oppure può essere effettuato automaticamente in un momento successivo, quando sarà possibile collegarlo ad una rete Dupline.

Suggeriamo di farlo automaticamente per ridurre sia il tempo di installazione che la possibilità di fare errori.

Se questo non fosse possibile, l'indirizzo *lane.line.posizione* può essere inserito manualmente dalla configurazione guidata del modulo.

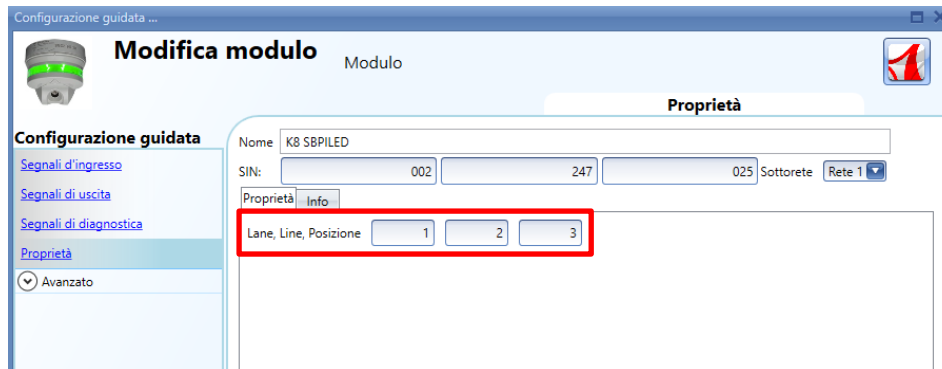

7 Come calibrare un sensore

Dopo che un sensore è stato installato sul parcheggio, è necessario **calibrarlo** per distinguere tra un parcheggio libero ed uno occupato.


La calibrazione deve essere effettuata senza auto in modo che la distanza nell'aria tra il sensore ed il pavimento sia programmata nel sensore: in base a questa distanza programmata, il sensore sarà quindi in grado di riconoscere se il parcheggio è occupato oppure no (vedere *Carlo Gavazzi CP3 – Guida e manuale di installazione*).

La calibrazione deve essere fatta dopo aver scritto la configurazione nel controllore UWP 3.0 e quando l'area del parcheggio è vuota.

Per cominciare il processo di calibrazione, cliccare sull'icona evidenziata in rosso dopo che il controllore è stato collegato al dispositivo software UWP 3.0:



Viene visualizzata la seguente finestra:

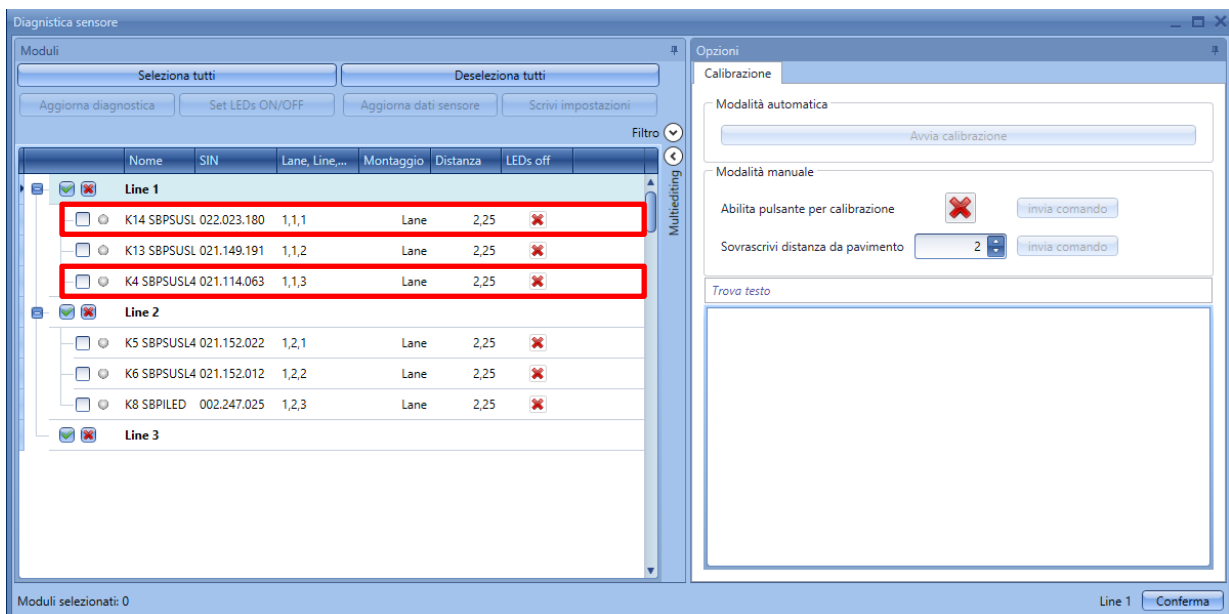


- I sensori occupati sono evidenziati in rosso
- I sensori non occupati sono evidenziati in bianco

Per ciascun sensore, vengono illustrati il tipo e la distanza.


Fase 1: Selezionare i moduli

Per selezionare i moduli:


- e. Cliccare su *Seleziona tutto* per calibrare tutti i sensori

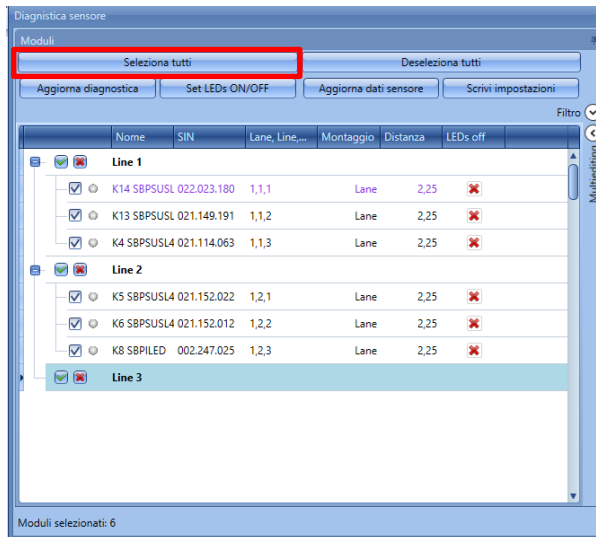

- f. Controllare i sensori uno ad uno

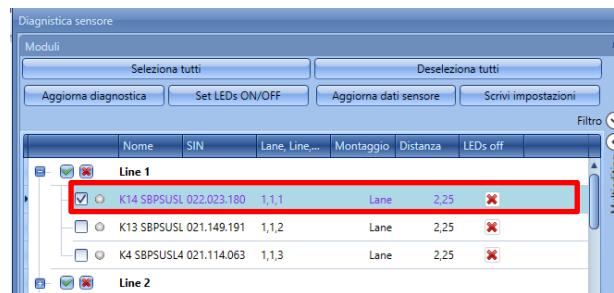

g. Selezionare i sensori in base al tipo

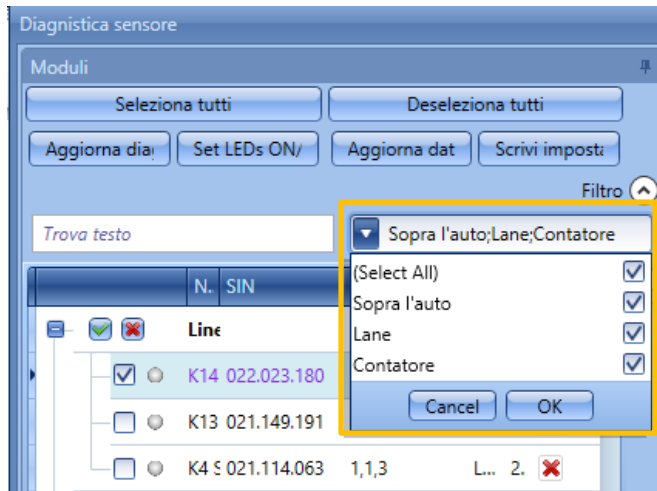


Si raccomanda di non calibrare più di 20 sensori nello stesso momento.


Fase 2: Scrivere la distanza dal pavimento ed il tipo di montaggio

Come scrivere diverse impostazioni per ciascun sensore singolo


- 1) Selezionare il tipo di montaggio per ciascun sensore: *Lane* se è montato nella *Lane* oppure *Sopra l'auto* se è stato installato sopra lo spazio del parcheggio.

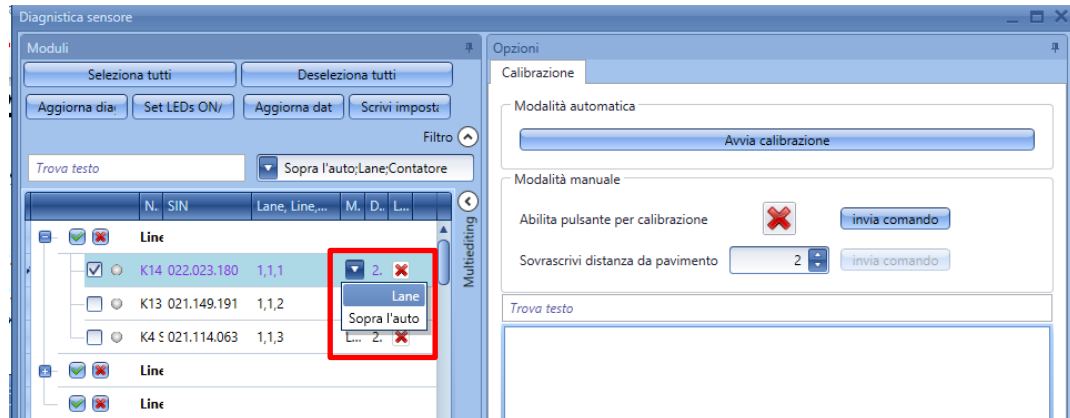


Impostare la distanza dal pavimento nella colonna *Distanza* per ciascun sensore selezionato e quindi cliccare su *Scrivi impostazioni*.

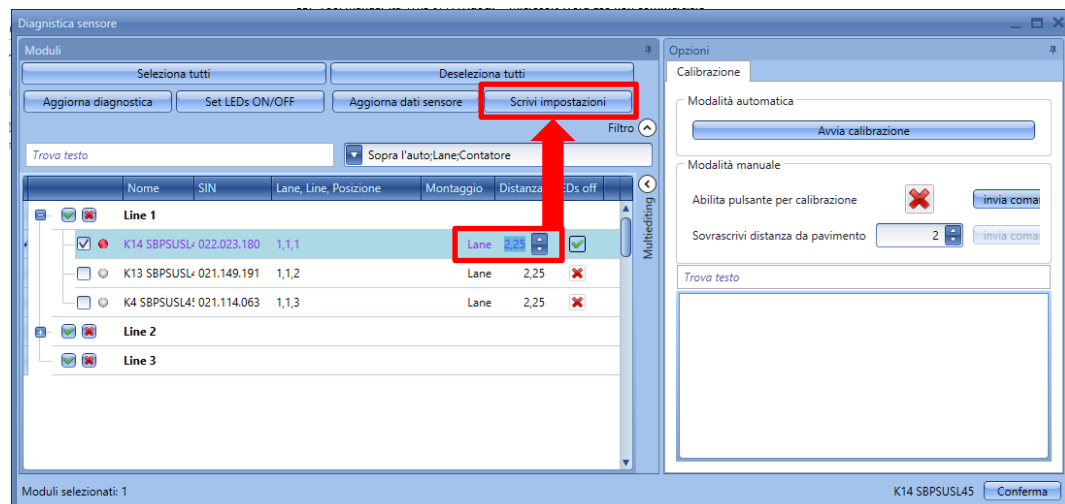


Come scrivere le stesse distanze e modi di installazione nei sensori selezionati

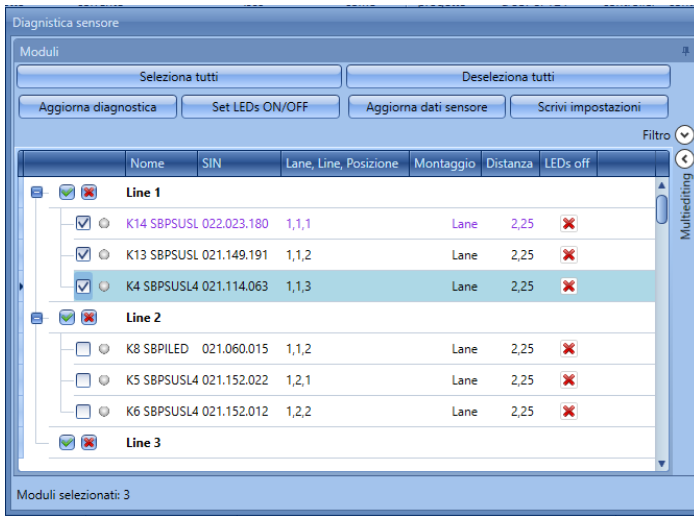


a. Aprire la sessione *Multiediting*, nella parte destra, in alto, della videata.

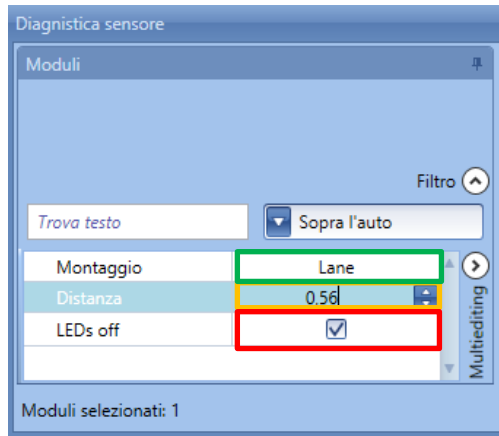

b. Selezionare tipo di montaggio, distanza e stato del LED

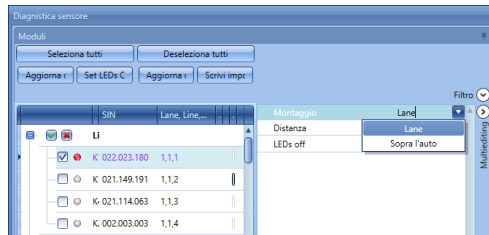

c. E' possibile modificare solo il modo di Montaggio, tramite selezione con la finestra a tendina.

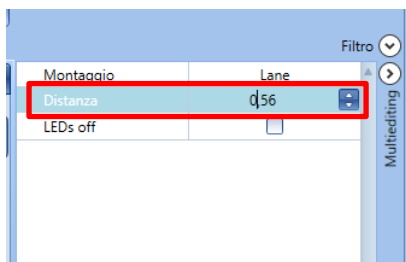

d. E' possibile modificare solo la Distanza, tramite selezione con la finestra a tendina.

Filtro	
Montaggio	Lane
Distanza	0,48
LEDs off	<input type="checkbox"/>

e. Aggiornando il montaggio e la distanza, le modifiche vengono automaticamente applicate ai sensori selezionati

Per inviare i nuovi dati, cliccare su *Aggiorna dati sensore*.




Se le impostazioni nel dispositivo e quella nel sensore sono coerenti, il punto vicino al codice del sensore è verde, altrimenti è rosso.

	Nome	SIN	Lane, Line, Posizione	Montaggio	Distanza	LEDs off
Line 1						
<input checked="" type="checkbox"/>	K14 SBPSUSL45	022.023.180	1,1,1	Lane	0,48	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	K13 SBPSUSL45	021.149.191	1,1,2	Lane	0,48	<input checked="" type="checkbox"/>

Nel caso precedente, i dati debbono essere sincronizzati.

Nel caso seguente, i dati sono sincronizzati.

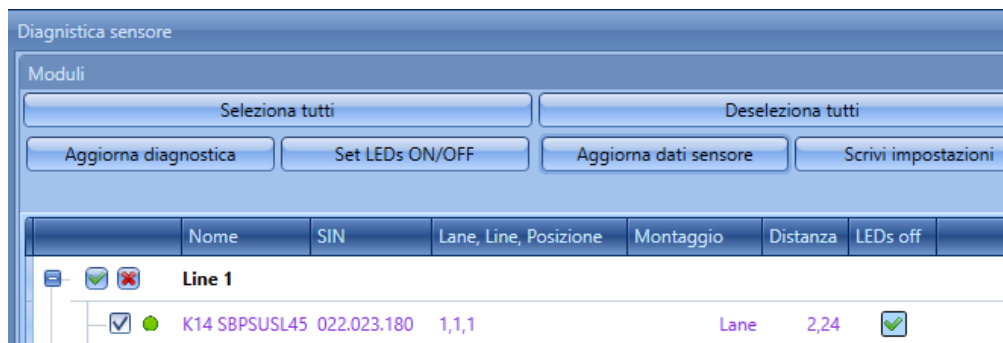

	Nome	SIN	Lane, Line, Posizione	Montaggio	Distanza	LEDs off
Line 1						
<input checked="" type="checkbox"/>	K14 SBPSUSL45	022.023.180	1,1,1	Lane	2,24	<input checked="" type="checkbox"/>

Nel caso seguente, i dati non sono sincronizzati:



Line 2						
<input type="checkbox"/>	K8 SBPILED	021.060.015	1,1,2	Lane	2,25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	K5 SBPSUSL4	021.152.022	1,2,1	Lane	2,24	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	K6 SBPSUSL4	021.152.012	1,2,2	Lane	2,25	<input checked="" type="checkbox"/>

Step 3: Calibrare i sensori

Ci sono due modi di calibrare i sensori: lanciare i comandi di calibrazione in modo remoto dal dispositivo e in modo locale per mezzo del pulsante sul sensore.

Calibrazione remota

Dopo che è stata scritta la distanza, cliccare su *Inizia calibrazione*: verrà visualizzata una finestra in cui si chiede su quali sensori deve essere effettuata la calibrazione.

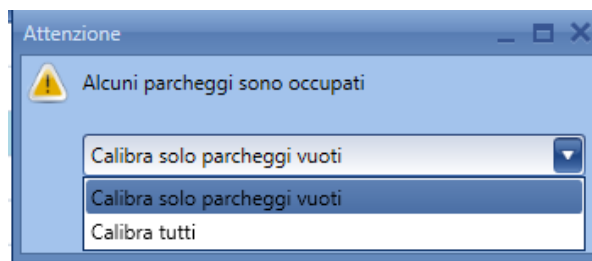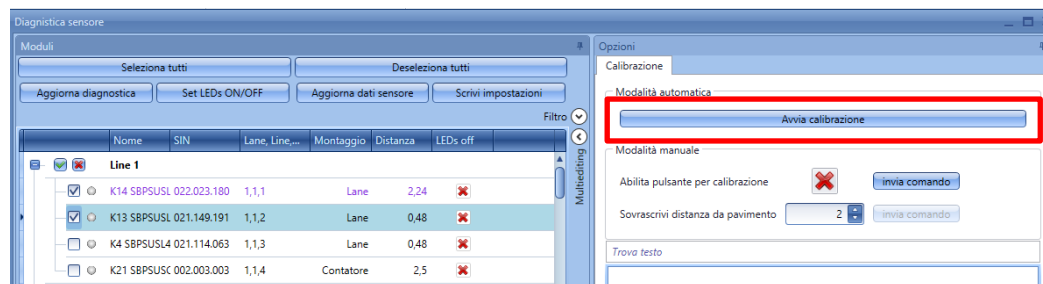


Calibra solo parcheggi vuoti: se viene selezionata questa opzione, il sistema effettuerà la calibrazione solo sugli spazi non occupati.

Calibra tutti: se viene selezionata questa opzione, il sistema effettuerà la calibrazione su tutti i sensori.

Dopo che è stata fatta la scelta, cliccare su *Conferma*: verrà avviato un processo automatico per i sensori selezionati, senza bisogno di far nulla.

Calibrazione locale

- a) Abilitare il pulsante sul sensore e cliccare su *Invia comando*.

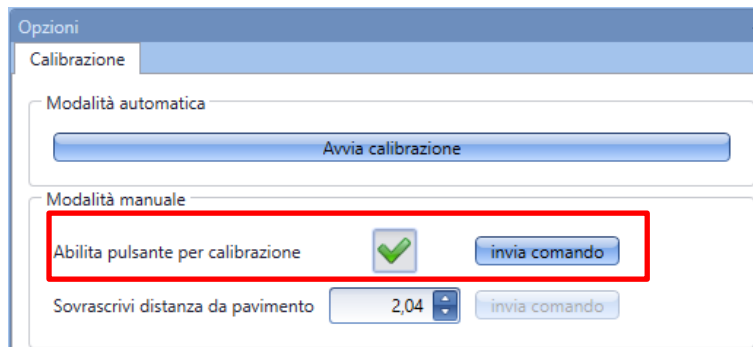


- b) Cominciare la calibrazione camminando da un sensore all'altro e premendo i pulsanti: il LED giallo lampeggia lentamente per 15 secondi per permettere all'installatore di arrivare e quindi lampeggia velocemente quando è pronto per la calibrazione.
- c) Dopo che il processo per la calibrazione è stato completato, suggeriamo di disabilitare i pulsanti in modo che non vengano usati in modo improprio da persone non autorizzate.





Se viene selezionata l'impostazione "Sopra l'auto", non impostare la distanza perché viene sovrascritta dal processo di calibrazione.

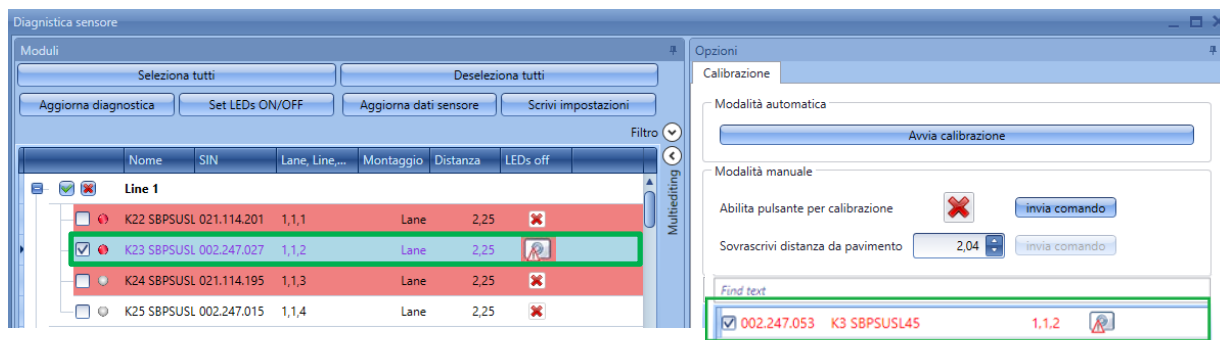Segnali di diagnostica

Per aggiornare lo stato dei sensori, cliccare su *Aggiorna diagnostica*: il software leggerà lo stato della diagnostica dei moduli selezionati.




I segnali di diagnostica che possono essere individuati dal sistema sono i seguenti:

Icona	Nota	Descrizione
	Errore di interferenze	Segnale ricevuto da altri sensori
	Elemento del sensore difettoso	Il sensore agli ultrasuoni è difettoso o coperto
	Pulsante difettoso	Il pulsante sul sensore è sempre attivo
	La base è difettosa	La base del sensore è danneggiata
	Caduta di tensione Dupline	Il cavo Dupline è troppo lungo oppure il consumo di corrente è troppo elevato, quindi c'è una caduta di tensione
	Errore nella caduta di tensione dell'alimentazione	Caduta di tensione nel terzo cavo Dupline

8 Come definire i colori del LED nel sensore SBPUSLxx

I sensori SBPUSLxx hanno un LED RGB per il quale i colori disponibili devono essere definiti nelle *Impostazioni di Progetto del Parcheggio*.

Questi colori disponibili saranno quindi associati ai diversi tipi di categorie indicati dal sensore, come libero, occupato, per VIP, per madri in attesa, ecc. ecc. L'associazione viene effettuata per mezzo del server CPY (vedere il manuale del server CPY).

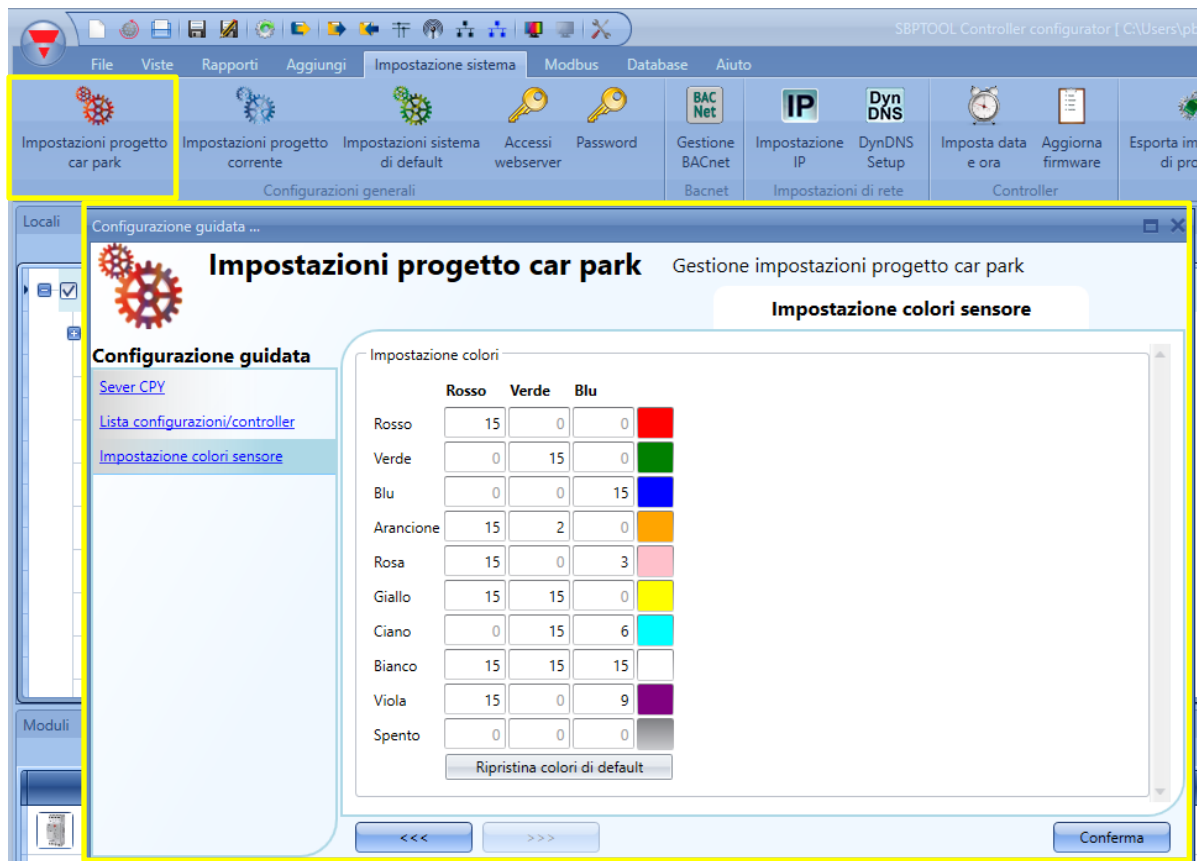


9 Come programmare il controllore UWP 3.0 ed il SBP2CPY24

Dopo aver completato il progetto, scaricare la configurazione nel UWP 3.0 e nel server del parcheggio SBP2CPY24.


Attenzione: *il SBP2CPY24 deve essere programmato prima del UWP 3.0.*

UWP 3.0


- 1) In un progetto a configurazione multipla, selezionare la configurazione da inviare e collegare al relativo controller.
 - a. Dalla finestra “Gestore posizioni Carpark”, l’utente deve aggiungere una nuova configurazione cliccando sul pulsante “Aggiungi”: verrà aggiunta una nuova configurazione.

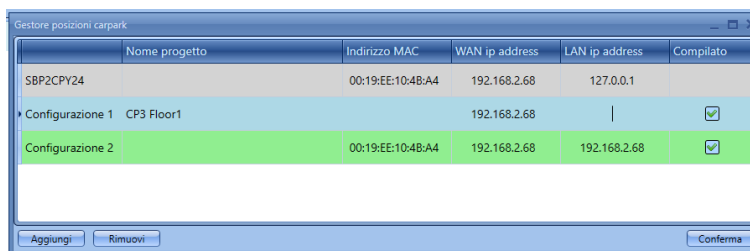

- b. Cliccare sul pulsante “Conferma” per salvare le modifiche.
 - c. Dalle “Configurazioni progetto” selezionare la nuova configurazione che è stata aggiunta, come illustrato nell’esempio qui sotto dove l’utente ha selezionato la “Configurazione 2”:

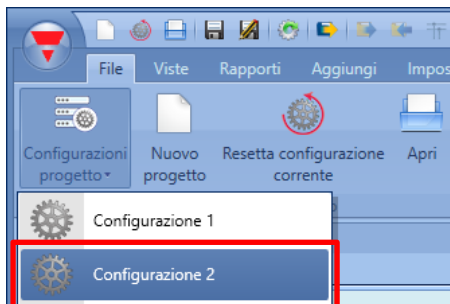



- d. L’utente deve selezionare l’indirizzo IP del controllore correlato alla nuova configurazione.
 - e. Dopo aver concluso la configurazione, l’utente può inviarla al controllore cliccando sull'icona evidenziata in rosso nella figura che segue:

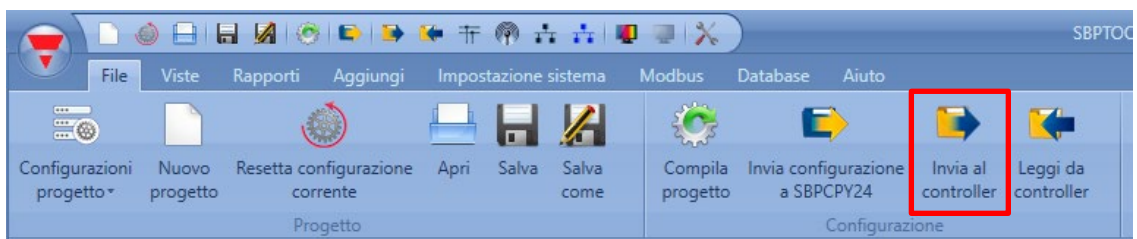

- 2) Ripetere le operazioni da 1.a ad 1.e per tutti i controllori / tutte le configurazioni nel progetto. Se l'installazione è dotata di un solo controllore, quest'operazione deve essere eseguita una sola volta.
- 3) In un progetto dalla configurazione multipla, selezionare la configurazione per inviare e collegare al relativo controllore.


Se il server CPY dovesse trovarsi nel UWP 3.0, l'indirizzo per accedervi è:
[controller_ipaddress/CP3App](#).

	Nome progetto	Indirizzo MAC	WAN ip address	LAN ip address	Compilato
	SBP2CPY24	00:19:EE:10:4B:A4	192.168.2.68	127.0.0.1	
Configurazione 1	CP3 Floor1		192.168.2.68		<input checked="" type="checkbox"/>
Configurazione 2		00:19:EE:10:4B:A4	192.168.2.68	192.168.2.68	<input checked="" type="checkbox"/>

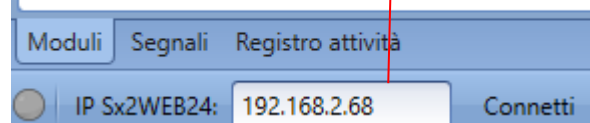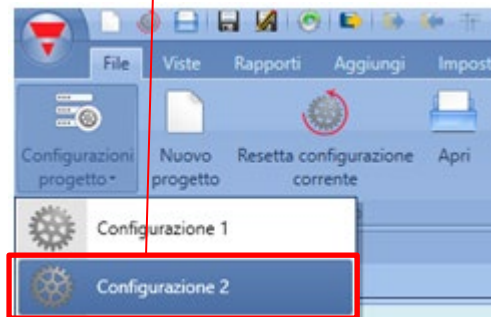


SBP2CPY24

- 1) Per trovare il dispositivo SBP2CPY24 collegato, cliccare sull'icona evidenziata in rosso per cominciare la ricerca

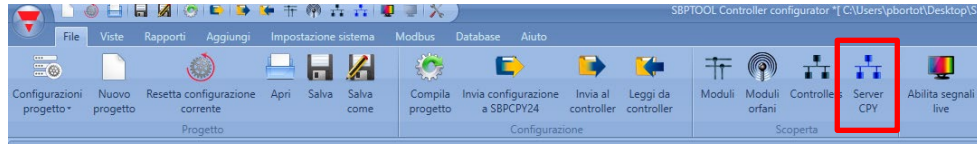


La seguente finestra sarà visualizzata con tutti i CPYs nella rete:

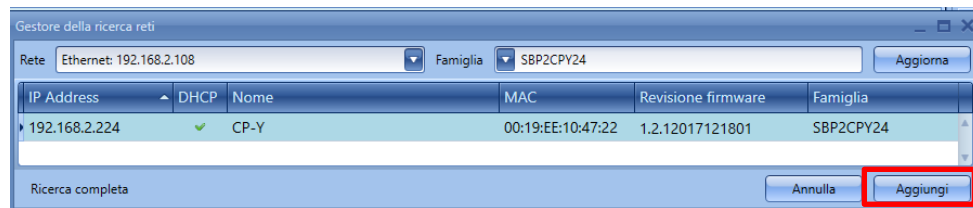

Selezionare il dispositivo da aggiornare e cliccare su *“Aggiungi”*: il dispositivo SBP2CPY24 sarà aggiunto al progetto e verrà elencato nella finestra che illustra tutti i dispositivi inclusi nel progetto stesso:




- 2) Cliccare sull'icona evidenziata in rosso per scaricare il progetto nel dispositivo SBP2CPY24

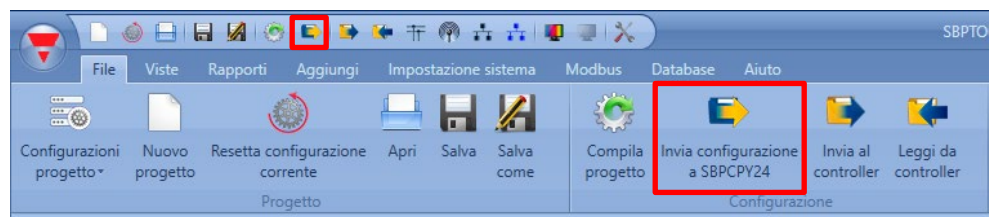

Ogni volta in cui si preme l'icona evidenziata in rosso, la configurazione del progetto sarà inviata al SBP2CPY24.

Come resettare la configurazione nel server CPY

Se dev'essere effettuata una nuova configurazione, cliccando il pulsante "Invia configurazione a SBP2CPY24", viene visualizzata la seguente finestra:

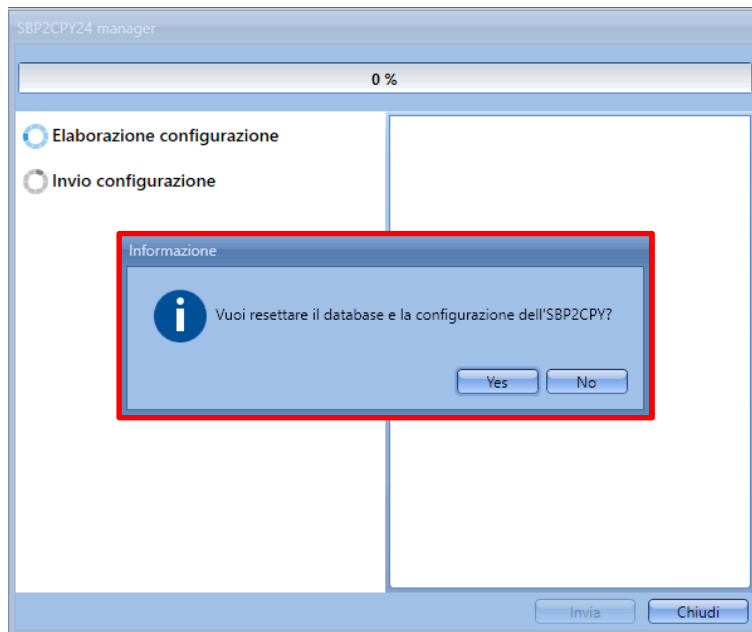

Cliccare su "Sì" per resettare il database di SBP2CPY24 al fine di allineare il progetto CPY con il progetto Car Park.

Se l'utente clicca sul pulsante "No", l'ultimo progetto CPY valido è lo stato del precedente database che sarà mantenuto sul SBP2CPY24, senza poter essere utilizzato.

Nota: si raccomanda, per mantenere allineati il progetto CPY ed il progetto Car Park, di resettare il database sul server CPY ogni volta in cui si esegue una nuova configurazione.

10 Come leggere la configurazione da un controller

Per leggere la configurazione da un controller, collegarlo e cliccare sull'icona evidenziata in rosso come illustrato di seguito:



Nel caso di progetti a configurazione multipla, quest'operazione deve essere fatta solo una volta, collegando il dispositivo UWP 3.0 ad uno qualsiasi dei controllori appartenenti all'installazione.

11 Segnali Live

Se *Abilita segnali Live* è abilitato, è possibile controllare lo stato di ciascun sensore (libero/occupato), per vedere lo stato e la tensione del bus e per leggere il valore di ciascun segnale.


Per abilitarlo, cliccare sull'icona evidenziata in rosso:



Per disabilitarlo, cliccare sull'icona evidenziata in giallo:



Dopo aver abilitato *Abilita Segnali Live*, è possibile vedere lo stato (libero/occupato) di ciascun sensore, come illustrato di seguito:

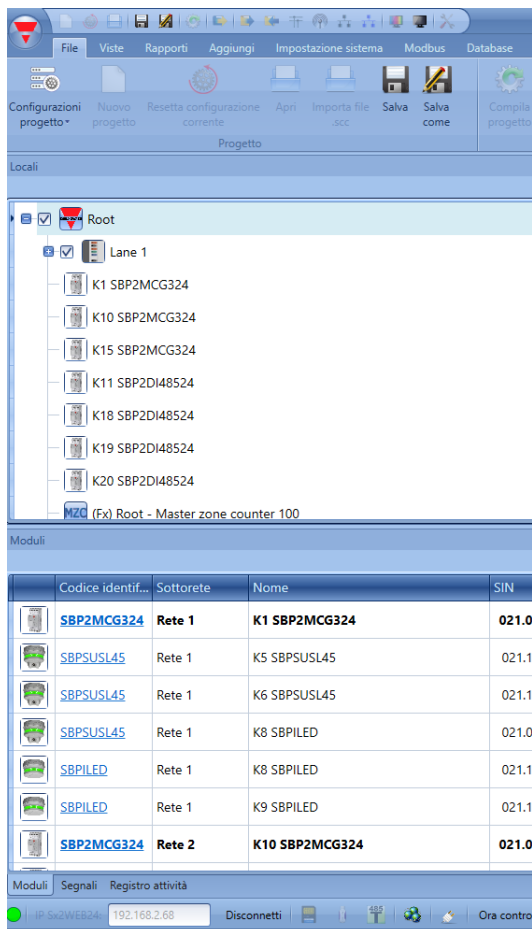

Se il sensore viene visualizzato con il LED rosso, il parcheggio è occupato, mentre se il LED è verde, il parcheggio è libero.

Per maggiori informazioni sui *Segnali Live*, fare riferimento al manuale di sistema a questo link:

http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf

12 Funzione contatore di Zona

Il Contatore di Zona Master (MZC) è un sistema del contatore di zona che ha l'abilità di rilevare e contare le auto quando entrano ed escono dalle zone del parcheggio e di inviare informazioni ai display ed al server SBP2CPY24. Il sistema di conteggio è costituito di un certo numero di zone di conteggio, ciascuna delle quali ha un numero prestabilito di punti di ingresso e di uscita per le auto, chiamati punti di rilevamento (DPOs), dove i sensori devono essere montati per rilevare le auto che passano.

Che cos'è ?

Una zona è tipicamente un livello del parcheggio, ma può anche essere parte di un livello oppure l'intero parcheggio.

Una zona ha un certo numero di parcheggi disponibili, e l'obiettivo del sistema di conteggio di zona è di rilevare e contare le auto che entrano ed escono dalla zona, tenendo traccia del numero di parcheggi disponibili. Ciò significa che, dopo aver fissato il numero massimo di spazi disponibili, la funzione del Contatore Master di Zona (MZC) farà una sottrazione ogni volta che un'auto entra nella zona e farà un'aggiunta ogni volta in cui un'auto esce dalla zona.

Punti di rilevamento (DPOs)

Un punto di rilevamento è una corsia oppure un viale dove le auto entrano o escono da una zona.

Un esempio tipico di punto di rilevamento (DPO) è una rampa tra due livelli, ma potrebbe anche essere il punto di ingresso dalla strada verso il parcheggio, oppure il punto di uscita. In molti casi, un punto di rilevamento è coinvolto in due zone. Per esempio, un DPO che funge da punto di uscita per il livello 2 potrebbe allo stesso tempo essere un punto di ingresso per il livello 3.

Ciascun punto di rilevamento necessita di sensori per rilevare le auto che passano; In genere vengono usati sensori Dupline® SPBSUSxx, ma possono essere usati anche altri tipi di sensori come i rilevatori foto elettrici o i rilevatori di loop. Ciò è possibile collegando l'uscita del sensore ad un modulo di ingresso Dupline®.

Il conteggio di zona permette di usare uno oppure due sensori in ciascun DPO. Si raccomanda di utilizzare due sensori con una distanza di 2-3 mt tra di loro perché ciò offre la possibilità di rilevare la direzione dell'auto e permette una maggiore efficienza di filtraggio per evitare qualsiasi falso rilevamento. A volte le auto vengono guidate verso la direzione sbagliata in una corsia ad una via, e in una soluzione a due sensori la funzione MZC è in grado di gestire questo inconveniente in modo che il conteggio sia comunque corretto. In corsie a due direzioni è obbligatorio usare due sensori.


Con la configurazione di diversi punti di rilevamento, deve essere definito un valore di timeout: permette un rilevamento valido delle auto fintanto che il periodo di ritardo è inferiore al valore di timeout dal punto dove il sensore n. 1 diventa non attivo fino al punto dove il sensore N. 2 diventa attivo. Con una distanza tipica di 2-3 m tra i sensori, il valore raccomandato è 1 sec. Un valore troppo elevato aumenta il rischio di errori nel rilevamento. I punti di rilevamento a sensore singolo sono usati principalmente quando non è possibile oppure è difficoltoso usare due sensori, per esempio in un'installazione all'aria aperta con rilevatori di loop.

Inizializzazione e regolazione


Nella configurazione iniziale l'installatore deve definire il numero di spazi in ciascuna zona. E' anche necessario definire il numero effettivo di parcheggi disponibili in ciascuna zona nella fase iniziale. Da quel punto esatto, la funzione MZC aumenterà o diminuirà i valori di conteggio della zona mentre le auto entrano o escono dalla zona tramite i punti di rilevamento pertinenti. Poiché qualsiasi sistema di conteggio rischia di accumulare guasti di rilevamento, è importante avere un dispositivo per la regolazione manuale del conteggio che possa essere usato occasionalmente quando richiesto. Nel sistema di conteggio del Parcheggio Dupline®, questa regolazione manuale viene effettuata tramite webserver SBP2CPY230 a cui si può accedere da un pc oppure da un laptop o ancora tramite il dispositivo UWP 3.0 tool per mezzo dei *Segnali Live*.

Funzione punti di rilevamento (DPO)

Per ciascun punto di ingresso/uscita, dev'essere creata una funzione DPO. Selezionare la funzione DPO dal menu *Aggiungi*.

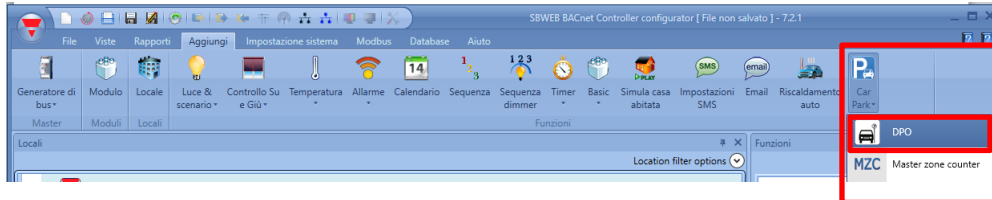


Il dispositivo visualizza la seguente finestra:

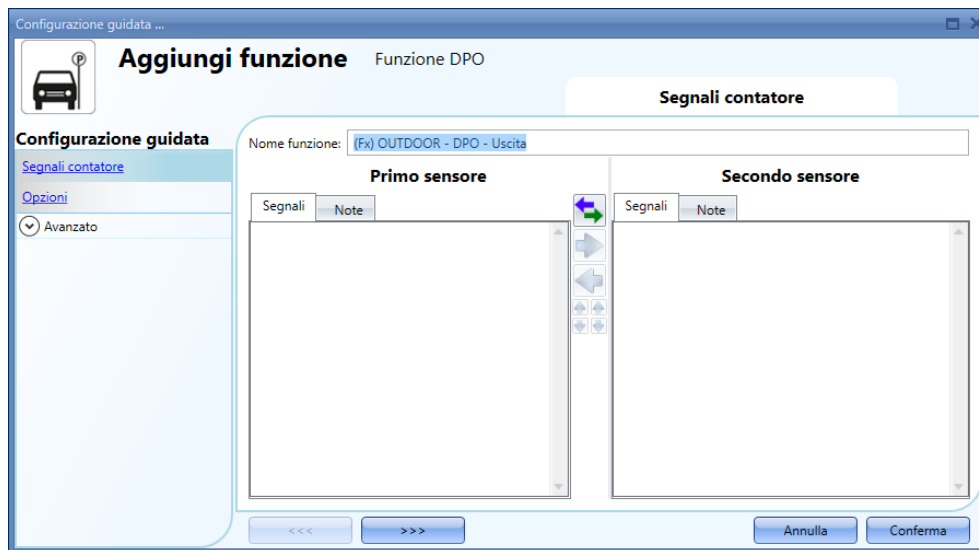

Ingresso/uscita senza rilevamento della direzione


In questa situazione, è necessario aggiungere uno o più sensori nel campo *Segnali Contatore / Primo Sensore*. La funzione DPO conteggia senza segno e può essere usata per rilevare una sola direzione (Ingresso o Uscita). Il valore del contatore aumenta ogni volta in cui si attiva il sensore. Si possono aggiungere fino a 10 sensori.

Esempio di un punto di rilevamento con un sensore:

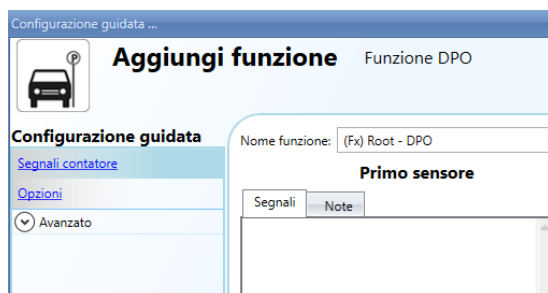


Nel campo *Primo sensore*, dev'essere aggiunto solo un sensore:

Esempio di punto di rilevamento con molti sensori (un unico ampio ingresso):

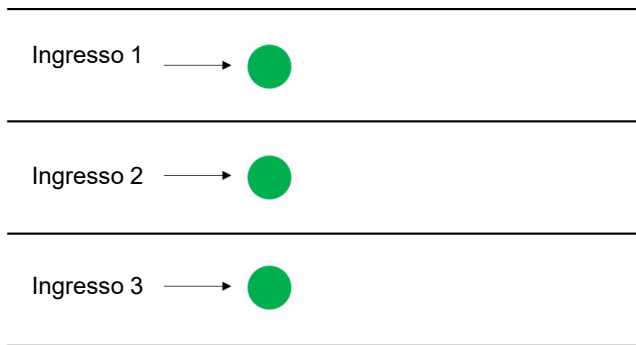


Devono essere aggiunti 3 sensori nel campo "Primo sensore".

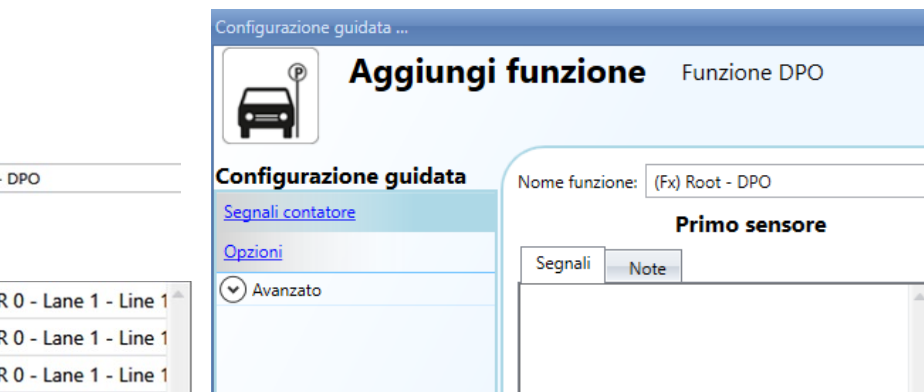


Ingresso/Uscita con rilevamento della direzione

In questa situazione vengono usati due sensori per rilevare la direzione dell'auto: il primo sensore da attivare dev'essere aggiunto nel campo "Primo Sensore", mentre il secondo sensore dev'essere aggiunto nel campo "Secondo sensore". Quando il primo sensore viene attivato per primo, il contatore della funzione viene incrementato, mentre quando viene attivato prima il secondo sensore, il contatore viene ridotto.


Esempio di un punto di rilevamento con 1 Ingresso/Uscita:

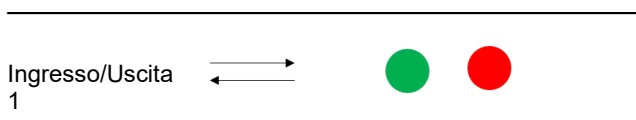


Il Sensore K57 sarà il primo ad essere rilevato se un'auto sta entrando nell'area, mentre K59 sarà il secondo. Possono essere scambiati in qualsiasi momento cliccando sull'icona evidenziata in rosso.

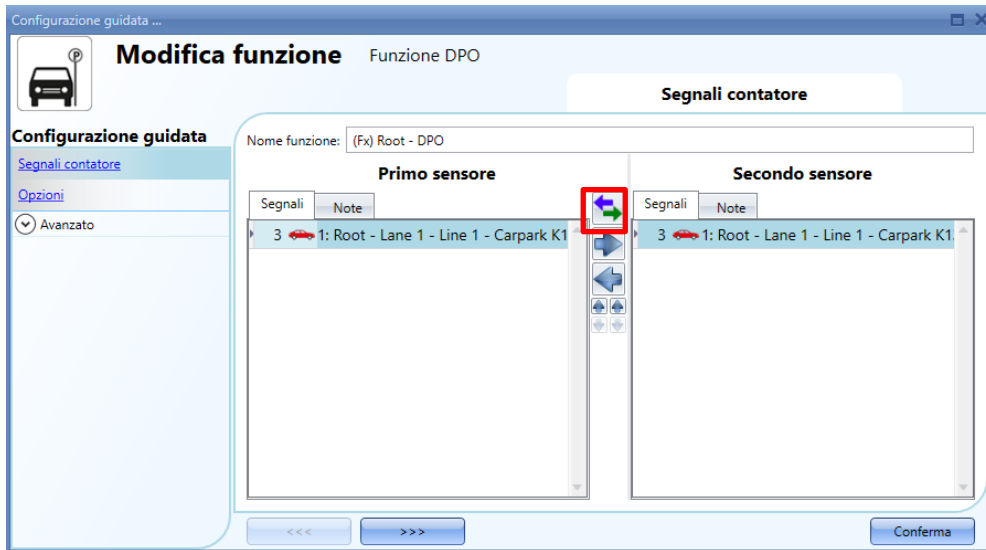

Esempio di un punto di rilevamento con molti Ingressi / Uscite (un ingresso ampio):

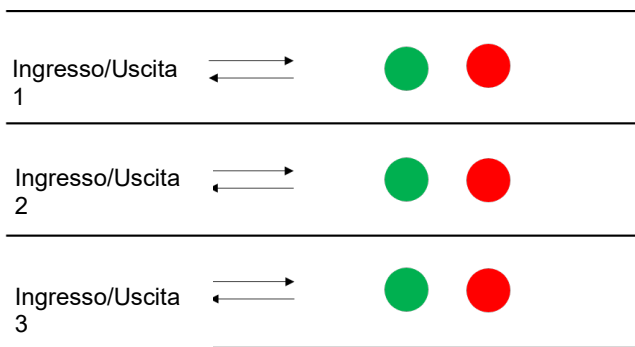

In questo esempio, si devono aggiungere 6 sensori nella funzione:

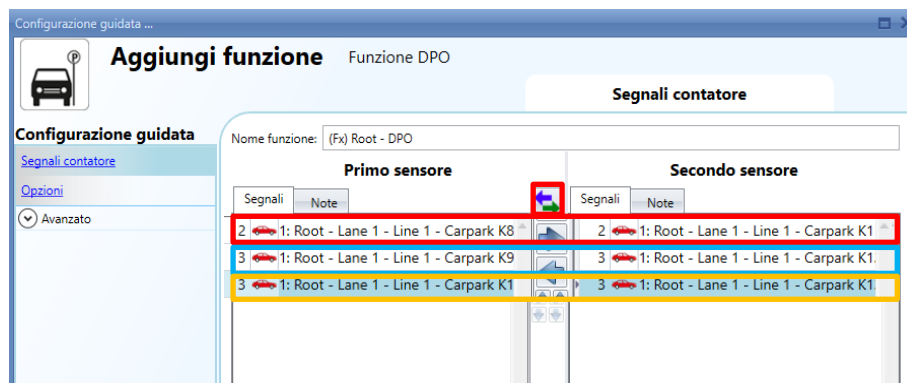


I sensori sono accoppiati in base alla loro posizione nella lista: K6-K9, K7-K10, K8-K11. La posizione dei sensori può essere modificata in qualsiasi momento:



Come impostare il campo delle opzioni del contatore nella funzione DPO

Cliccando sul campo delle *Opzioni* della funzione DPO, viene visualizzata la seguente finestra:

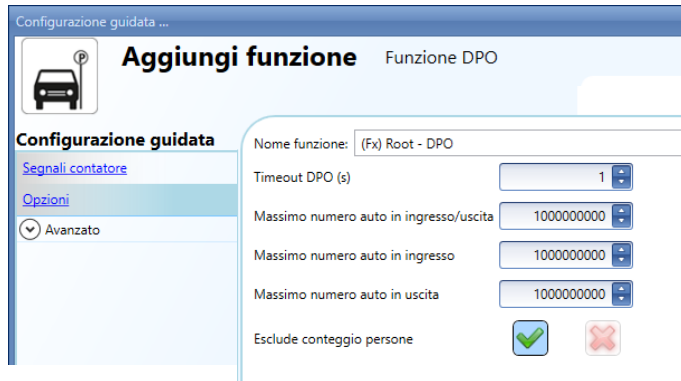

Timeout DPO (sec): periodo di tempo nel quale il secondo sensore dev'essere attivato dopo il primo sensore. Può essere impostato da 1 a 10 secondi.

Massimo numero di auto in ingresso/uscita: se il punto di rilevamento ha due sensori per riconoscere la direzione delle auto, questo è il valore massimo che può essere raggiunto dal contatore. Il numero è caratterizzato da un segno: viene aumentato se l'auto sta entrando nell'area (viene rilevato per primo il sensore nel campo "Primo sensore"), e diminuito se l'auto sta uscendo (viene rilevato per primo il sensore nel campo "Secondo Sensore"). Può essere impostato da -2.000.000.000 a +2.000.000.000.


Massimo numero auto in ingresso: se il punto di rilevamento ha un solo sensore, questo è il valore massimo che il contatore può raggiungere. Può essere impostato da 0 a +2.000.000.000. Questo valore viene aumentato se la funzione DPO è collegata ad un ingresso nella funzione MZC.

Massimo numero auto in uscita: se il punto di rilevamento ha un solo sensore, questo è il massimo valore che il contatore può raggiungere. Può essere impostato da 0 a +2.000.000.000. Questo valore viene aumentato se la funzione DPO viene collegata ad un'uscita nella funzione MZC.

Esclude conteggio persone: se l'icona V verde viene selezionata, il filtro per le persone sarà abilitato al fine di evitare il rilevamento di persone.

Questi parametri possono anche essere letti e scritti a mezzo dei segnali Live, Modbus e BACnet, abilitandoli nel campo *Avanzato* della funzione DPO.



Non possono essere registrati nel database UWP 3.0, azione effettuata dalla funzione MZC.

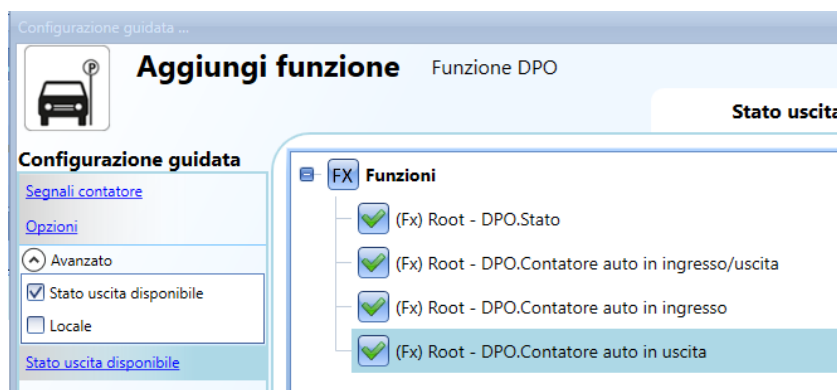

Lo stato.DPO viene impostato a 1 (oppure -1 se vengono usati due sensori) solo per il breve tempo in cui un sensore viene attivato (l'auto sta passando sotto di esso).

Segnali live per la funzione DPO

I contatori della funzione DPO possono essere impostati/azzerati usando segnali live. Per abilitare questa caratteristica, cliccare sull'icona evidenziata in rosso, oppure dopo aver scaricato la configurazione con una funzione DPO nel UWP 3.0.

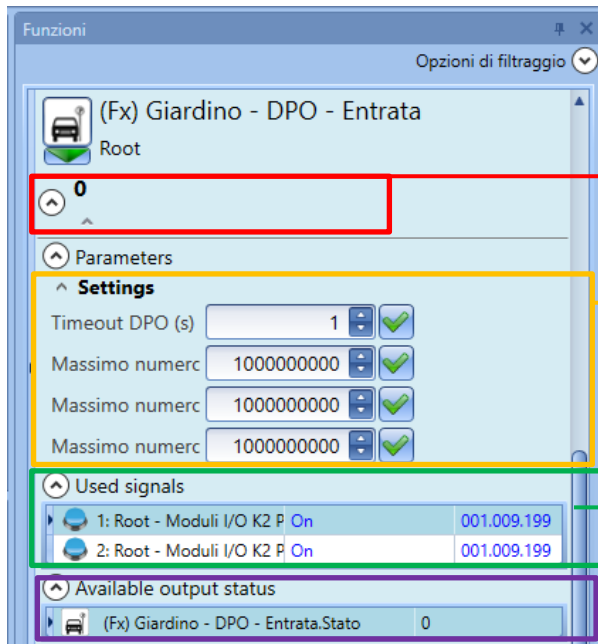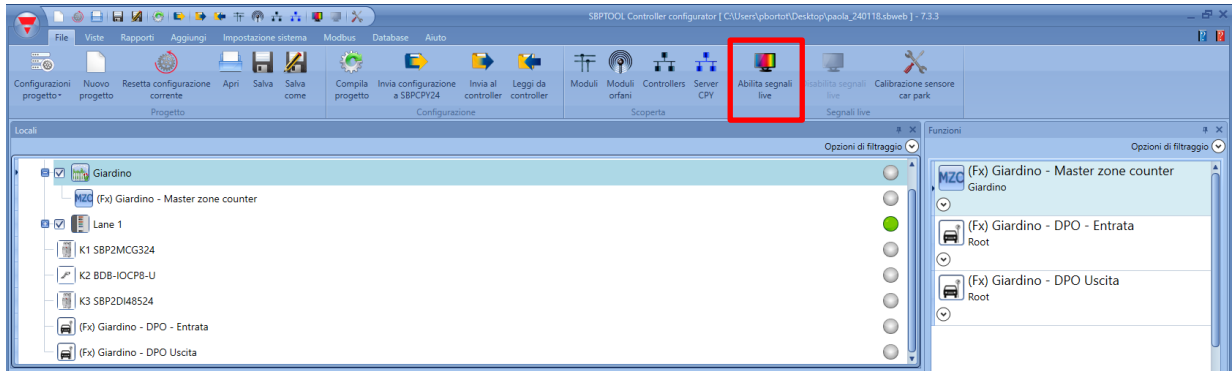


Questo è lo stato della funzione: diventa "1" solo quando i sensori collegati alla funzione vengono attivati da un'auto (ad es. per un periodo di tempo molto breve).

I parametri della funzione possono essere modificati in *Segnali live* senza necessità di riscrivere la configurazione.

Viene illustrato lo stato dei sensori collegati alla funzione MZC: se un'auto sta attivando una funzione DPO, viene visualizzato un "1" per il periodo di tempo in cui l'auto rimane sotto il sensore (periodo di tempo molto breve, meno di 1 secondo).

I tre contatori ed il loro stato vengono visualizzati qui per motivi di debug (messa a punto).


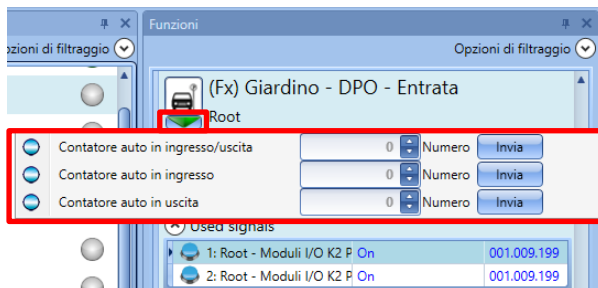


I contatori delle funzioni possono essere impostati oppure azzerati in *Segnali live* tramite il menu evidenziato in rosso che compare cliccando sulla freccia verde.

Funzione MZC

La funzione Master Zone riduce gli spazi disponibili in una zona.

Il contatore riduce il numero quando i sensori di un DPO impostato come ingresso rilevano un'auto, mentre il numero viene aumentato quando i sensori di un DPO impostati come uscita sono attivati da un'auto.

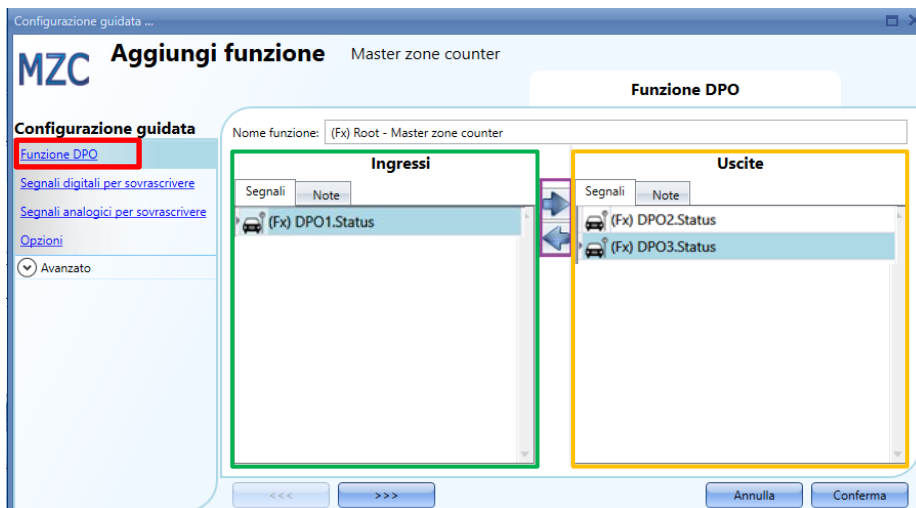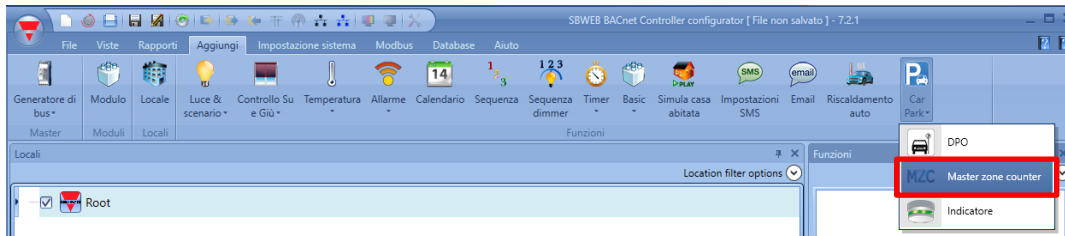


I primi elementi da configurare sono gli *Ingressi* e le *Uscite* della zona in cui la funzione sta effettuando il conteggio. Nel campo *Ingressi* (evidenziato con colore verde), le funzioni DPO che rappresentano l'ingresso per la zona devono essere aggiunte facendo doppio click sull'area *Segnali*.

Nel campo *Uscite* (evidenziato in arancione), le funzioni DPO che rappresentano l'uscita per la zona devono essere aggiunte facendo doppio click sull'area *Segnali*.


Attenersi alle seguenti regole:

- 1) Ciascuna funzione MZC può gestire fino a 50 funzioni DPO in ciascuna direzione
- 2) Qualsiasi DPO aggiunta al campo *Ingressi* farà diminuire il contatore (il numero di parcheggi disponibili viene ridotto se vi sono auto in entrata nella zona)
- 3) Qualsiasi DPO aggiunta al campo *Uscite* farà incrementare il contatore (il numero di parcheggi disponibili viene incrementato se vi sono auto in uscita dalla zona)
- 4) Due funzioni MZC possono condividere la stessa funzione DPO, ma a condizione che la funzione DPO venga usata come ingresso nella prima funzione MZC e come uscita nella seconda funzione MZC.
- 5) Quando la posizione di una funzione DPO viene modificata, per esempio da ingresso ad uscita (utilizzando le frecce evidenziate con il colore viola), e viene usata anche in una seconda funzione MZC, allora la posizione della funzione DPO, nella seconda funzione MZC, verrà automaticamente modificata da uscita ad ingresso.

Il seguente diagramma illustra le diverse combinazioni possibili:


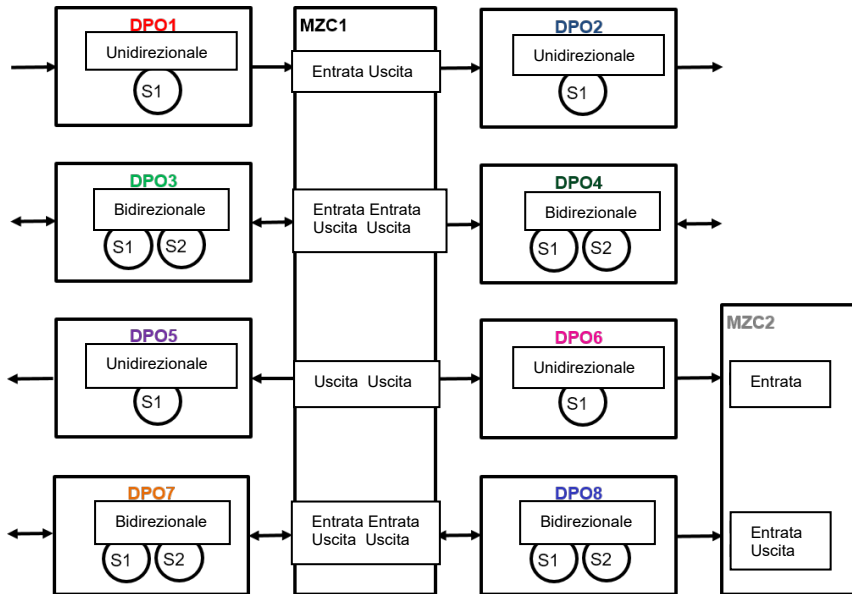


Se viene utilizzata una funzione DPO con due sensori (S1 come primo sensore ed S2 come secondo sensore), dev'essere aggiunta solo una volta in una funzione MZC: vedere l'esempio riportato di seguito. Funzione DPO con due sensori per riconoscere la direzione dell'auto:

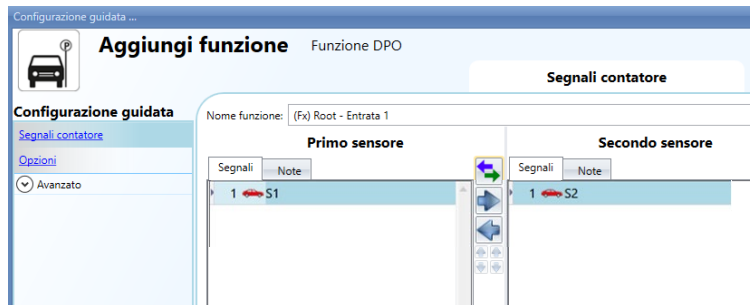

Esempio 1



Quando l'auto si sposta da S1 ad S2, sta entrando nella zona:

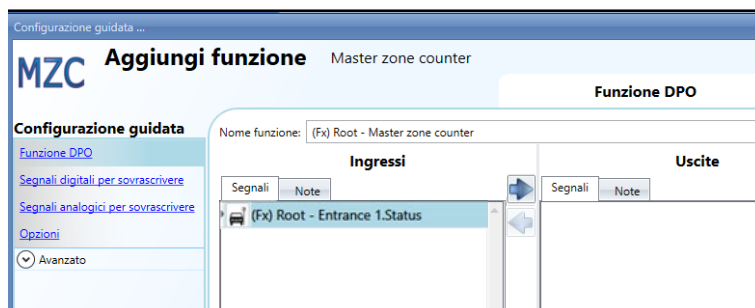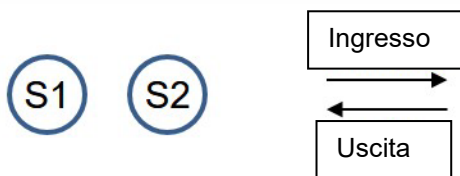

Se la funzione DPO viene aggiunta come *Ingresso*, essa inciderà sul contatore in questo modo: uno spostamento dell'auto da S1 ad S2, equivale ad un ingresso nella zona ed il contatore sarà ridotto; uno spostamento dell'auto da S2 ad S1, equivale ad un'uscita dalla zona ed il contatore sarà incrementato.

Esempio 2


Uno spostamento dell'auto da S1 ad S2, equivale ad un'uscita dalla zona:

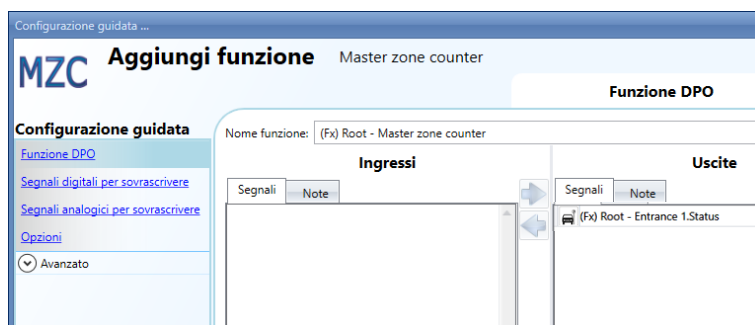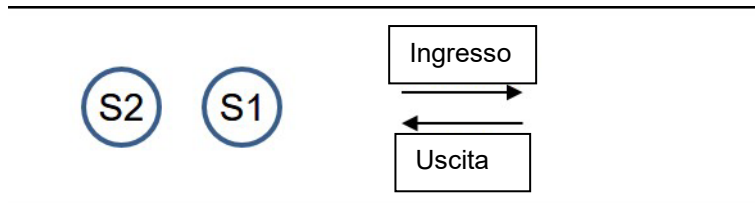

Se la funzione viene aggiunta come *Uscita*, essa inciderà sul contatore in questo modo: uno spostamento dell'auto da S1 ad S2, equivale ad un'uscita dalla zona ed il contatore viene incrementato; uno spostamento dell'auto da S2 ad S1 equivale ad un ingresso nella zona ed il contatore viene diminuito.


Come impostare un valore predefinito del contatore usando segnali

Il contatore dei parcheggi di sosta disponibili può essere impostato su un valore predefinito usando qualsiasi segnale analogico o digitale. Se il contatore dev'essere impostato con un segnale digitale come ad esempio un pulsante, debbono essere usati i *Segnali digitali per sovrascrivere*:

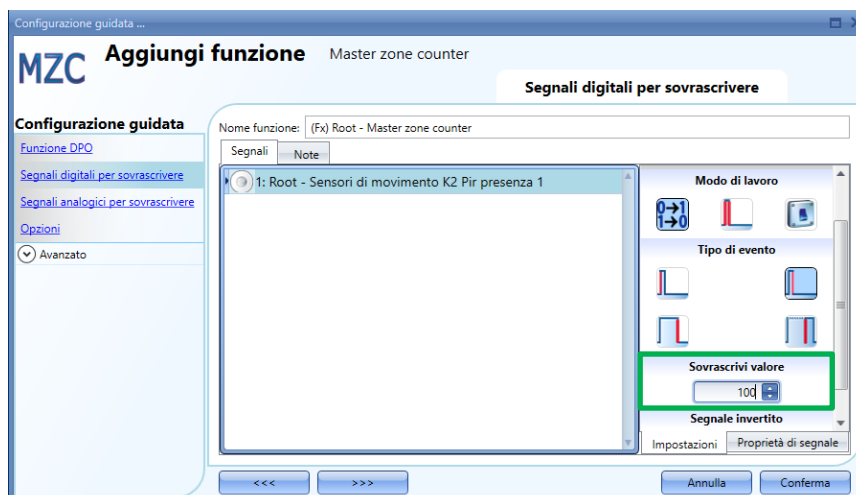

Il tipo di evento quindi, deve essere selezionato in base alle regole standard del dispositivo UWP 3.0 Tool (pressione breve/lunga, azione alla pressione del tasto / azione al rilascio del tasto) ed il valore (i parcheggi vuoti) che deve avere l'MZC dopo che il segnale è stato attivato dev'essere compilato come visualizzato nel rettangolo verde.

Ogni volta in cui il numero di parcheggi vuoti viene modificato, anche le *Auto in transito* e l'*Eccedenza di parcheggi disponibili* vengono resettati in base alle impostazioni presenti nel campo *Opzioni*. Il valore di *Segnali per sovrascrivere* può essere definito per ciascun segnale, e possono essere aggiunti fino a 10 segnali. Se l'utente ha bisogno di impostare la funzione MZC uguale ad un'altra funzione oppure ad un segnale analogico, debbono essere impostati i *Segnali analogici per sovrascrivere*.

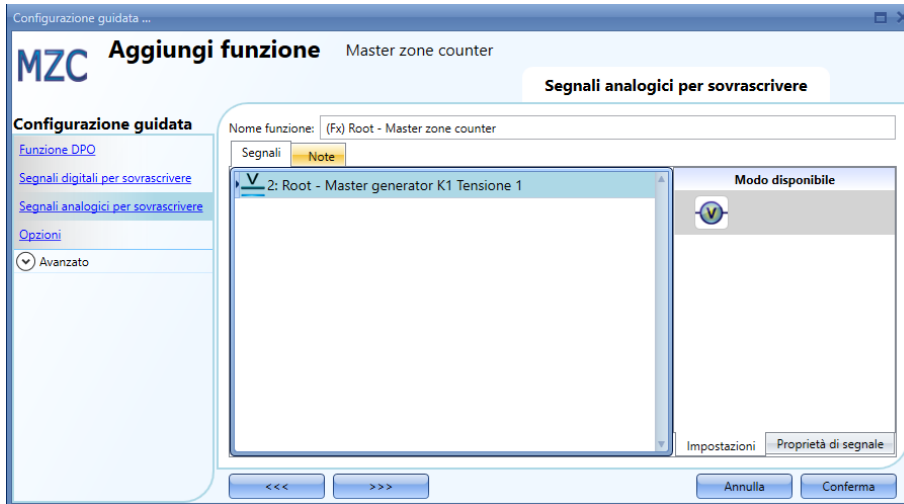

Quando cambia il segnale, il nuovo valore viene scritto nella funzione MZC (ad es. i parcheggi vuoti disponibili). Anche i valori riferiti ad *Auto in transito* ed *Eccedenza parcheggi disponibili* vengono resettati in base alle impostazioni effettuate nel campo "*Opzioni*". Possono essere aggiunti fino a 20 segnali. Nel campo *Opzioni*, devono essere impostati i seguenti parametri:




Parcheggi disponibili: valore dal quale comincia la funzione di conto alla rovescia. E' il numero di parcheggi disponibili nella zona. Il contatore viene diminuito ogni volta in cui un'auto entra nell'area parcheggio finché arriva a zero e viene incrementato ogni volta in cui un'auto esce dall'area parcheggio.
Auto in transito: quando tutti i parcheggi dell'area sono occupati, ci sono auto in movimento alla ricerca di un posto disponibile. Questo parametro prende in considerazione questa cifra: non è obbligatorio e l'utente può decidere se usarlo oppure no. Il contatore relativo a questo parametro sarà incrementato quando il contatore per i parcheggi disponibili raggiunge lo zero. Sarà diminuito ogni volta in cui un'auto entra in un parcheggio. *Esempio: Parcheggi disponibili=100, Auto in transito=10*
 Quando il contatore *Parcheggi disponibili* raggiunge lo "0" e altre auto stanno entrando nell'area parcheggi, il contatore *Auto in transito* viene diminuito. Lo stesso viene incrementato quando le auto lasciano l'area. Solo quando il contatore raggiunge il valore predefinito (10 in questo esempio), il contatore *Parcheggi disponibili* sarà di nuovo incrementato.

Eccedenza di parcheggi disponibili: questo contatore può essere usato per funzioni di debug, per controllare il numero di auto che escono dall'area parcheggi.

Come incrementare/decrementare manualmente il contatore

Per incrementare/decrementare il contatore della funzione, possono essere usati segnali digitali. Nel campo “Avanzato”, abilitare il campo *Segnali per incremento* e/o *Segnali per decremento*, e selezionare i segnali.

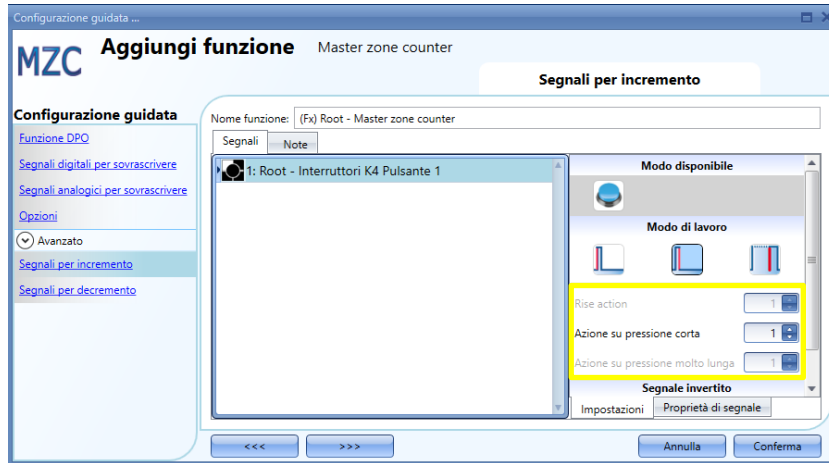


Se si sceglie un pulsante, sono disponibili diversi tipi di azione per l’incremento del contatore: *fronte in salita* (azione alla pressione del tasto), *fronte in discesa* (azione al rilascio del tasto), pressione molto lunga (il pulsante viene tenuto premuto per il numero di secondi impostati dall’utente). Per ciascuna di queste azioni, può essere impostato il valore in incremento (rettangolo giallo).


Se si seleziona un segnale di livello, come ad esempio un interruttore oppure una funzione, le azioni disponibili sono fronte in salita (ad esempio quando l’interruttore è chiuso oppure la funzione viene attivata), fronte in discesa (ad esempio quando l’interruttore è aperto oppure la funzione viene disattivata), oppure entrambi.

Come impostare il numero di parcheggi disponibili con il calendario

Il valore del contatore può essere modificato/azzerato ad una certa ora del giorno usando il calendario. Nel campo “Avanzato”, abilitare “*Calendario locale*”.

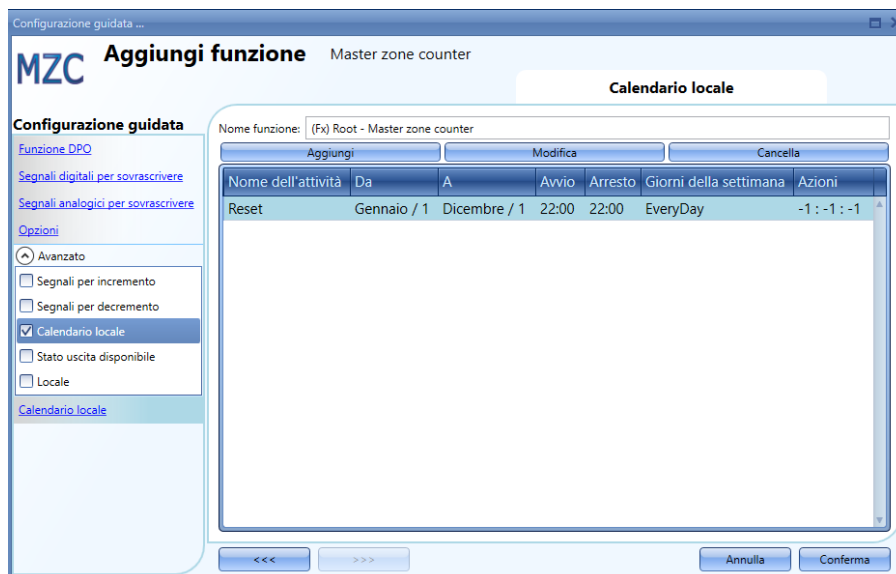

Premere il tasto *Aggiungi* per aprire una nuova finestra di attività:

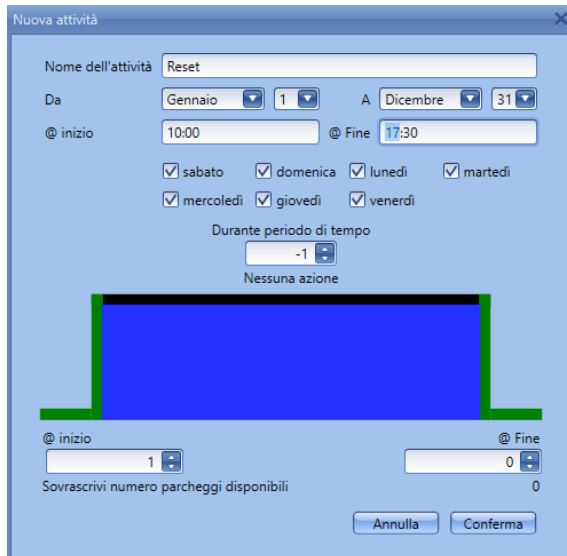

Nome dell'attività: in questo campo l'utente definisce il nome dell'evento che viene visualizzato sul calendario. E' un campo obbligatorio.

Da: data di inizio dell'attività del calendario.

A: data in cui termina l'attività del calendario.

@ Inizio: ora in cui inizia l'attività.

@ Fine: ora in cui termina l'attività.

Giorni: l'utente deve selezionare i giorni in cui devono essere applicate le attività del calendario.

@ Inizio: in questo campo l'utente seleziona il valore che sarà visualizzato nel contatore della funzione:

- Nessuna azione (-1)
- MZC= 0 (0)
- MZC= sovrascrivi numero parcheggi disponibili (1)
- MZC= 2 (2)
- MZC= 3 (3)
-
- MZC=10000 (10000)

@ Fine: in questo campo l'utente seleziona il valore che sarà visualizzato nel contatore della funzione:

- Nessuna azione (-1)
- MZC=0 (0)
- MZC= sovrascrivi numero parcheggi disponibili (1)
- MZC= 2 (2)
- MZC= 3 (3)
-
- MZC=10000 (10000)

Come accedere in modo remoto allo stato di uscita della funzione MZC

Nel campo "Avanzato", abilitare "Stato uscita disponibile":



E' necessaria la presenza della V verde nel caso in cui debbano venire usati contatori diversi nel modo live signal, Modbus oppure webserver.

Master zone counter. Stato: contatore dei parcheggi disponibili, ovvero indicazione di quanti parcheggi sono vuoti in questo momento.


Master zone counter. Auto in transito: contatore delle auto in transito, ovvero indicazione di quante auto stanno transitando nella zona quando tutti i parcheggi sono occupati.

Master zone counter. Eccedenza parcheggi disponibili: può essere usato per scopi di debug, per controllare il numero di auto che escono dalla zona.

Segnali Live nella funzione MZC

Il contatore della funzione MZC può essere impostato / azzerato utilizzando segnali live.

Per abilitare questa caratteristica, cliccare sull'icona evidenziata in rosso, dopo aver scaricato la configurazione con una funzione MZC nel UWP 3.0.

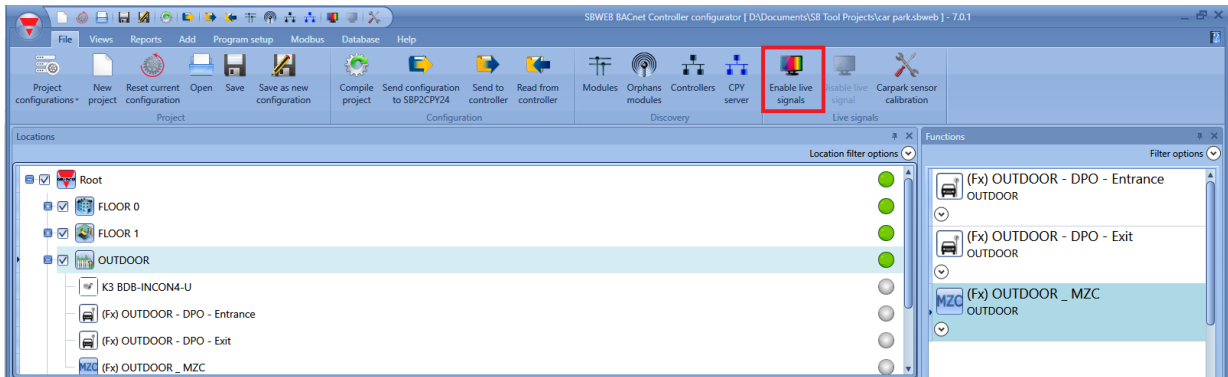

Contatore indicante il numero di parcheggi disponibili: decresce quando un'auto entra nella zona ed aumenta quando un'auto lascia la zona.

I parametri della funzione possono essere modificati in segnali live senza dover riscrivere la configurazione.


Vengono visualizzati gli stati del DPO collegati alla funzione MZC: se un'auto attiva una funzione DPO, viene visualizzato un "1" mentre l'auto è sotto il sensore (periodo di tempo molto breve, meno di 1 secondo).

I contatori vengono visualizzati qui per ragioni di debug

I contatori delle funzioni possono essere impostati o resettati in segnali live per mezzo del menu evidenziato in rosso che compare cliccando sulla freccia verde.

13 Funzione indicatore

Se l'utente ha bisogno di un indicatore per visualizzare se ci sono parcheggi vuoti nella corsia, la funzione indicatore può essere usata per far cambiare colore al LED del SBPILED in base allo stato dei sensori nella corsia.

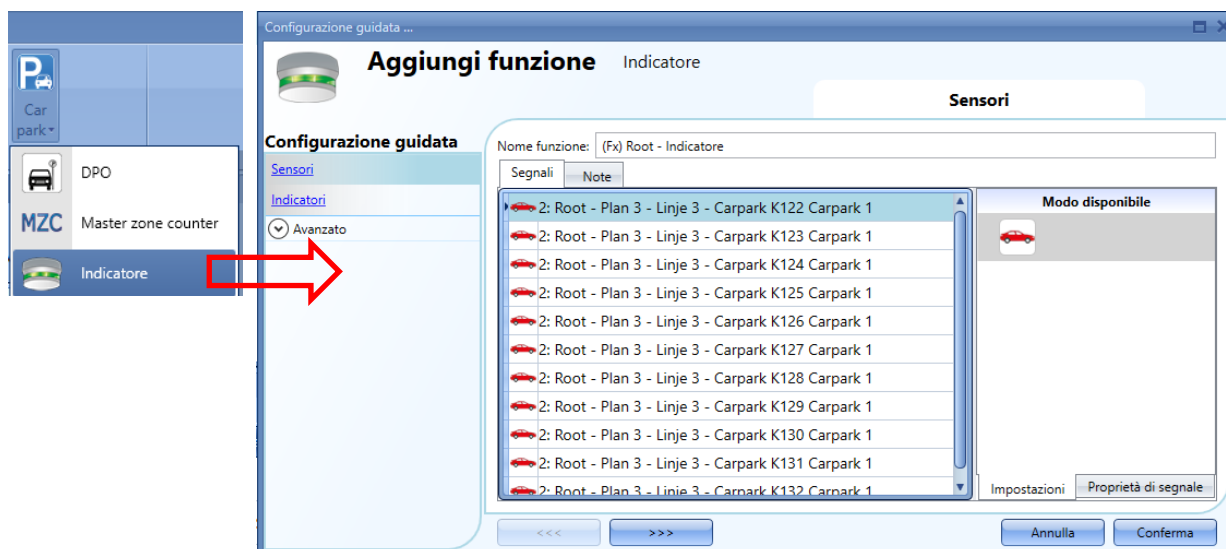


Nel campo "Segnali del sensore", l'utente deve aggiungere i sensori che daranno l'indicazione sulla corsia o sulla fila: il sistema creerà una porta OR (circuito che fornisce un segnale in uscita solo quando almeno uno degli ingressi riceve un segnale in entrata) per tutti i sensori aggiunti in questo campo.

Nel campo "Indicatori", l'utente deve aggiungere i moduli per l'indicatore SBPILED che sono montati nella corsia, per dare un'indicazione veloce sulla disponibilità dei parcheggi.




Esempio 1: corsia con tutti i parcheggi occupati

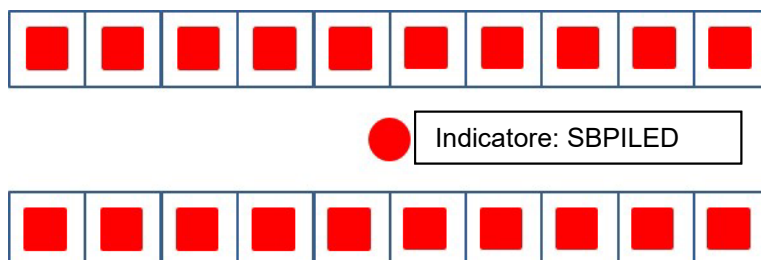

I quadrati rossi sono i sensori che debbono essere collegati nel campo "Sensori" e che rilevano le auto sotto di loro. Il cerchio rosso è l'indicatore che deve essere aggiunto al campo "Indicatori". Poiché non ci sono spazi disponibili, l'indicatore visualizza una luce rossa per avvisare il conducente di non entrare nella corsia, poiché tutti i parcheggi sono occupati.

Esempio 2: corsia con alcuni parcheggi disponibili

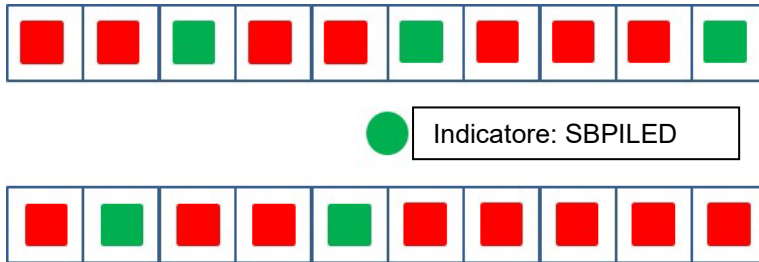



I quadrati rossi e verdi sono i sensori che debbono essere collegati al campo “*Sensori*” (rossi sono quelli occupati, verdi quelli liberi). Il cerchio verde è l’indicatore che deve essere aggiunto al campo “*Indicatori*”. Poiché ci sono alcuni spazi disponibili, l’indicatore visualizza una luce verde per avvisare il conducente che ci sono alcuni parcheggi vuoti nella corsia.


- 1) La funzione viene generata automaticamente posizionando i moduli indicatori SBPILED nel campo “*Indicatori*” ed SBPUSLxx nel campo “*Sensori*”.

Come aggiungere la funzione Indicatore con la procedura veloce

Questa funzione può essere aggiunta in modo veloce nella finestra “*Locali*” seguendo i punti indicati di seguito:



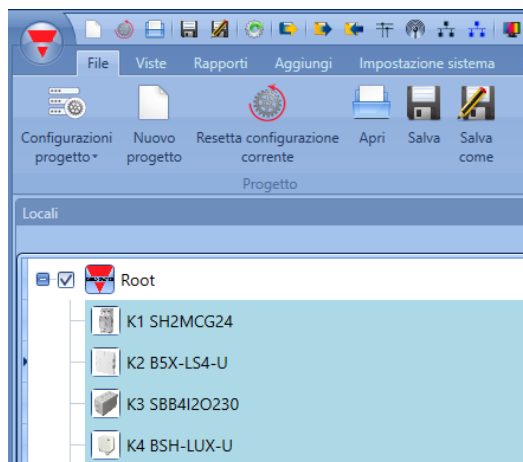


- 1) Selezionare i moduli indicatori ed i sensori nel locale dove sarà posizionata la funzione indicatore: è possibile eseguire una selezione multipla cliccando sul modulo mentre si preme il tasto Maiuscole  o CTRL. Se viene selezionato anche il locale, la funzione sarà posizionata qui, altrimenti sarà posizionata nel locale Root.

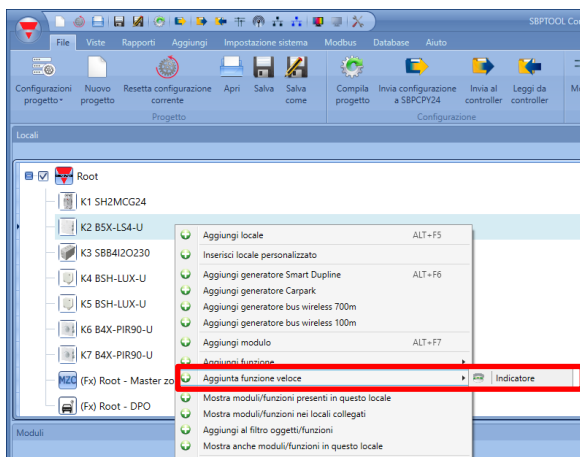


- 2) Cliccare con il tasto destro sui moduli selezionati e selezionare "Indicatore" dal menu "Aggiungi funzione veloce".

- 3) La funzione sarà automaticamente generata posizionando i moduli *Indicatori* SBPILED nel campo *Indicatori*, ed i moduli SBPUSLxx nel campo *Sensori*.

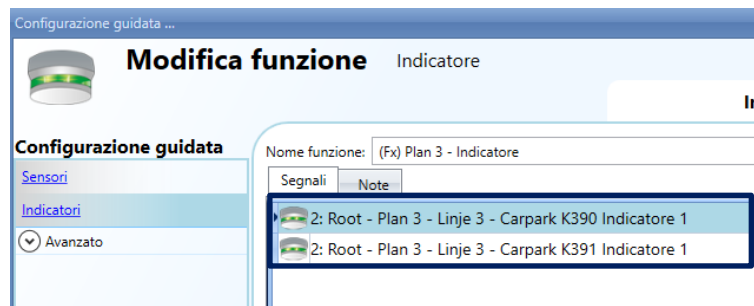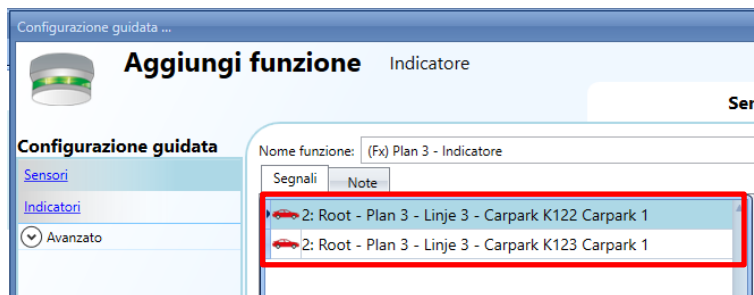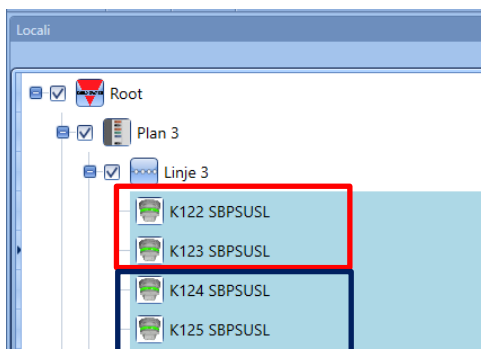


14 Moduli

Per configurare un modulo, l'utente deve cliccare sulla foto del modulo nella finestra "Moduli" del dispositivo UWP 3.0 Tool(vedere qui sotto):

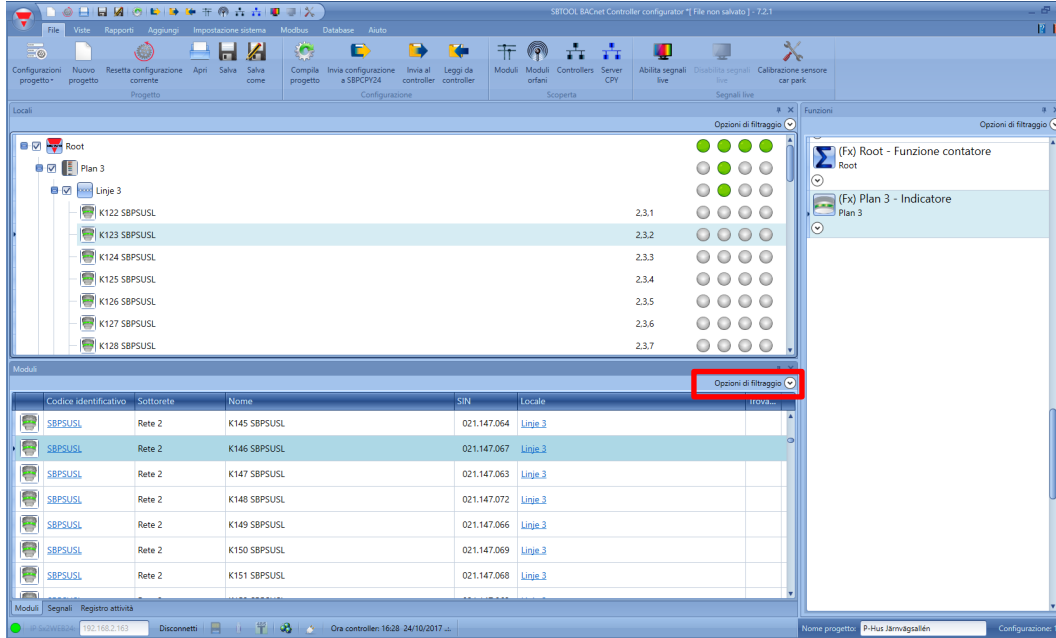


Come gestire i filtri sulla finestra dei Moduli

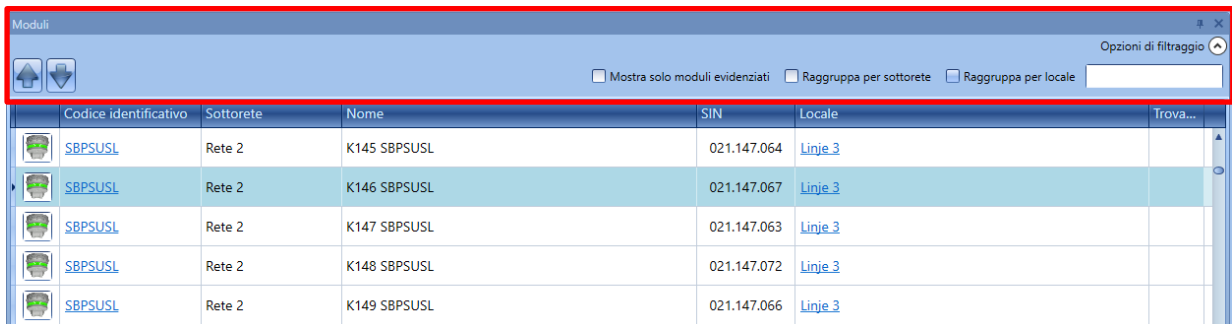

Solo i moduli specificati dal filtro saranno presentati: i filtri possono essere usati individualmente oppure possono essere messi assieme.

Frecce su/giù:

Per spostare un modulo più su o più giù, cliccare sulle frecce in alto a sinistra dopo averlo selezionato:

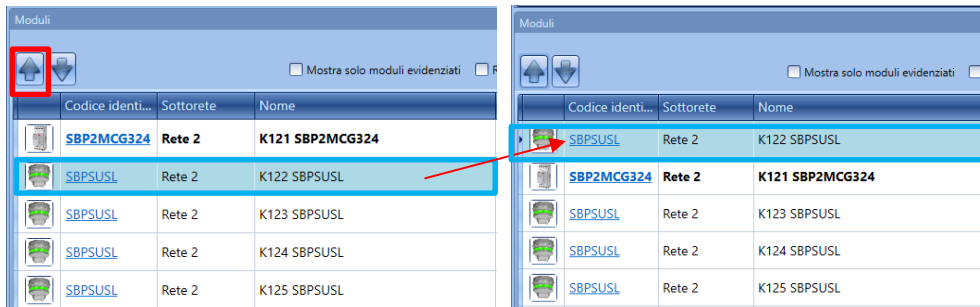

Mostra solo moduli evidenziati:

Selezionando quest'opzione di filtraggio, la finestra "Moduli" visualizza solo i moduli evidenziati (in base alla funzionalità di visualizzazione disponibile nella finestra *Locali/funzioni*).


Nella figura che segue viene illustrato un esempio:




Raggruppa per sottorete

I moduli sono raggruppati per:

- Generatore master (ciascuna rete generata da SH2MCG24, SH2DUG24 e SH2WBU230N);
- Porta di comunicazione Modbus seriale (COM1MASTER oppure COM2MASTER);
- Connessione Modbus TCP/IP

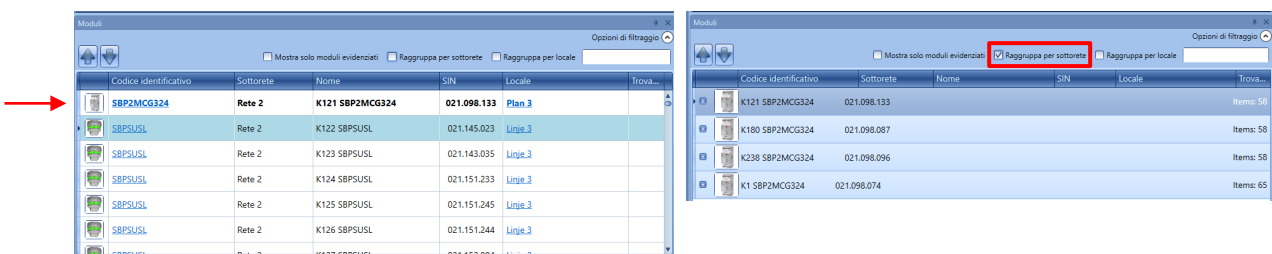

Raggruppa per locale:
I moduli sono raggruppati in base ai locali definiti nel progetto.

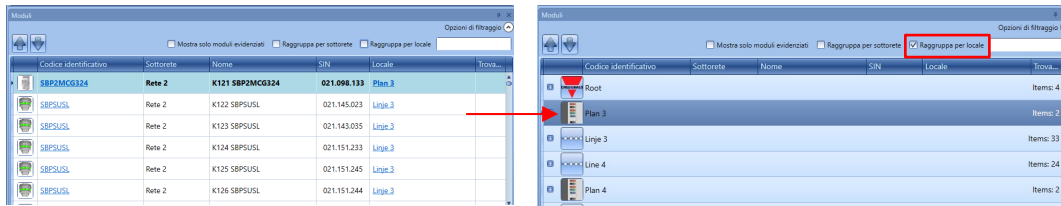


Box di ricerca:
I risultati includeranno tutte le parole che contengono la stringa d'ingresso e la ricerca sarà effettuata sui moduli disponibili nel progetto. L'utente può inserire il nome completo oppure una parte di esso.

Come gestire i filtri nella finestra dei Segnali



I filtri disponibili sono visualizzati nella parte superiore della finestra dei "Segnali"; Vedere il rettangolo rosso nella figura che segue:

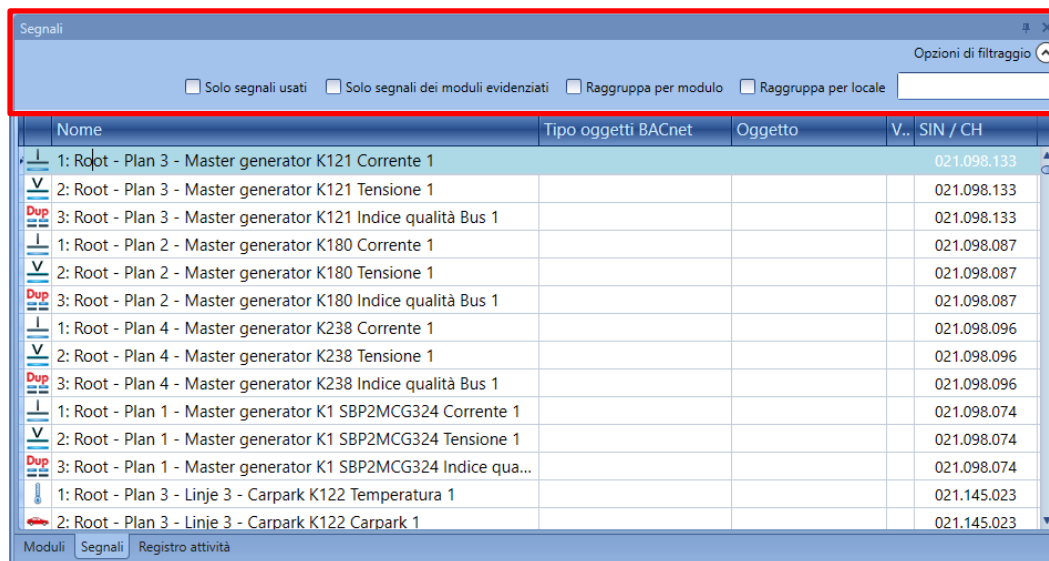

I filtri sono disponibili quando il pannello delle opzioni viene visualizzato. I filtri possono essere usati singolarmente oppure raggruppati.

Per maggiori dettagli sul numero di SIN, fare riferimento al manuale del software UWP 3.0 tool:

http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf

Solo segnali usati:

Solo i segnali già usati per almeno una funzione vengono presentati e sono evidenziati con il colore azzurro:

Nome	Tipo oggetti BACnet	Oggetto	V..	SIN / CH
1: Root - Plan 3 - Carpark Plan 3 Il display disconnesso 1				021.083.123
2: Root - Plan 3 - Carpark Plan 3 Display non corretto 1				021.083.123
3: Root - Plan 3 - Carpark Plan 3 Configurazione OK 1				021.083.123
4: Root - Plan 3 - Carpark Plan 3 Indice qualità Bus 1				021.083.123
1: Root - Plan 4 - Carpark Plan 4 Il display disconnesso 1				021.083.112
2: Root - Plan 4 - Carpark Plan 4 Display non corretto 1				021.083.112
3: Root - Plan 4 - Carpark Plan 4 Configurazione OK 1				021.083.112
4: Root - Plan 4 - Carpark Plan 4 Indice qualità Bus 1				021.083.112
1: Root - Plan 2 - Carpark Plan 2 Il display disconnesso 1				021.083.136

Solo segnali dei moduli evidenziati:

Selezionando questa opzione di filtraggio, nella finestra dei “Segnali” vengono visualizzati solo i segnali appartenenti ai moduli evidenziati.


Vedere il seguente esempio:

Codice identificativo	Sottorete	Nome	SIN	Locale	Trova...
SH2MCG24	Net 1	K2 SH2MCG24	001.047.203	Cabinet	
SHA4XP150L	Net 1	K58 SHA4XP150L	001.172.047	Living room	
SH2RE16A2E230	Net 1	K5 SH2RE16A2E230	001.023.236	Living room	
SH2RE16A4	Net 1	K6 SH2RE16A4	001.205.086	Living room	
SHA4XTEMDIS	Net 1	K11 SHA4XTEMDIS	001.018.117	Living room	
SHA4XLS4P90L	Net 1	K57 SHA4XLS4P90L	002.088.144	Kitchen	

Name	SIN / CH
1: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 kWh 1	001.023.236
2: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 Wdmd 1	001.023.236
3: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 Watt 1	001.023.236
4: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 VA 1	001.023.236
5: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 var 1	001.023.236
6: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 Ampere 1	001.023.236
7: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 Volt 1	001.023.236
8: Root - First Floor - Living room - Relay module K5 PF 1	001.023.236


Raggruppa per modulo:

I segnali vengono raggruppati in base al loro modulo, come visualizzato nell'esempio che segue:

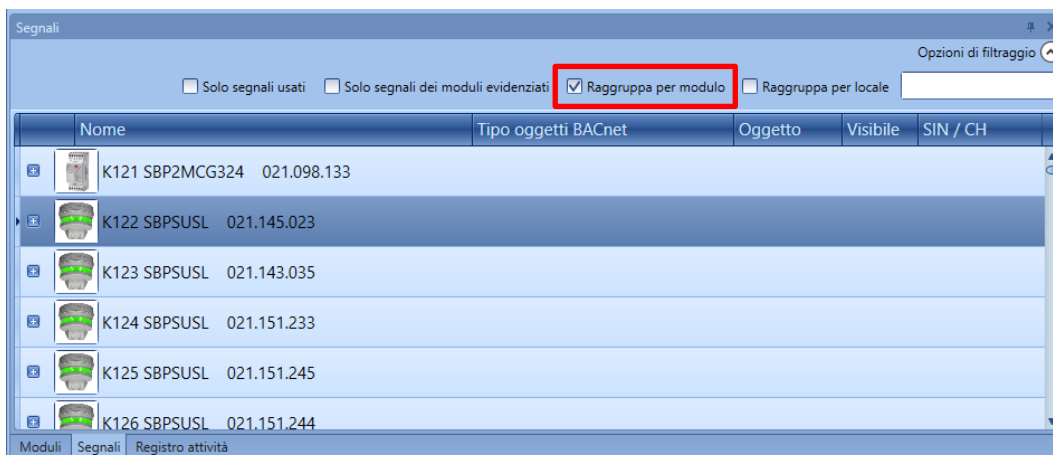

Raggruppa per locale:

I segnali vengono raggruppati in base al locale.

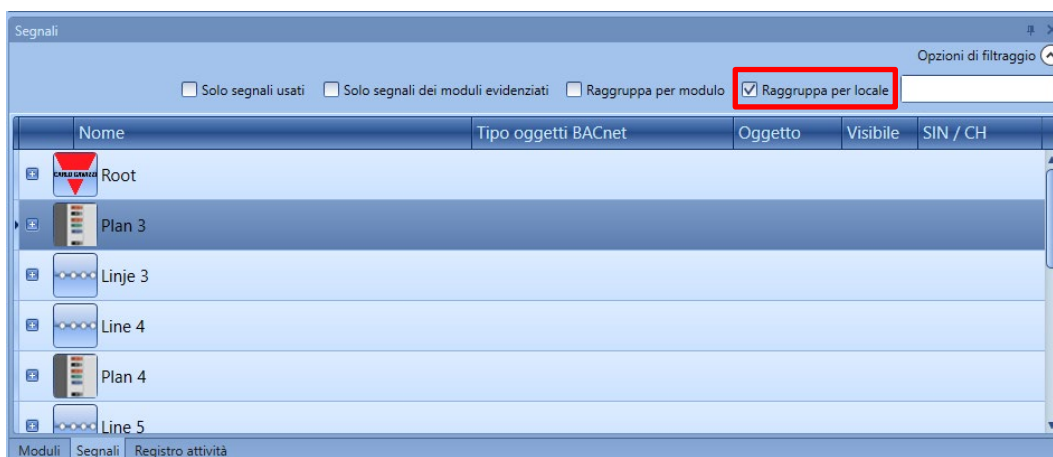

Box di ricerca:

I risultati includeranno tutte le parole che contengono la stringa d'ingresso e la ricerca sarà effettuata sui moduli disponibili nel progetto. L'utente può inserire il nome completo oppure una parte di esso.


Moduli Car Park

Sensori ultrasonici

SBPUSL : sensore per interni 0°C
 SBPUSL45 : sensore per montaggio in corsia a 45° gradi


Questi moduli possono essere aggiunti solo nel locale *Linea*.

Per configurarli, cliccare sulla figura relativa dopo che sono stati aggiunti al progetto:



Segue visualizzazione della configurazione guidata:

Segnali d'ingresso

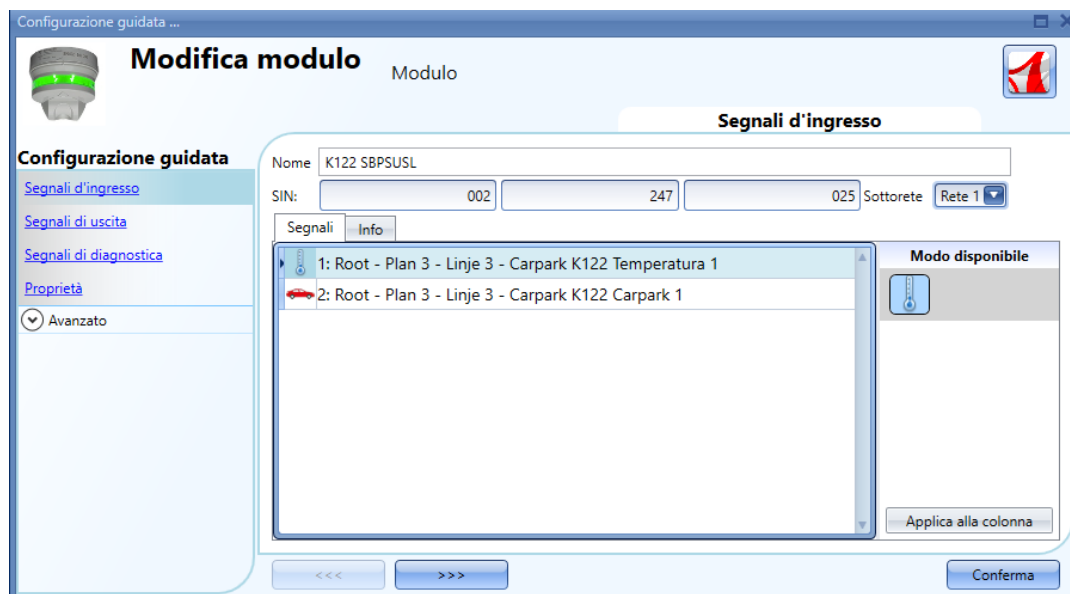

Nel campo *Segnali d'ingresso*, sono disponibili due segnali per essere usati in tutte le funzioni oppure nel database o ancora letti Via Modbus oppure BACnet:

- 1) Temperatura letta dal sensore
- 2) Presenza di un'auto nel parcheggio monitorata dal sensore


Per maggiori informazioni su come usare questi segnali, fare riferimento al manuale software:









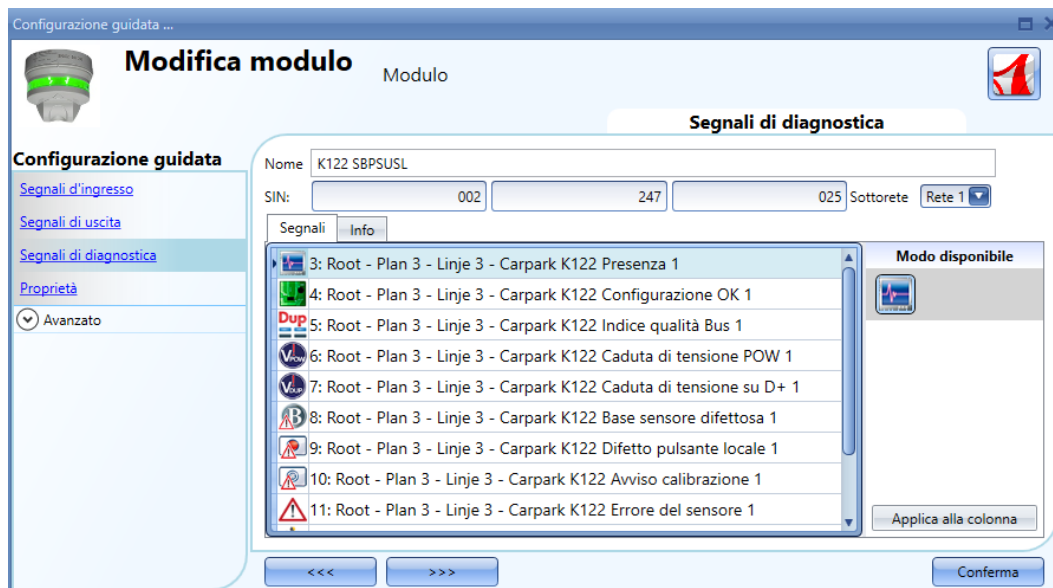



http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf

Segnali di uscita

Non ci sono segnali di uscita che possono essere gestiti dal controllore.

Segnali di diagnostica



Icona	Descrizione
	Il modulo è attivo
	Il modulo è stato programmato
	Indice di qualità del bus Dupline (=100 ok, <100 presenza di disturbi sul bus)
	Caduta di tensione sul terzo cavo Dupline
	Caduta di tensione sul bus Dupline
	Il supporto base è difettoso
	Il pulsante del sensore è sempre attivo
	Errore di calibrazione: nessun "echo" ricevuto
	Il sensore ultrasonico è difettoso
	Cross-talk (interferenze): segnali ricevuti da un altro sensore
	Tensione di alimentazione Dupline
	Tensione del bus Dupline

Proprietà



Nella finestra delle proprietà, si possono modificare i seguenti parametri:

SIN

Questo campo può essere compilato manualmente oppure automaticamente per mezzo della ricerca della rete Dupline

Sottorete

La rete può essere selezionata manualmente oppure automaticamente per mezzo della ricerca della rete Dupline


Lane, Line, Posizione

Indirizzo del parcheggio


Indicatore della *lane*

SBPILED: indicatori della *lane* per interni

Per configurare questo tipo di modulo, cliccare sulla figura relativa, dopo che gli indicatori sono stati aggiunti al progetto:




Segnali d'ingresso

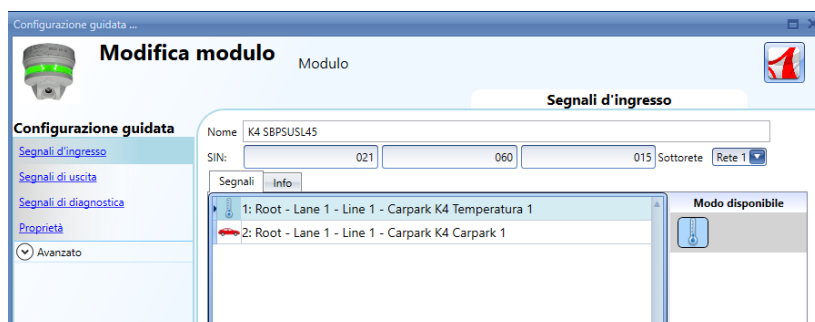

Nel campo dei *Segnali d'ingresso*, è disponibile un segnale per l'uso in qualsiasi funzione, nel database, oppure disponibile per la lettura via Modbus o BACnet: ad esempio la lettura della temperatura da parte del sensore.

Per maggiori informazioni su come usare questi segnali, fare riferimento al manuale del software:
http://www.productselection.net/MANUALS/IT/uwp3.0_tool.pdf

Segnali di uscita

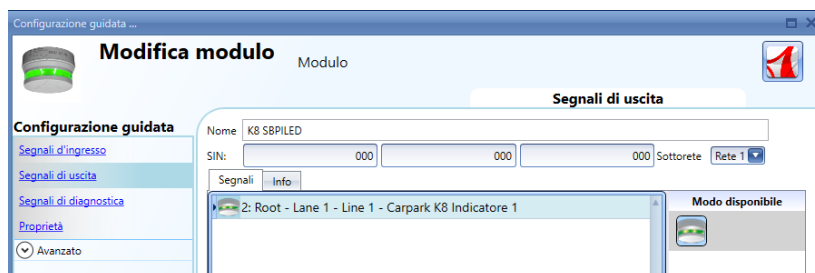

Un segnale di uscita, il LED, può essere gestito da qualsiasi logica del sistema.

Segnali di diagnostica

Si tratta dei segnali già descritti con riferimento ai sensori.

Sensore contatore

SBPUSCNT: sensore contatore per interni

Questi moduli possono essere aggiunti solo nel locale **Linea**.

I campi *Segnali d'ingresso*, *Segnali di Uscita*, Segnali di diagnostica, sono gli stessi già descritti per SBPSUSL45.

Proprietà



Configurazione guidata ...

Modifica modulo Modulo

Proprietà

Nome: K12 SBPUSCNT

SIN: 000 000 000 Sottorete Rete 1

Proprietà Info

Lane, Line, Posizione: 0 0 0

Colore sensore quando un'auto viene rilevata: Off

Colore sensore quando non vengono rilevate auto: Blu

Colore occupato sempre acceso:

Colore libero sempre acceso:

<<< >>> Conferma

Lane, Line, Posizione: numero di auto rilevate nella Lane, nella Line e nella posizione.

Colore sensore quando un'auto viene rilevata: colore del sensore quando si rileva un'auto in movimento


Colore sensore quando non vengono rilevate auto: colore del sensore quando non si rilevano auto in movimento.

Colore occupato sempre acceso: il LED del sensore sarà sempre quello selezionato nel campo "Colore sensore quando un'auto viene rilevata".

Colore libero sempre acceso: il LED del sensore sarà sempre quello selezionato nel campo "Colore sensore quando non vengono rilevate auto".


RS485 verso interfaccia smart-dupline





SBP2DI48524

	SBP2DI48524	Rete 1	K2 SBP2DI48524	000.000.000	Root
---	-----------------------------	--------	----------------	-------------	----------------------

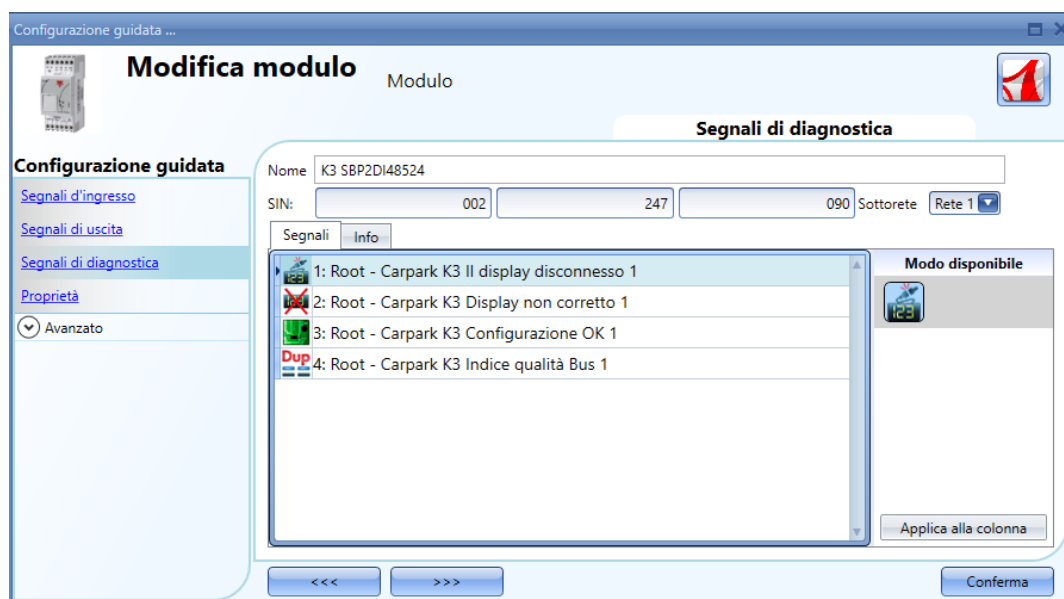
Nell'interfaccia RS485 verso smart-Dupline non ci sono *Segnali Ingresso/Uscita*

Segnali di diagnostica



	Questo segnale indica se il display è collegato correttamente
	Questo segnale indica se il tipo di display collegato è quello selezionato nel campo "Proprietà"
	Questo segnale indica se il modulo è stato programmato
	Indice di qualità del bus Dupline (=100 ok, <100 è presente un disturbo sul bus)


Proprietà

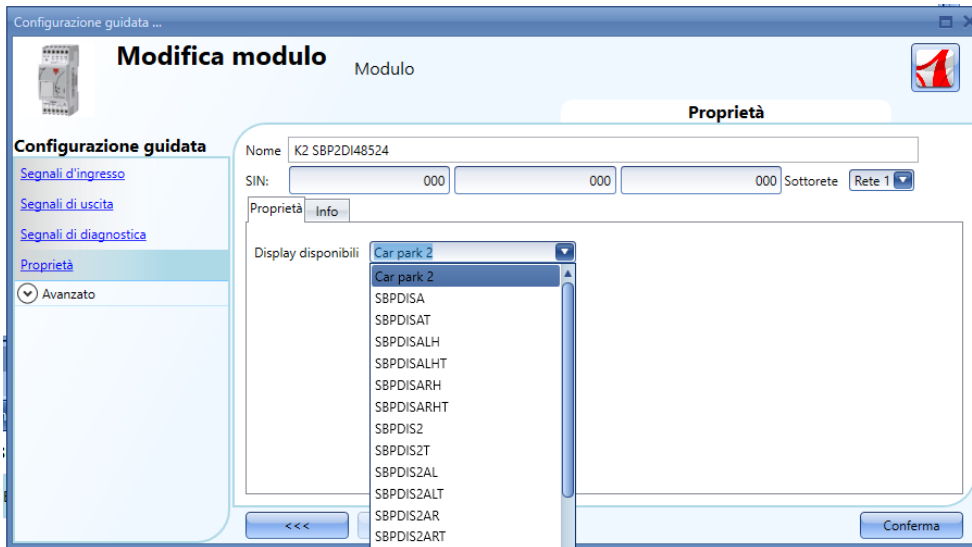

In questo campo, deve essere selezionato il display collegato a SBO2DI48524.

15 Impostazione di data e ora


Per sincronizzare l'ora del controller car park UWP 3.0 tramite internet, usare come tramite SBP2CPY24, aggiungendo l'indirizzo del SBP2CPY24 nella finestra "Imposta data e ora del controller". Può anche essere un indirizzo DYNDNS.

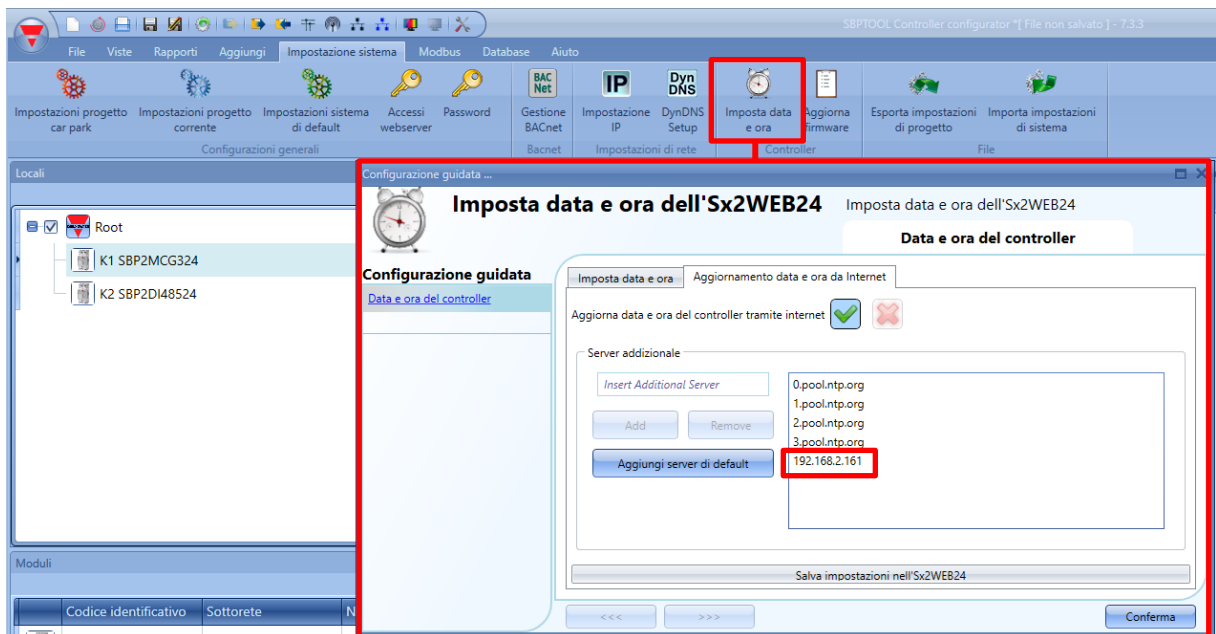

16 Server remoto per segnali di ingresso digitale

Grazie a questa funzione, puoi usare un controller UWP 3.0 come **Server remoto** per raccogliere lo stato di fino a 740 segnali di ingresso digitale di moduli Smart Dupline® e WiDup. Dopodiché, lo stato dei segnali verrà inviato tramite servizio API proprietario ad un server SBP2CPY24 esterno dove i segnali verranno gestiti come posti auto (come i sensori interni SBPSUSLxx).

Questa soluzione è perfetta per interfacciare dispositivi generici dotati di contatto di uscita (come sensori di zona o di occupazione) e poi gestirli come sensori Car Park nel CPY server.

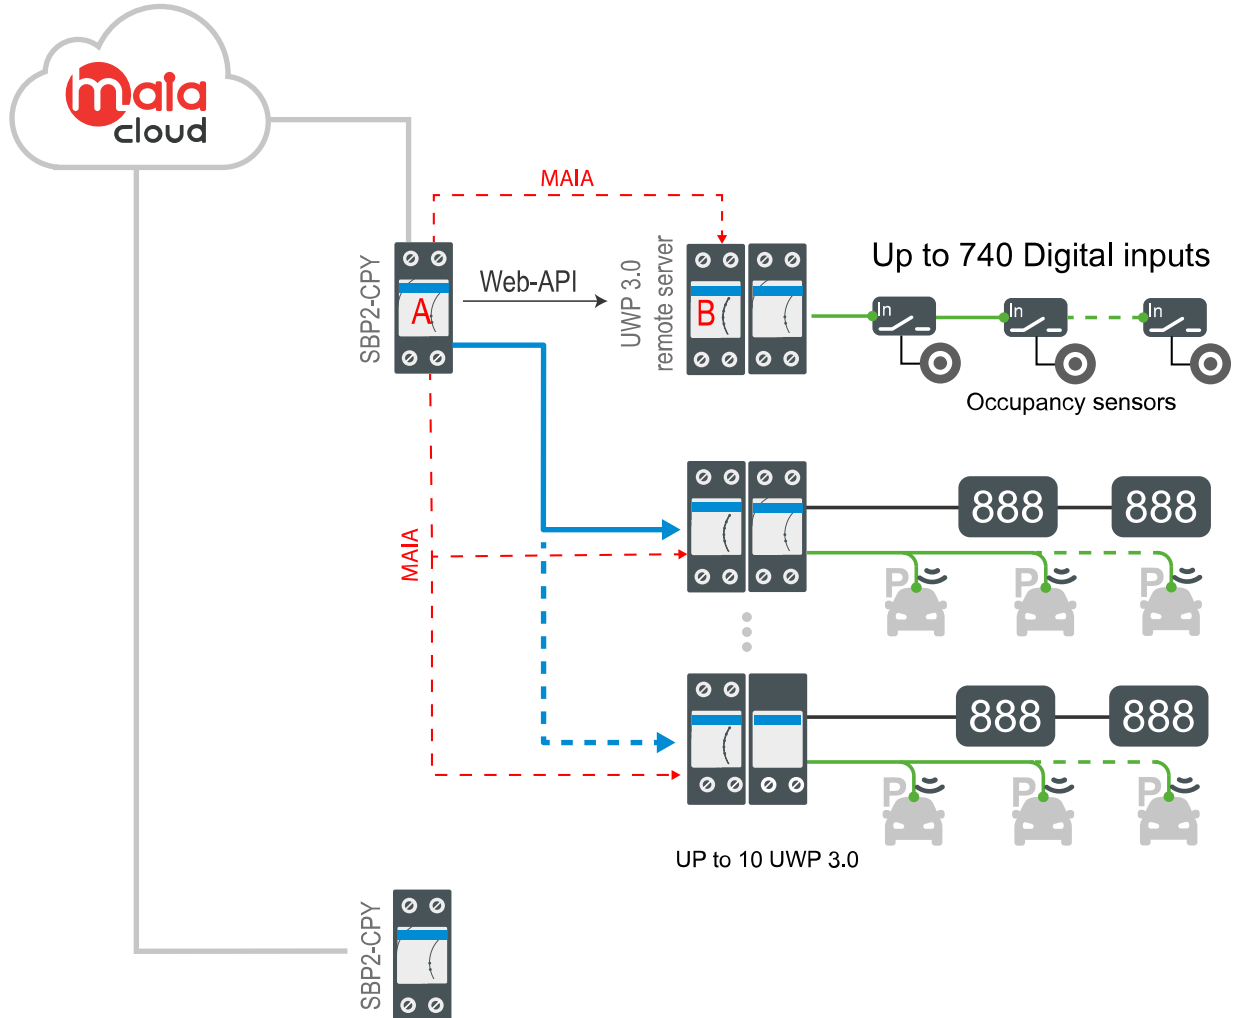

Architettura di sistema

- (A)** Un server SBP2CPY24 esterno (richiesto) raccoglie le informazioni di occupazione dai sensori interni e dai segnali di ingresso digitale
- (B)** Un controller UWP 3.0 usato come **Server remoto** dove i segnali di ingresso digitale appartengono a reti Smart Dupline® e WiDup (fino a 740 sensori)
- (C)** Fino a 10 controller UWP 3.0 per sensori interni SBPSUSLxx, indicatori e display (fino a 6300 sensori interni).

Nota: se non devi gestire alcun sensore interno SBPSUSLxx nel progetto Car park, è richiesto un controller UWP 3.0 aggiuntivo per gestire i display DISxRSE.

Requisiti di sistema

Per usare questa funzionalità, devi abilitare tutti i servizi Car park nel controller UWP 3.0 usato come **Server remoto**. Tramite il protocollo API web, sarai in grado di inviare lo stato dei segnali digitali ad un server CPY esterno così da poterli visualizzare.


Di seguito i tre macro passaggi per completare la configurazione:

- **Dal UWP Tool:** seleziona i segnali di ingresso digitale e associa ogni segnale ad un'area/zona. Il sistema assegnerà automaticamente ad ogni segnale un ID.
- **Dalla WEB-App:** imposta username/password per abilitare il **servizio API**
- **Dal CPY Server:** imposta i parametri per ottenere le informazioni dall'UWP 3.0 collegato ai segnali di ingresso digitale trattati come posti auto.

Come configurare i segnali di ingresso digitale


*Nota: un controller UWP 3.0 dev'essere usato come **Server remoto** solo per raggiungere il bilanciamento del carico ed evitare inefficienze; tutte le altre funzionalità car park devono essere disabilitate.*

Prima di tutto, se non puoi selezionare l'icona, apri il **Program setup**, clicca su **Car Park project settings** e aprila scheda **CPY server**. Seleziona l'opzione **Disable CPY** (vedi schermata sotto) e clicca su **Confirm** per salvare le modifiche.

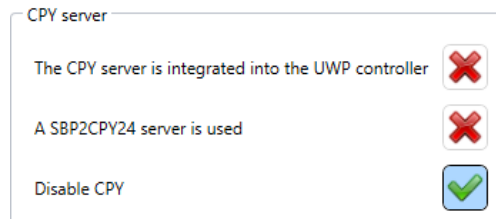


Dopodiché, assicurati di aver aggiunto tutti i moduli ai quali appartengono i segnali di ingresso digitale che vuoi gestire dal CPY Server. Inoltre, devi selezionare il modo **Switch** dalle proprietà del modulo (scheda **Input signals** > **Modules** > **Available mode**).

Dalla scheda **Add**, clicca sull'icona **Digital car park** (vedi immagine sotto).

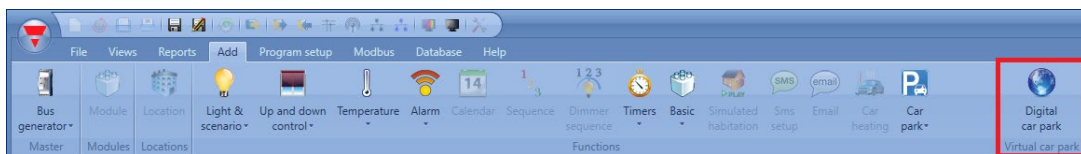

Apparirà la seguente finestra:

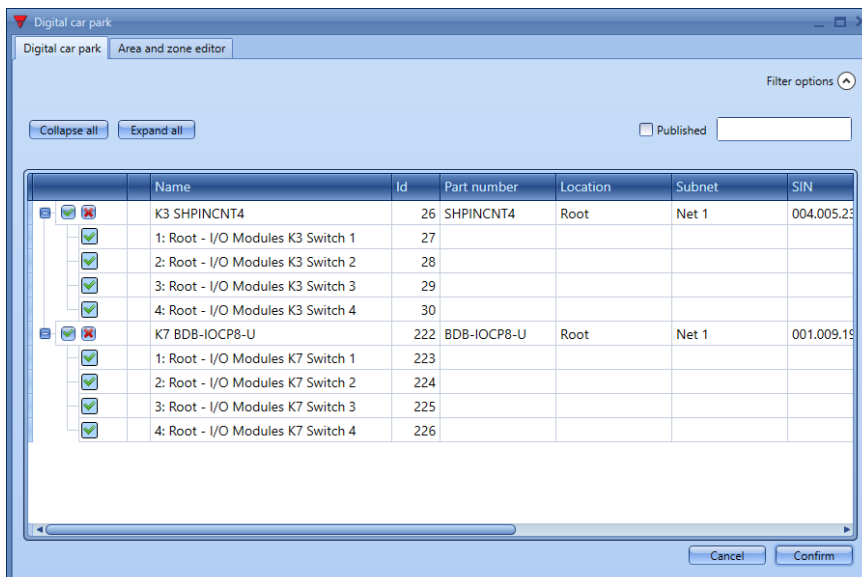

Dalla finestra **Digital Car Park**, vedrai solo I moduli che hanno almeno un segnale **Switch**.

Come gestire i filtri



Opzione	Descrizione
Nascondi tutti (Collapse all)	Vengono nascosti tutti i moduli e le informazioni dei relativi segnali
Mostra tutti (Expand all)	Vengono mostrati tutti i moduli e le informazioni dei relativi segnali
Pubblicati (Published)	Vengono mostrati solo i segnali digitali abilitati (V).
Cerca (Search box)	Il sistema cercherà tra i moduli del progetto disponibili e il risultato includerà tutte le parole contenenti la stringa immessa. Nota: puoi inserire il nome completo o parte di esso.

Informazioni moduli e segnali

Per ogni modulo vedrai le seguenti informazioni:

	Name	Id	Part number	Location	Subnet	SIN	Area	Zone
<input checked="" type="checkbox"/>	Switch contact 1-4 for CP3 Digital inp...	81	BDB-INCON4-U	Root	Net 1	000.000.000		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Root - I/O Modules Switch contact...	82					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Root - I/O Modules Switch contact...	83					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Root - I/O Modules Switch contact...	84					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Root - I/O Modules Switch contact...	85					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	Switch contact 5-8 for CP3 Digital inp...	105	BDB-INCON4-U	Root	Net 1	000.000.000		
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Root - I/O Modules Switch contact...	106					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Root - I/O Modules Switch contact...	107					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Root - I/O Modules Switch contact...	108					First Floor PL	C1-1
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Root - I/O Modules Switch contact...	109					First Floor PL	C1-1


Campo	Descrizione
Casella di selezione (Selection box)	Se lo selezioni per un modulo, verranno selezionati anche i relativi segnali da abilitare.
Nome (Name)	Mostra il nome del modulo/segnale nella configurazione. <i>N.B: da questa finestra non puoi cambiare il nome.</i>
Id	Identificatore univoco del segnale digitale nella configurazione. Questo riferimento è importante per unire il segnale nell'UWP 3.0 Tool e il segnale nel CPY server. <i>N.B: il sistema associa questo valore automaticamente e non puoi cambiarlo. Ogni segnale verrà mostrato nel CPY Server con questo riferimento.</i>
Codice prodotto (Part number)	Mostra il codice prodotto del modulo Smart Dupline®
Location	Mostra la location del modulo
Subnet	Mostra il Master Channel Generator
SIN	Mostra il numero di SIN del modulo
Area	Mostra l'area del segnale digitale in base alla configurazione della scheda Area and Zone editor . <i>N.B: ogni area può avere più zone.</i>
Zona (Zone)	Mostra la zona del segnale in base alla configurazione della scheda Area and Zone editor . <i>N.B: una zona può appartenere ad una sola area.</i>

Procedure

Di seguito le diverse procedure per pubblicare i segnali di ingresso digitale sul CPY Server.

Come aggiungere/modificare un'area

1. Apri la finestra **Digital car park** e vai alla scheda **Area and zone editor**

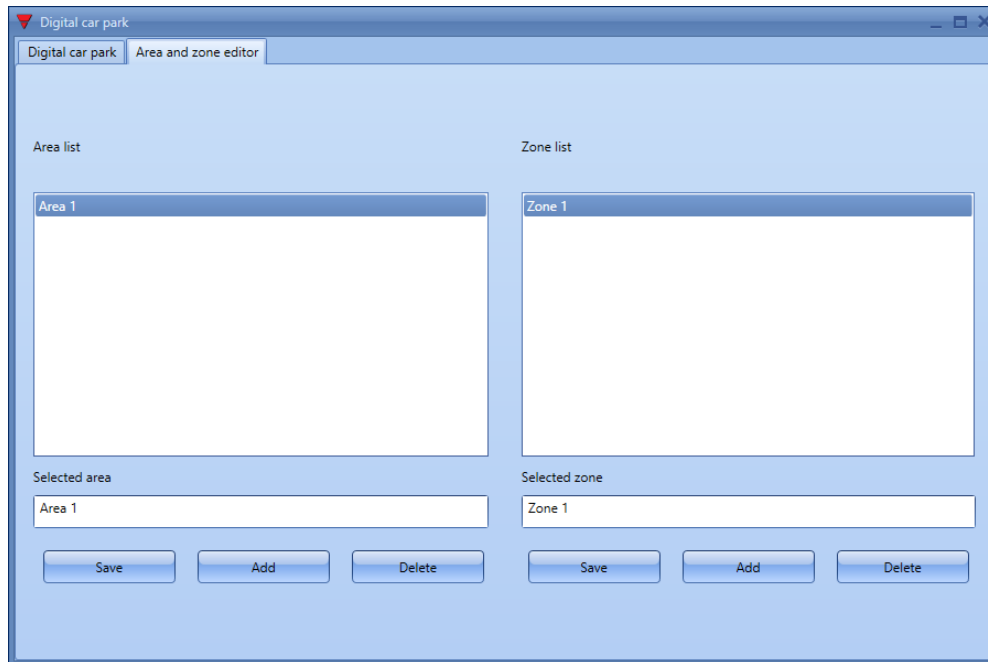


2. Da **Area list**, aggiungi (**Add**) un'area (nome di default **Area 2** perchè l'**Area 1** è già presente)
3. Da **Area list**, seleziona l'area che vuoi rinominare
4. In **Selected area** inserisci il nome che vuoi assegnare e clicca su **Save**
5. Vai alla scheda **Digital car park** e clicca su **Confirm** per salvare le modifiche

Come aggiungere/modificare una zona

Nota: prima devi selezionare un'area.


- 1 . Apri la finestra **Digital car park** e vai alla scheda **Area and zone editor**

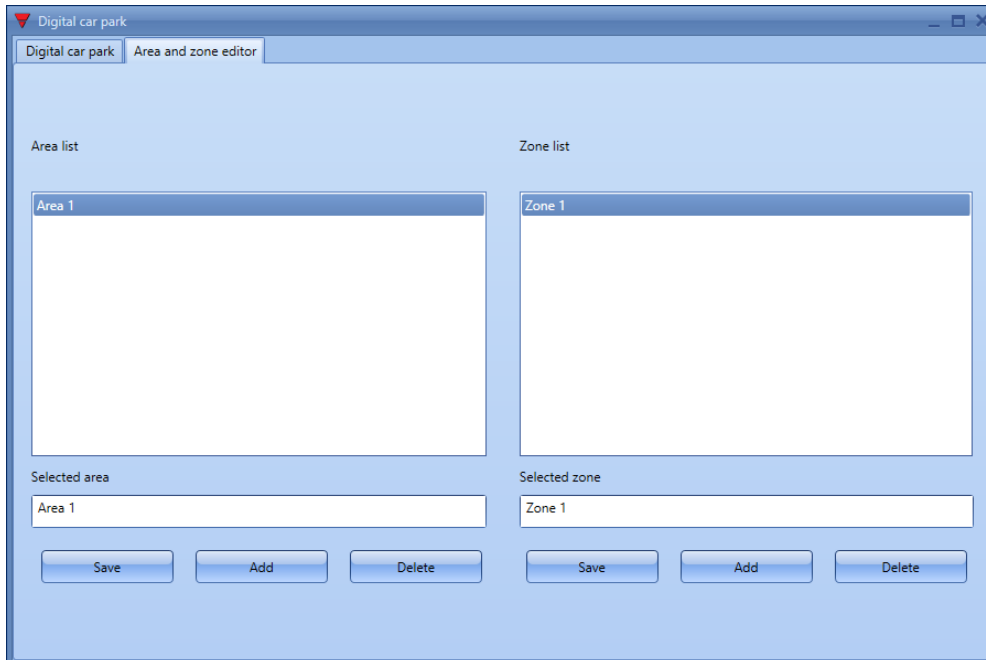

- 2 . Da **Area list**, seleziona l'area alla quale vuole aggiungere una zona.
Nota: la selezione si colora di azzurro.
- 3 . Da **Zone list**, clicca su **Add** per aggiungere una zona con il nome di default.
*Nota: se selezioni l'Area, viene proposta la **Zone1** di default.*
- 4 . Da **Zone list**, seleziona la zona da rinominare.
Nota: la selezione si colora di azzurro.
- 5 . Nel campo **Selected zone**, inserisci il nome da associare alla zona e clicca su **Save**
- 6 . Vai alla scheda **Digital car park** e clicca su **Confirm** per salvare le modifiche


Come eliminare un'area

- 1 . Apri la finestra **Digital car park**
- 2 . Da **Area list**, seleziona l'area che vuoi eliminare.
Nota: la selezione si colora di blu.
- 3 . Clicca su **Yes** dal pop up per confermare la cancellazione.

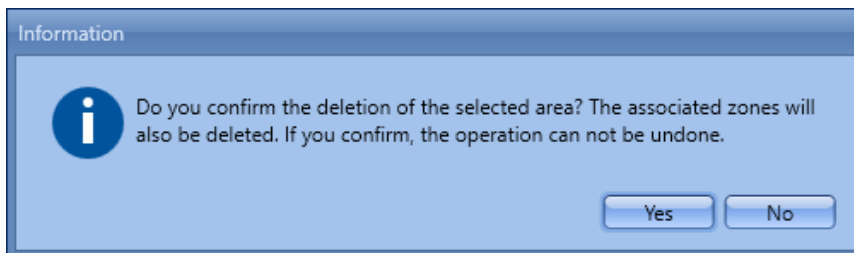


Note:

- *Il sistema mostra un messaggio di avviso se provi a eliminare l'unica area della configurazione.*

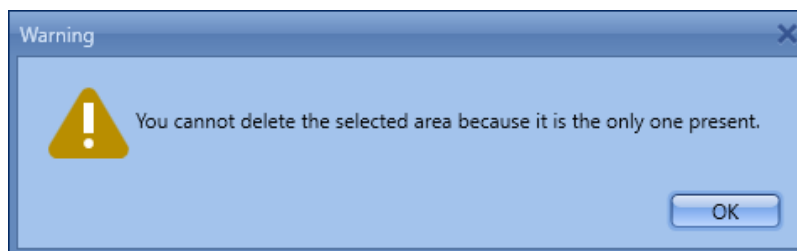


- *Il sistema mostra un messaggio di avviso se provi a eliminare un'area che è assegnata ad almeno un segnale digitale.*

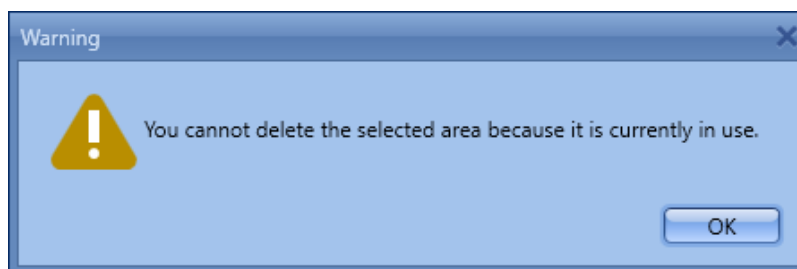

- 4 . Vai alla scheda **Digital car park** e clicca su **Confirm** per salvare le modifiche


Come eliminare una zona

- 1 . Apri la finestra **Digital car park**
- 2 . Da **Zone list**, seleziona la zona che vuoi eliminare.
Nota: la selezione si colora di azzurro.
- 5 . Clicca su **Yes** dal pop up per confermare la cancellazione.

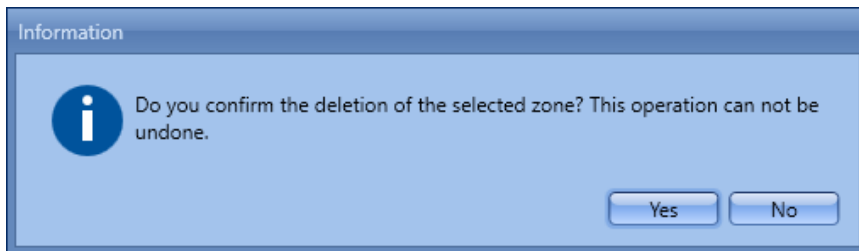


Note:

- *Il sistema mostra un messaggio di avviso se provi a eliminare l'unica zona dell'area.*

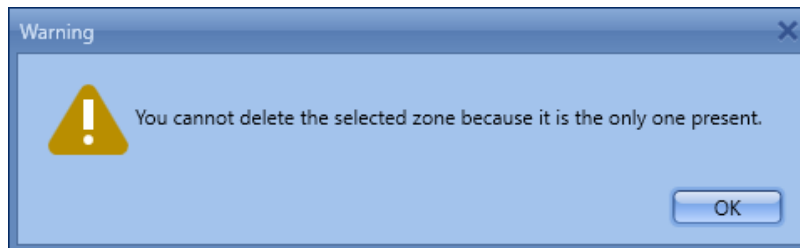

- *Il sistema mostra un messaggio di avviso se provi a eliminare una zona che è assegnata ad almeno un segnale digitale.*

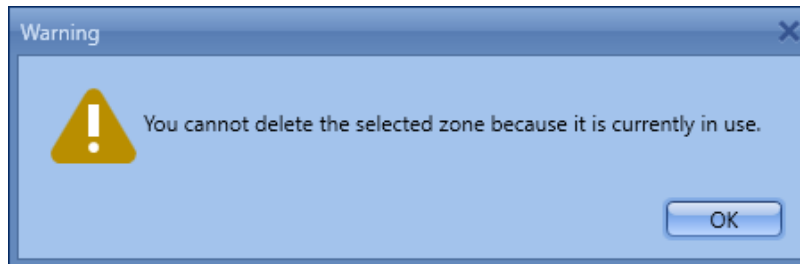


- 3 . Vai alla scheda **Digital car park** e clicca su **Confirm** per salvare le modifiche

Come associare un sensore ad un'area/zona

Associando segnali ad un'area/zona, puoi associare e mappare segnali digitali in base alle tue necessità. Dal momento che nel CPY Server ogni area rappresenta un nodo e le zone rappresentano un sotto livello, la struttura dell'impianto risulterà chiara ed organizzata.

Seguire la procedura per abilitare ed assegnare ai segnali digitali area/zona.

1 . Apri la finestra **Digital car park**

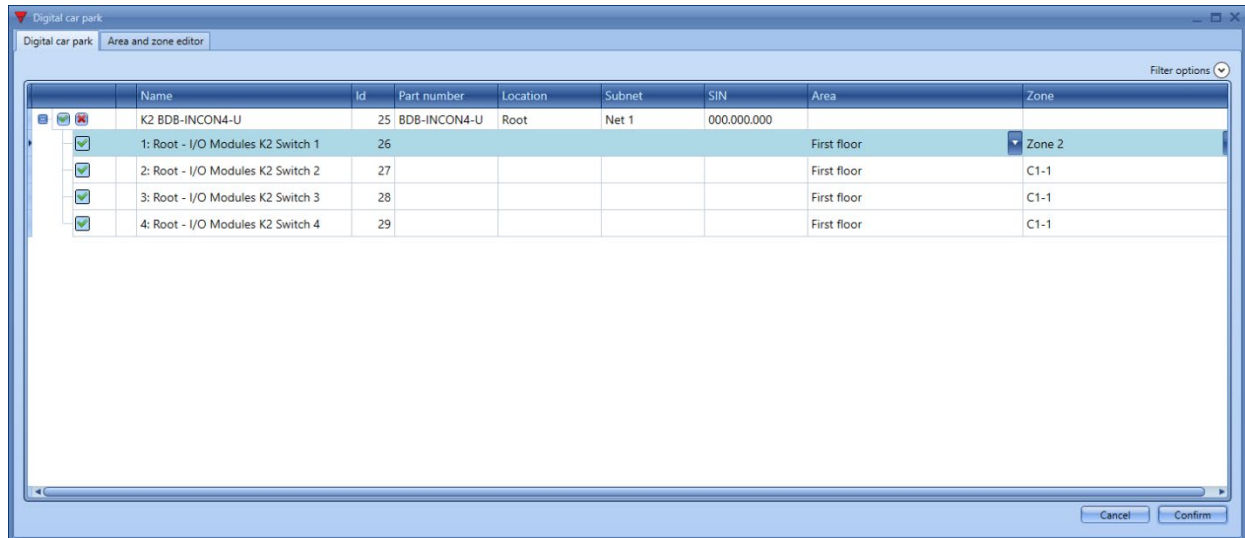

2 . Dalla scheda **Digital car park**, espandi la vista del modulo per vedere tutti i relativi segnali digitali

3 . Dalla prima colonna, seleziona i segnali che vuoi abilitare per la funzionalità **Car Park Digital input**.

*N.B: la **V** verrà mostrata per i segnali che abiliti.*

4 . Dalla colonna **Area**, assegna un'area esistente al segnale digitale selezionato.

Per creare una nuova area, vedi [How to add/edit an area](#)

5 . Dalla colonna **Zone**, assegna una zona esistente al segnale digitale selezionato.

Altrimenti, vedi [How to add/edit a zone](#)


6 . Clicca su **Confirm** per salvare le modifiche

Come verificare l'associazione tra segnale digitale e sensore Car park

L'associazione tra segnale digitale (configurato da UWP 3.0 Tool) e il CPY Server viene effettuata tramite il parametro ID. Il sistema assegna questo parametro in automatico (l'utente non lo può modificare) ad ogni segnale ed ogni segnale aggiunto alla configurazione verrà mostrato nel CPY Server con questo riferimento.

L'ID va considerato nelle fasi di progettazione e configurazione del sistema al fine di identificare agevolmente ogni segnale come sensore nel CPY Server.

L'esempio sotto mostra l'associazione di quattro segnali digitali di un modulo Smart Dupline® ed i corrispettivi sensori nel Car Park del CPY Server:

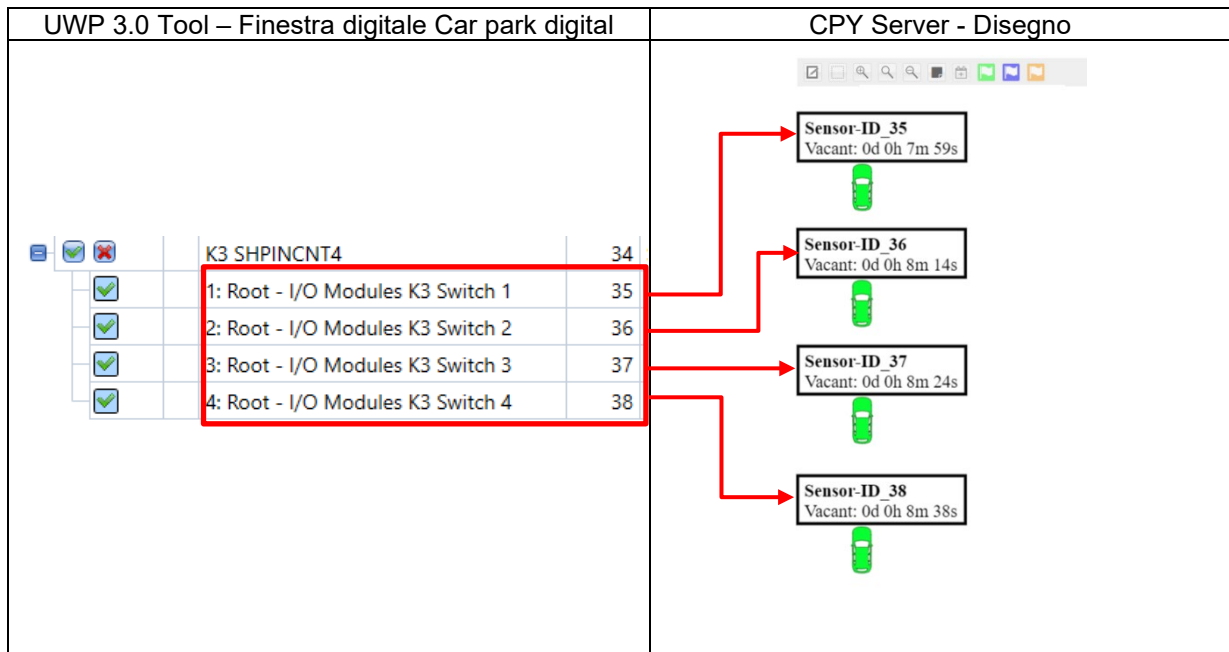


📺 [Clicca qui](#) per vedere il video di questa procedura.

Come abilitare il servizio API in UWP 3.0

Per costruire la comunicazione tra il modulo UWP 3.0 al quale vengono collegati i segnali digitali e l'SBP2CPY24, devi abilitare il servizio API dal controller. Segui questa procedura:

1. Accedi alla web-app del controller

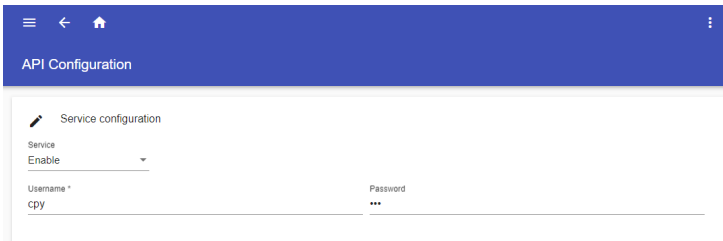

2. Vai a **Services > API Configuration**
3. Abilita il servizio
4. Inserisci **Username** e **Password**



N.B: devi inserire queste informazioni nel SBP2CPY24 per connetterti al controller e ricevere le informazioni circa l'occupazione dei segnali digitali configurati.

17 MAIA Cloud per il Car Park

In applicazioni Car Park ci sono due casi d'uso che possono essere gestiti su MAIA Cloud:

1. Per CPY integrato, devi attivare UWP 3.0 nella tua organizzazione. In questo caso UWP 3.0 viene considerato un gateway.
2. Per CPY esterno con più controller puoi attivare SBP2CPY24 nella tua organizzazione e aggiungere ogni UWP 3.0 come endpoint, se tutti i dispositivi sono collegati alla stessa LAN. In questo caso SBP2CPY24 è un gateway e gli UWP 3.0 sono endpoint.

Come registrarsi su MAIA Cloud

1. Apri il motore di ricerca
2. Vai alla pagina di login di MAIA Cloud: <https://app.maiacconnect.com>
3. Clicca su **Register** sotto il pulsante **Log In**
4. Inserisci i seguenti dati:
 - Nome (*first name*)
 - Cognome (*last name*)
 - Etichetta organizzazione (*organization label*)

Nota: questa descrizione identifica la tua organizzazione. Puoi usare il nome della tua compagnia o del tuo progetto e puoi modificarlo in seguito.

 - Identificativo organizzazione (*Organization ID*)

Nota: è l'identificativo unico dell'organizzazione, utile per il supporto tecnico. Non può essere modificato e non sono ammessi caratteri speciali.

 - Paese (*Country*)
 - UWP-ACTIVATION-KEY valido per la registrazione (*Valid UWP-ACTIVATION-KEY for Registration*). Scrivi la chiave di attivazione Carlo Gavazzi inclusa nel tuo kit UWP-ACTIVATION-KEY.
 - **E-mail** e conferma email (*E-mail confirmation*)
 - **Password** and conferma password (*Password confirmation*)
5. Leggi e accetta la *Privacy policy* e i *Terms of Use*
6. Clicca su **Register**
7. Clicca sul link incluso nell'email che hai ricevuto per abilitare il tuo profilo
8. Accedi con le tue credenziali al portale web MAIA Cloud.

Note:

- *Il tuo utente viene automaticamente registrato come amministratore dell'organizzazione con il nome della tua compagnia.*
- **UWP-ACTIVATION-KEY** può essere usato una volta per registrarsi su MAIA Cloud. Usa la stessa chiave per aggiungere il dispositivo alla tua organizzazione. Per ulteriori dettagli vedi [Activation key User Manual](#)

Come attivare un dispositivo su MAIA Cloud

1. Apri il motore di ricerca
2. Accedi alla tua organizzazione MAIA Cloud (<https://app.maiacconnect.com>)
3. Clicca su ☰ per aprire il menu principale
4. Vai a **Devices > Activate**
5. Completa la pagina di attivazione con le informazioni del dispositivo:
 - **Device Label** (il nome del dispositivo)
 - **Latitude** e **longitude** per la geolocalizzazione

Nota: puoi navigare sulla mappa o usare la casella di ricerca.

- **UWP-ACTIVATION-KEY.** Inserisci il codice di attivazione Carlo Gavazzi incluso nel tuo kit UWP-ACTIVATION-KEY.
- 6. Clicca su ✓
- 7. Vai alla home page del tuo MAIA Cloud
- 8. Clicca su ☰ > **Assign credit** per abilitare il servizio VPN del tuo dispositivo.
Nota: per assegnare crediti devi avere almeno un mese di VPN inutilizzato. Per aggiungere risorse alla tua organizzazione, devi avere un codice UWP-LICENCE (vedi [Licence code User Manual](#)).
- 9. Clicca su ▼ > **Application profile** per impostare il profilo di default.
- 10. Per l'UWP 3.0 Tool

Se usi la versione...	Allora...
8.4.0.3 e successive	In pochi secondi UWP 3.0 sarà online
8.4.0.3 e precedenti	Vai a Come abilitare il servizio VPN per un UWP 3.0 installato e segui la procedura

Per l'SBP2CPY24

If you use the version...	Allora...
2.6.3 e successive	In pochi secondi SBP2CPY24 sarà online
2.6.3 e precedenti	Vai a Come abilitare il servizio VPN per un SBP2CPY24 installato e segui la procedura

Come abilitare il servizio VPN per un UWP 3.0 installato

1. Vai alla tua organizzazione MAIA Cloud e attiva il tuo UWP 3.0
*Vedi **Come attivare un dispositivo su MAIA Cloud***
2. Aggiorna il tuo UWP 3.0.
Nota: il servizio VPN è disponibile a partire dalla versione 8.4.0.3 di UWP 3.0 Tool.
3. Accedi alla web app UWP 3.0
4. Clicca su ☰ per aprire il menu principale
5. Vai a **Service > Remote VPN Services**
6. Abilita il servizio
7. Scrivi il codice di attivazione del tuo kit UWP-ACTIVATION-KEY
*Nota: verifica che il **Server MAIA Cloud Standard** sia stato configurato.*
8. Clicca su 💾 per salvare
Nota: l'icona verde ti informa che la procedura si è conclusa correttamente.

Come abilitare il servizio VPN per un SBP2CPY24 installato

1. Vai alla tua organizzazione MAIA Cloud e attiva il tuo SBP2CPY24
*Vedi **Come attivare un dispositivo su MAIA Cloud***
2. Aggiorna il tuo SBP2CPY24
Nota: il servizio di VPN è disponibile in SBP2CPY24 a partire dalla versione 2.6.3.
3. Accedi al CPY server
4. Vai a **System settings > VPN settings**
5. Abilita il servizio
6. Scrivi il codice di attivazione del tuo kit UWP-ACTIVATION-KEY
*Nota: verifica che il **Server MAIA Cloud Standard** sia stato configurato.*
7. Clicca su 💾 per salvare
Nota: l'icona verde ti informa che la procedura si è conclusa correttamente.

Come aggiungere un endpoint su MAIA Cloud (nel caso di CPY esterno con più controller)

Per CPY esterno con più controller puoi attivare SBP2CPY24 nella tua organizzazione e aggiungere ogni UWP 3.0 come endpoint.

Puoi seguire questa procedura per aggiungere i controller solo se il CPY esterno e gli UWP 3.0 sono collegati alla stessa LAN.

1. Apri il menu principale (*main menu*)
2. Vai a **Devices > VPN**
3. Vai alla scheda **Endpoints**
4. Clicca su **+** dalla colonna **Actions** dell'SBP2CPY24 desiderato
5. Dal menu **Endpoint Options**, inserisci le seguenti informazioni:
 - Nome (*Name*)
 - Descrizione (*Description*)

Nota: non è obbligatoria ma utile per trovare più velocemente un endpoint.

- Indirizzo IP (*IP address*)
- Profilo dell'applicazione (*Application profile*). Clicca su **▼** e scegli il profilo UWP di default (*UWP 3.0 default profile*)
6. Seleziona la casella **Enabled** per attivare un endpoint
7. Clicca su **✓** per salvare la configurazione.



Nota: dopo questa procedura, devi resettare il servizio di VPN.

*Nota: il numero massimo di endpoint è 2. Se hai bisogno di aggiungere più endpoint, clicca su **Edit Gateway**. Se lo modifichi, poi devi resettare il servizio di VPN.*

Come inviare una configurazione da remoto ad un CPY integrato usando MAIA Cloud

1. Apri un motore di ricerca
2. Accedi alla tua organizzazione MAIA Cloud (<https://app.maiacconnect.com>)
3. Connettiti al CPY integrato attraverso l'UWP Tool usando l'IP virtuale del CPY integrato
*Per ulteriori informazioni vedi **Come collegare il controller da remoto tramite MAIA Cloud (VPN)***
4. Clicca su **Read the configuration from controller** e poi su **Close** a fine procedura
5. Clicca su **Send to controller** per inviare la configurazione
6. Salva la configurazione e poi su **Close** a fine procedura
7. Clicca su **Project Configuration** e apri **Configuration/controller list**
8. Modifica l'IP del CPY integrato e imposta l'IP virtuale.

*Nota: copia il relativo IP del CPY integrato che trovi in MAIA Cloud e incollalo nel **Carpark locator manager** di UWP Tool.*

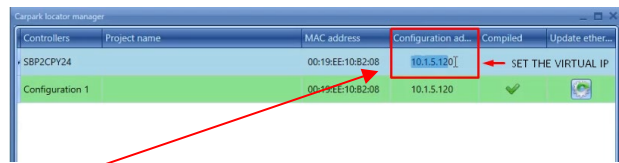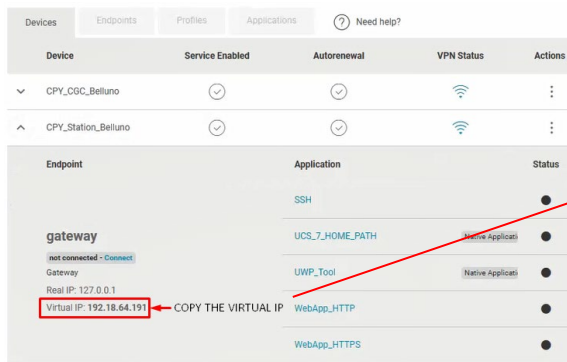


9. Clicca su **Compile the project** e poi su **Close** a fine procedura
10. Invia la configurazione al CPY integrato cliccando su **Send configuration to SBP2CPY24** e poi su **Close** a fine procedura


🎬 [Clicca su](#) per vedere il video di questa procedura.

Come inviare la configurazione da remoto ad un CPY esterno con più controller usando MAIA Cloud

1. Apri un motore di ricerca
2. Accedi alla tua organizzazione MAIA Cloud (<https://app.maiacconnect.com>)
3. Clicca su **⋮** > **Connect** dalla colonna **Action** del CPY integrato che devi gestire.
*Nota: il menu a tendina **Connection** si aprirà automaticamente.*

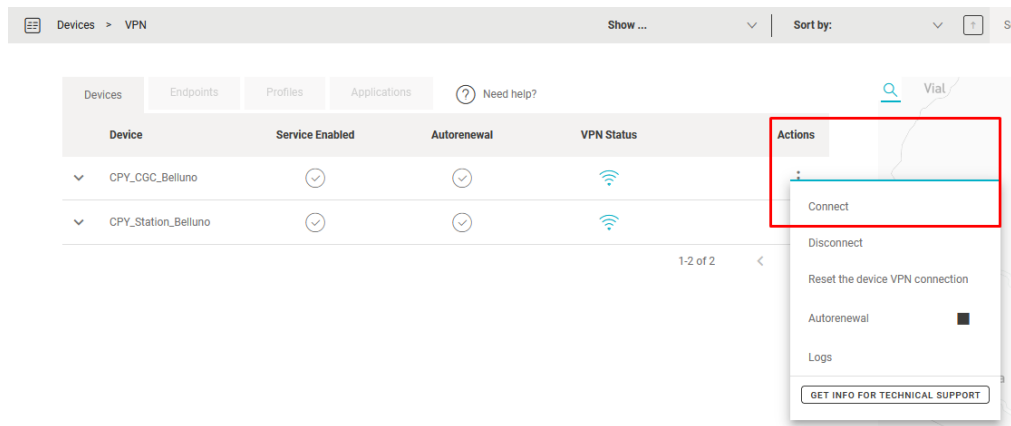

4. Clicca su UWP Tool dal menu a tendina **Connection** per configurare una connessione remota a UWP 3.0.
*Per ulteriori informazioni vedi **Come collegare il controller da remoto tramite MAIA Cloud (VPN)***

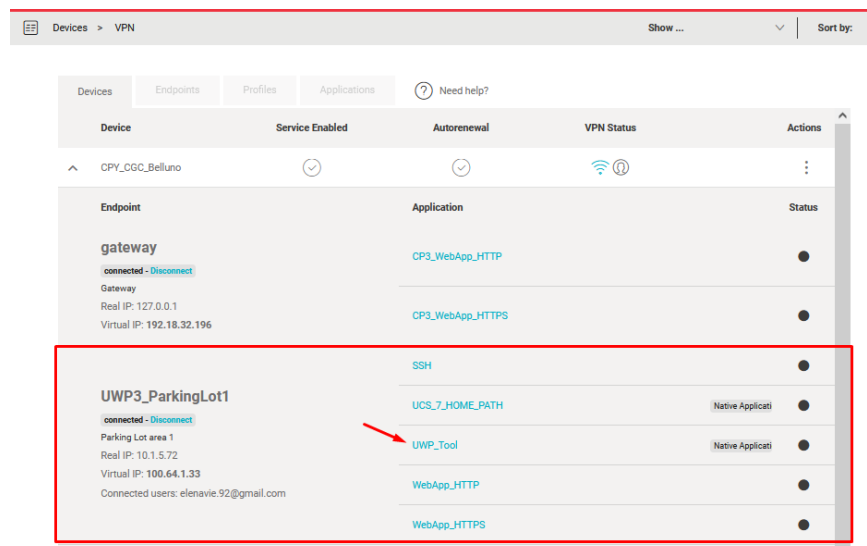

5. Clicca su **Read the configuration from controller** e poi su **Close** a fine procedura
6. Clicca su **Send to controller**
7. Salva la configurazione e poi su **Close** a fine procedura
8. Clicca su **Project Configuration** e apri la **Configuration 2**
9. Configura una connessione remota tramite UWP Tool al controller 2 usando il suo IP virtuale
Consiglio: torna su MAIA Cloud e copia l'IP virtuale di UWP 3.0 da UWP Tool.
10. Clicca su **Send to controller** e poi su **Close** a fine procedura
Nota: ripeti i passi 8-9-10 per ogni configurazione.
11. Clicca su **Project Configuration** e apri la **Configuration/controller list**
12. Modifica l'IP del CPY integrato e imposta l'IP virtuale

*Nota: copia il relativo IP del CPY integrato che trovi in MAIA Cloud e incollalo nel **Carpark locator manager** di UWP Tool.*

The screenshot shows the UWP Tool interface. On the left, the 'gateway' section is expanded, showing 'Virtual IP: 192.18.0.185' with a red box and an arrow pointing to it with the text 'COPY THE VIRTUAL IP'. On the right, the 'Carpark locator manager' window is open, displaying a table with the following data:

Controllers	Project name	MAC address	Configuration ad...	M2M Address	Compiled	Update ether...
SBP2CPY24		00:19:EE:10:3...	10.1.5.73	10.1.5.73		SET THE VIRTUAL IP
Configuration 1	Test Controller 1	00:19:EE:10:91:45	10.1.5.74	10.1.5.74	✓	
Configuration 2	Test Controller 2	00:19:EE:10:72:13	10.1.5.71	10.1.5.71	✓	

13. Clicca su **Compile the project** e poi su **Close** a fine procedura

14. Invia la configurazione al CPY esterno cliccando su **Send configuration to SBP2CPY24** e poi su **Close** a fine procedura

📺 [Clicca qui](#) per vedere il video di questa procedura.